



VALUESTAR LaVie

ラクラク操作ガイド -

ワイヤレスTVデジタルを 設置する

ワイヤレスTVデジタルの 初期設定

インターネットに接続する

テレビを見る <mark>-</mark>--

録画・予約する ━━

再生する 一

削除する 🛶

録画番組を光ディスク (DVDなど)に保存する


一歩すすんだテレビ操作 --●

Q&A -

付録 ●

ひかりTVについて



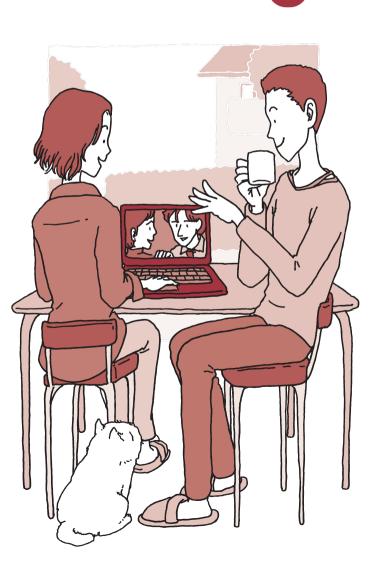

●マニュアルガイド●

このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 目的に合わせてご覧ください。




このパソコンの使い方

『ユーザーズマニュアル』

パソコンの接続やセットアップ/基本機能/おすすめ機能/バックアップ/トラブル解決/再セットアップ/NECのサービス&サポートなど

※トラブル予防・解決編の5章に、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)や各種サービス&サポート情報を記載 しています。

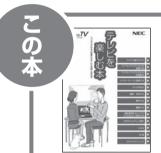

パソコンでテレビを見てみよう

『テレビを楽しむ本』

パソコンで簡単にテレビを見る方法/インターネットの接続方法/おてがる予約や新番組おまかせ録画/録画番組の編集/DVDなどへの保存方法/一歩すすんだテレビ操作/ひかりTVについてなど



デスクトップのタスク バー にある をクリック パソコンの中にもマニュアルがある

「ソフト&サポートナビゲーター」


使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や操作、 セキュリティの設定/うまくいかないとき、故障かなと思ったとき /各部の機能や名称などの情報/用語集 など

SmartVision 337(19

巻頭の「ラクラク操作ガイド」では、このパソコンでテレビを 楽しむための基本的な操作について説明しています。

テレビの便利な機能や高度な使い方については、「こんなと きには「でちょっとだけご紹介しています。

「ラクラク操作ガイド」で基本的な操作に慣れたら、ぜひこの マニュアルをひととおりお読みになってください。きっとテレ ビをより便利に使いこなしていただくことができるでしょう。

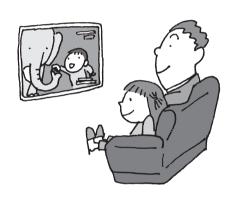

パソコンでテレビを見るには 次の準備が必要です。 「ラクラク操作ガイド」を読む前に、 ワイヤレスTVデジタルを使えるようにしましょう。

- (い) パソコンを使う準備をする
 - 『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。
- ワイヤレスTVデジタルを使えるようにする

▶ このマニュアルの「PART1 ワイヤレスTVデジタル を設置する」(p.1)、「PART2 ワイヤレスTV デジタルの初期設定 l(p.23)をご覧ください。

Contents -		
Comems		

- ◆ テレビを見る…… 巻頭 2
- ◆ 録画する………………………………………………………………………………
- ◆ こんなときには…… 巻頭 8

テノブを見る

テレビを見る

SmartVisionを起動する



- スタート画面の「SmartVision テレビを見る」 をクリック

※テレビが起動するまでに、時間がかかることが あります。

詳kゅ テレビを見る → p.45

番組を選ぶ

② の ▲ または ▼ をクリックします。



音量調節

🛂 の 🛨 または 💻 をクリックします。 📣 をクリックすると消音されます。




詳<□ 音量を調節する → p.48

SmartVisionを終了する

SmartVisionを終了する

テレビ画面の右上の 🔀 をクリックします。

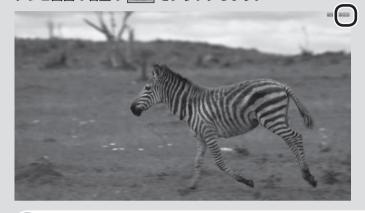

詳ペ# SmartVisionを終了する → p.49

リモコンで操作するときは


詳、。 リモコンで操作する → p.50

銀曲する

今見ている番組を録画する

録画を開始する

• をクリックします。

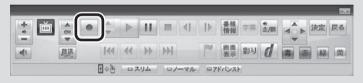

詳、は 視聴中の番組を録画する → p.79


録画を停止する

■ をクリックします。



詳√☆ 視聴中の番組を録画する → p.79

リモコンで録画するときは

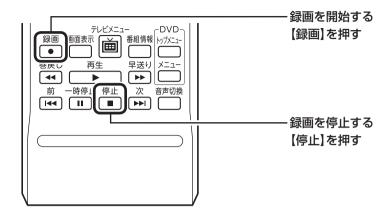

(詳、。 リモコンで操作する → p.50

もっと便利な録画方法

このパソコンでは、画面でテレビの番組表を見ることができます。この番組表を使って、 予約録画をすることができます。

詳、 おてがる予約をする(番組表で予約する) → p.84

国台する

録画番組を再生する

テレビメニューを表示する



録画番組一覧を表示する

「録画番組一覧 🔠 」をクリックし、 「録画フォルダー1」をクリックします。



番組を選んで再生する

録画番組一覧で再生したい番組をクリックし、画面下の「再生」をクリックします。



再生中の番組を操作する

再生中は次のボタンをクリックして操作できます。



再生を停止するときは、■ をクリックします。

詳ペ# 録画した番組を再生する → p.112

テレビ画面に戻る

再生を停止し、録画番組一覧の画面下の 「映像画面に戻る」をクリックします。



リモコンで再生するときは



(詳、。 リモコンで操作する → p.50

んなときには

ここでは、このパソコンのテレビに搭載された「こんなときに使いたい機能」をご紹介しています。これらの機能を使って、テレビをより便利に楽しんでください。

新番組や興味のある番組を自動で録画したい

興味のあるジャンルやキーワードを登録しておけば、それに合った番組を「おまかせ録画」で自動的に探して録画できます。また、「新番組おまかせ録画」では新番組を自動で 録画できます。

詳しくはこちら

▶ PART5の「おまかせ録画をする」(p.95) PART5の「新番組おまかせ録画をする」(p.101)

録画した番組を別の部屋のテレビで見たい

DLNA/DTCP-IPに対応したテレビなどの映像機器に、録画した番組を配信することができます。

詳しくはこちら

▶ PART9の「映像をホームネットワークで配信する」(p.196)

録画した番組を外でも楽しみたい

録画した番組を携帯電話やスマートフォンなどの機器に転送して視聴することができます。

詳しくはこちら

PART9の「録画番組を携帯電話で楽しむ(外でもVIDEO)」 (p.169)

ツイートを読みながら番組を楽しみたい

視聴している番組に関連したツイートを表示させることができます。また、外出先から ツイートすることで録画予約をすることができます。

詳しくはこちら

■ PART9の「つぶやきプラスを活用する」(p.198)

ハードディスクを増設する

ハードディスクの残り容量が少なくなってきた。こんなときには、外付けハードディスクを増設することができます。増設したハードディスクに録画したり、録画した番組を移動することもできます。

詳しくはこちら

▶ PART9の「外付けハードディスクを利用する」(p.151)

このマニュアルの表記について

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

チェック	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
● 照	マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。
倒ポイント	そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています


[]	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。
[]	『 』で囲んである文字は、このマニュアル以外のマニュアル名を指します。
DVD/CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™対応)、またはDVDスーパーマルチドライブを指します。
◎ 「ソフト&サポート ナビゲーター」	画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 「ソフト&サポートナビゲーター」はデスクトップのタスク バーにある (ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリックして起動します。

◆番号検索について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

◆利用方法

例) 検索番号が [91060010] の場合

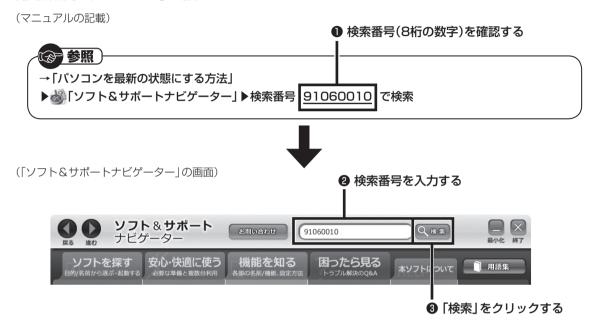

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

このパソコン、本機	このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。
ブルーレイディスク ドライブモデル	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、またはブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL TM 対応)を搭載しているモデルのことです。
ブルーレイディスク ドライブ (BDXL™対応)モデル	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL TM 対応)を搭載しているモデルのことです。
DVDスーパーマルチ ドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。
高速11n対応 ワイヤレスLAN (abgn)モデル	IEEE802.11a(5GHz)、IEEE802.11b/g(2.4GHz)、およびIEEE802.11n(2.4/5GHz) の規格に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows 8	Windows® 8 Windows® 8 Pro
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Windows® Internet Explorer® 10
G-GUIDE for Windows	G-GUIDE® for Windows
ウイルスバスター	ウイルスバスター クラウドτΜ

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 8、Windows® 8 Proおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) この製品は、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しています。
- (11)本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容によっては、修理しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。

商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

SmartVisionは、NECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

ディーガはパナソニック株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

G-GUIDE for Windows は、米国Rovi Corporation および/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。

米国Rovi Corporation およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

本製品には、NECのフォント「FontAvenue®」を使用しています。

Twitterという名称、Twitter バードは、Twitter, Inc.の登録商標です。

Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel Core、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

ワイヤレスTVデジタルに内蔵するソフトウェアの使用条件や権利等については下記URLを参照ください。

http://121ware.com/product/pc/support/wtd/index.html

© NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

目次 CONTENTS

 巻 頭	SmartVision ラクラク操作ガイド	巻頭
	このマニュアルの表記について	·····i

PART	ワイヤレスTVデジタルを設置する 1
	説明の流れ 2
_	ワイヤレスTVデジタルでできること
	ワイヤレスTVデジタルで楽しめるテレビ放送
	こんな使い方ができます4
	モデルによって異なる機能について
	添付品を確認する 7
	各部の名称
	前面
	背面
	設置場所についての注意 9
	設置に適した場所
	設置に適さない場所
	安定した通信をおこなうために 9
	アンテナについての注意 10
	テレビを見るために用意していただくもの
	テレビを受信するためには
	アンテナケーブル接続前に確認すること
	ご家庭のアンテナ端子について
	その他のご注意
	ワイヤレスTVデジタルを接続する
	スタンドを取り付ける
	アンテナケーブルを接続する
	B-CASカードをセットする
	ACアダプタと電源コードを接続する
	ワイヤレスLAN(無線LAN)のセキュリティについて 20
	セキュリティに関するご注意 20
	ワイヤレスLAN使用時のご注意

PART	ワイヤレスTVデジタルの初期設定	23
	初期設定の前に	24
	パソコンのセットアップは済んでいますか?	24
	設定の流れ	25
	ワイヤレスTVデジタルをセットアップする	26
	初期設定の準備	26
	ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする	26
	テレビ初期設定をする	28
	クライアントモードの設定	31
	テレビを見る前に	33
	テレビ初期設定で困ったら	34
PART	インターネットに接続する	39
3	インターネットに接続する	40
	ルータを使ってインターネットに接続する	40
	インターネットに接続する	41
PART	テレビを見る	45
4	基本的な使い方	46
	SmartVisionを起動する	46
	チャンネルを切り換える	47
	BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換える	47
	画質を切り換える	48
	音量を調節する	48
	音声を切り換える	48
	字幕放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	SmartVisionを終了する	49
	SmartVision利用時の注意事項	49
	リモコンで操作する	50
	リモコンの基本的な操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	リモコンでテレビの起動/終了をする	51
	テレビメニューをリモコンで操作する	52
	操作パネルとリモコンのボタンについて	54

リモコンのボタンについて 55 テレビメニューを使う 57 テレビメニューの使い方 58 タイムシフトモードで見る 59 タイムシフトモードに切り換える 59 タイムシフトモードで見ている番組を操作する 60 タイムシフトモードを終了する 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を受信する 65 番組表を受信する 65 番組表を受信する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 5 「お回・予約する 73 録画について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能 78		リモコンでサブメニューを表示する	54
テレビメニューのでい方 57 テレビメニューの使い方 58 タイムシフトモードで見る 59 タイムシフトモードに切り換える 59 タイムシフトモードで見ている番組を操作する 60 タイムシフトモードを終了する 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見るときの注意 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を見る 65 番組表を見る 65 番組表を見る 68 手動で番組表を行る 70 PART 野回・予約する 73 録画について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能 78		リモコンのボタンについて	55
テレビメニューの使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		テレビメニューを使う	57
タイムシフトモードで見る 59 タイムシフトモードに切り換える 59 タイムシフトモードで見ている番組を操作する 60 タイムシフトモードを終了する 60 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見るときの注意 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を見る 65 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 3回について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能 78		テレビメニューって何?	57
タイムシフトモードについて 59 タイムシフトモードで見ている番組を操作する 60 タイムシフトモードを終了する 60 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を見る 65 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 毎回・予約する 73 録画について 74 録画するときの注意 74 録画を中断する条件 77 いろいるな録画予約機能 78 録画予約機能 78		テレビメニューの使い方	58
タイムシフトモードに切り換える 59 タイムシフトモードで見ている番組を操作する 60 タイムシフトモードを終了する 61 データ放送を見る 61 データ放送を見る 61 データ放送を表示する 61 データ放送を表示する 62 データ放送を見るときの注意 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を受信する 65 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を使信するには 69 マイ番組表を作る 70 P A R T 録画について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいるな録画予約機能 78 録画予約機能 78		タイムシフトモードで見る	59
タイムシフトモードで見ている番組を操作する。 60 タイムシフトモードを終了する。 60 データ放送を見る 61 データ放送を表示する。 61 データ放送を見るときの注意。 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表。 64 番組表を見る。 65 番組表の受信時刻を変更する。 68 手動で番組表を受信するには。 69 マイ番組表を作る。 70 PART 録画・予約する 73 録画について。 74 録画するときの注意。 74 録画と一ドについて。 76 録画に必要なハードディスク容量について。 77 いろな録画予約機能。 78 録画予約機能・一覧。 78		タイムシフトモードについて	59
タイムシフトモードを終了する 60 データ放送を見る 61 データ放送を表示する 61 データ放送を表示する 61 データ放送を見るときの注意 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を見る 65 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 場画について 74 録画するときの注意 74 録画と一ドについて 76 録画に必要なハードディスク容量について 77 最適を中断する条件 77 いろいるな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		タイムシフトモードに切り換える	59
データ放送を見る 61 データ放送を表示する 61 データ放送を表示する 61 データ放送を見るときの注意 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を受信する 64 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 録画について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		タイムシフトモードで見ている番組を操作する	60
データ放送って何? 61 データ放送を表示する 61 データ放送の操作 62 データ放送を見るときの注意 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を受信する 64 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 参画について 74 録画するときの注意 74 録画でみときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 75 場面を中断する条件 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		タイムシフトモードを終了する	60
データ放送を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		データ放送を見る	61
データ放送の操作 62 データ放送を見るときの注意 63 番組表を使う 64 画面で見る番組表 64 番組表を受信する 65 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 多面について 74 録画をついて 76 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいるな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		データ放送って何?	61
データ放送を見るときの注意63番組表を使う64画面で見る番組表64番組表を受信する65番組表の受信時刻を変更する68手動で番組表を受信するには69マイ番組表を作る70アイ番組表を作る73録画について74録画するときの注意74録画に必要なハードディスク容量について76録画に必要なハードディスク容量について77いろいろな録画予約機能78録画予約機能一覧78		データ放送を表示する	61
番組表を使う64画面で見る番組表64番組表を受信する64番組表を見る65番組表の受信時刻を変更する68手動で番組表を受信するには69マイ番組表を作る70アイ番組表を作る73録画について74録画するときの注意74録画モードについて76録画に必要なハードディスク容量について77いろいるな録画予約機能78録画予約機能一覧78		データ放送の操作	62
画面で見る番組表 64 番組表を受信する 64 番組表を見る 65 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 PART 録画について 74 録画するときの注意 74 録画モードについて 76 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		データ放送を見るときの注意	63
番組表を受信する 64 番組表を見る 65 番組表の受信時刻を変更する 68 手動で番組表を受信するには 69 マイ番組表を作る 70 数画・予約する 73 録画について 74 録画するときの注意 74 録画モードについて 76 録画に必要なハードディスク容量について 77 切るいろな録画予約機能 78 録画予約機能 78		番組表を使う	64
番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		画面で見る番組表	64
F A R T 録画・予約する 73 場画について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		番組表を受信する	64
F動で番組表を受信するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
PART 録画・予約する 73 録画について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		番組表の受信時刻を変更する	68
PART 録画・予約する 73 録画について 74 録画するときの注意 74 録画に必要なハードディスク容量について 77 録画を中断する条件 77 いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能一覧 78		手動で番組表を受信するには	69
録画について74録画するときの注意74録画モードについて76録画に必要なハードディスク容量について77録画を中断する条件77いろいろな録画予約機能78録画予約機能一覧78		マイ番組表を作る	70
録画について74録画するときの注意74録画モードについて76録画に必要なハードディスク容量について77録画を中断する条件77いろいろな録画予約機能78録画予約機能一覧78			
録画するときの注意74録画モードについて76録画に必要なハードディスク容量について77録画を中断する条件77いろいろな録画予約機能78録画予約機能一覧78	PART	録画・予約する	73
録画モードについて・・・・・ 76 録画に必要なハードディスク容量について・・・ 77 録画を中断する条件・・・・・ 77 いろいろな録画予約機能・・・ 78 録画予約機能一覧・・・ 78	5	録画について	74
録画に必要なハードディスク容量について・・・・・・フラー 77 録画を中断する条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		録画するときの注意	74
録画を中断する条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		録画モードについて	76
いろいろな録画予約機能 78 録画予約機能一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			77
録画予約機能一覧····································		録画を中断する条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
		いろいろな録画予約機能	78
		録画予約機能一覧	78
		視聴中の番組を録画する	79
タイトシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画) 81		タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)	81
フィムファーに 「少田心で歌曲する(こがり歌曲) しょ			

おてがる予約でする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		おてがる予約をする(番組表で予約する)	84
シリーズ録画する 87 番組を検索して予約する 89 検索できる番組 89 機索できる番組 89 番組表を使わないで予約する(時間指定) 92 予約の変更や予約結果の確認をする 93 予約の結果を確認する 94 おまかせ録画をする 95 おまかせ録画を登録する 97 新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画を無効にする 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 111 録画した番組を再生する 112 再生の方法 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャブターマークを追加する(マイチャブター) 116 手動でチャブターマークを追加する(マイチャブター) 117		おてがる予約って何?	84
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		おてがる予約をする	84
検索できる番組89検索した番組を予約する89番組表を使わないで予約する(時間指定)92予約の変更や予約結果の確認をする93予約の能認や変更93予約の結果を確認する94おまかせ録画をする95おまかせ録画を脅効にする96おまかせ録画を登録する97新番組おまかせ録画を有効にする101新番組おまかせ録画を有効にする101新番組おまかせ録画を無効にする102新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する103予約の優先度について106自動的に登録される予約の優先度106予約についてのご注意107予約の実行について108PART再生する調画した番組を再生する112「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える115オートチャブター機能(「チャブタースキップ」と「見たいとこ再生」) ・116手動でチャブターマークを追加する(マイチャプター)117		シリーズ録画する	87
検索した番組を予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		番組を検索して予約する	89
番組表を使わないで予約する(時間指定) 92 予約の変更や予約結果の確認をする 93 予約の暗認や変更 93 予約の結果を確認する 94 おまかせ録画をする 95 おまかせ録画を有効にする 96 おまかせ録画を登録する 97 新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画と無効にする 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意 107 予約の表行について 108 PART 再生する 111 録画した番組を再生する 112 再生の方法 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) ・116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		検索できる番組······	89
予約の変更や予約結果の確認をする 93 予約の確認や変更 93 予約の結果を確認する 94 おまかせ録画をする 95 おまかせ録画を有効にする 96 おまかせ録画を登録する 97 新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約のま行について 108 PART 再生する 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) … 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) … 117		検索した番組を予約する	89
予約の確認や変更・ 93 予約の結果を確認する 94 おまかせ録画をする 95 おまかせ録画を有効にする 96 おまかせ録画を登録する 97 新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 調画した番組を再生する 112 再生の方法 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャブター機能(「チャブタースキップ」と「見たいとご再生」) … 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) … 117		番組表を使わないで予約する(時間指定)	92
予約の結果を確認する 94 おまかせ録画をする 95 おまかせ録画を有効にする 96 おまかせ録画を登録する 97 新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 111 録画した番組を再生する 112 再生の方法 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャブター機能(「チャブタースキップ」と「見たいとご再生」) 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		予約の変更や予約結果の確認をする	93
おまかせ録画をする 95 おまかせ録画を有効にする 96 おまかせ録画を音効にする 97 新番組おまかせ録画を登録する 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 111 雰囲した番組を再生する 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャブター機能(「チャブタースキップ」と「見たいとこ再生」) 116 手動でチャブターマークを追加する(マイチャプター) 117		予約の確認や変更	93
おまかせ録画を有効にする・・・・96 おまかせ録画を登録する・・・97 新番組おまかせ録画を登録する・・・101 新番組おまかせ録画をする・・・101 新番組おまかせ録画を有効にする・・・101 新番組おまかせ録画を有効にする・・・102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する・・・103 予約の優先度について・・・106 自動的に登録される予約の優先度・・・106 予約についてのご注意・・・107 予約するときの注意・・・107 予約の実行について・・・108 PART 再生する・・・112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える・・・112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える・・・115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」)・・・116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャブター)・・・117		予約の結果を確認する	94
おまかせ録画を有効にする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		おまかせ録画をする	95
おまかせ録画を登録する 97 新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意 107 予約するときの注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 111 録画した番組を再生する 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		おまかせ録画って何?	95
新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画をする 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 111 録画した番組を再生する 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		おまかせ録画を有効にする	96
新番組おまかせ録画って何? 101 新番組おまかせ録画を有効にする 101 新番組おまかせ録画を無効にする 102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意 107 予約の実行について 108 「112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		おまかせ録画を登録する	97
新番組おまかせ録画を有効にする		新番組おまかせ録画をする	101
新番組おまかせ録画を無効にする。 102 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する。 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度。 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意。 107 予約の実行について。 108 「再生する 112 再生の方法。 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) … 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		新番組おまかせ録画って何?	101
新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 103 予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約するときの注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 111 録画した番組を再生する 112 再生の方法 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) … 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		新番組おまかせ録画を有効にする	101
予約の優先度について 106 自動的に登録される予約の優先度 106 予約についてのご注意 107 予約の実行について 108 PART 再生する 111 毎回した番組を再生する 112 再生の方法 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) … 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		新番組おまかせ録画を無効にする	102
自動的に登録される予約の優先度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
PART 再生する 111 B		予約の優先度について	106
PART 再生する 111 毎年の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
PART 再生する 111 毎回した番組を再生する 112 再生の方法 112 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える 115 オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」) … 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117		予約についてのご注意	07
PART 再生する 112 再生の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
録画した番組を再生する		予約の実行について	801
録画した番組を再生する			
再生の方法	P A R T	<u>再生する</u> 1	11
「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える	6		—
オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」)… 116 手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117			
手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター) 117			
きこえる変速再生			
		きこえる変速再生	118

	追っかけ再生する	······ 119
	追っかけ再生って何?	119
	録画中の番組を再生する(追っかけ再生)	119
	おまかせ録画した番組を再生する	121
	おまかせ録画した番組を再生する	121
PART	削除する	123
7	録画した番組を削除する	124
	番組をひとつずつ削除する	124
	複数の番組をまとめて削除する	125
PART	録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する	127
8	番組を保存できる光ディスク(DVDなど)について	128
•	保存できる光ディスク	128
	光ディスクに書き込む形式について	128
	光ディスクのフォーマットとファイナライズについて	129
	番組を光ディスクに保存するための準備	130
	光ディスクに保存するときの録画モードの変換について	130
	CPRMのアップデートをする	130
	光ディスクをフォーマットする	131
	番組を光ディスクに保存する	133
	光ディスクに保存するときのご注意	139
	光ディスクに保存するときの番組グループについて	140
	光ディスクに保存した番組を再生する	141
PART	一歩すすんだテレビ操作	143
	マウス専用画面	144
	フルスクリーンモードからマウス専用画面に切り換える	144
	マウス専用画面を直接起動する	145
	マウス専用画面のモードを切り換える	146
	録画した番組のデータ量を減らす(録画モード変換)	147
	録画モード変換について	147
	録画モード変換したダビング10の番組について	148
	録画モード変換をする	149

外付けハードディスクを利用する	151
登録できるハードディスクについて	151
ハードディスクを登録する	151
登録したハードディスクに番組を録画する	152
ハードディスクを登録するときの注意	153
録画した番組を整理する	154
ご購入時の録画フォルダー	154
録画フォルダーを作成する	155
録画した番組を移動する	156
録画フォルダーを削除する	157
番組の情報をインターネットで探す	159
「ウェブ検索」について	159
番組表や録画番組一覧から「ウェブ検索」する	
テレビや録画番組を見ているときに「ウェブ検索」する	162
「ウェブ検索」で使う検索プロバイダーを変更する	
簡易編集機能を使う	165
録画番組を簡易編集する	165
オートチャプターの情報を使って編集する(自動登録)	167
録画番組を携帯電話で楽しむ(外でもVIDEO) ······	
外でもVIDEOって何?	169
録画した番組を携帯電話に転送する	172
録画するとき外でもVIDEOの設定をする	
自動転送を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
簡単転送を使う	183
携帯電話に転送したデータを確認する	186
ホームネットワークを使って録画した番組を楽しむ	187
ホームネットワークを使うと	187
ホームネットワークの準備について	
ホームネットダビング	
メディアサーバに保存された番組を楽しむ	
映像をホームネットワークで配信する	
SmartVision/PLAYERを使ってテレビを楽しむ	
SmartVision/PLAYERについて	
SmartVision/PLAYFRを利用できるパソコンについて	1.97

エラーメッセージについて	197
つぶやきプラスを活用する	····· 198
つぶやきプラスの主な機能	198
つぶやきプラスの基本操作	200
つぶやきプラスを使う前の準備	201
視聴番組のツイートを表示する	204
裏番組に関連するツイートを表示する	207
ツイートを検索してお目当てのシーンを見つける	
(つぶやきシーン検索)	208
特定のツイートを非表示にする	213
おすすめ番組を利用して録画予約する	214
テレビを見ながらツイートを投稿する	216
ツイッターを使って外出先などから録画予約する(リモート録画予約)217
ツイートの多い番組をお知らせする機能について(盛り上がり通知])…218
一歩すすんだつぶやきプラスの設定	218
スマートフォンで操作する	·····224
「Smartリモコン」について	224
リモコンとして登録する	225
スマートフォンでテレビを操作する	226
Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツールを使う …	227
ハンドパワー機能で操作する	228
「ハンドパワー機能」について	228
ハンドパワー機能を使う	228
G-GUIDE for Windowsで予約する	·····231
もうひとつの番組表 「Gガイド」	231
G-GUIDE for Windowsの初期設定をする	
G-GUIDE for Windowsで予約する	
その他の機能	
通知領域のアイコンについて	
デジタル放送の番組サービスについて	
録画ファイルのプロパティを変更する	236

PART	Q&A	237
10	パソコンの起動/終了について	238
	パソコンの電源が勝手に入ってしまう	238
	パソコンの電源が勝手に切れる	238
	予約録画などの後、パソコンの電源が自動で切れない	239
	テレビに関して何か問題があるときは	240
	初期設定を確認する	240
	SmartVisionの動作がおかしい	242
	テレビを見ているとき	243
	テレビが映らない	243
	テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない	0
	プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。	
	デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる	245
	テレビを起動したら、チャンネルが勝手に変わってしまう	245
	テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示され	た。
	または操作できなくなった	246
	音が出ない、音が大きすぎる	246
	映像が乱れる(コマ落ちする)	246
	放送中のデジタル放送の映像が遅れている	248
	映像が微動する(揺れる)	248
	データ放送が表示できない	248
	CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい	248
	地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない …	249
	チャンネルスキャンを促すメッセージが表示された	249
	携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、地上デジタル放送	の
	受信レベルが低い	249
	今まで視聴できていたのに、突然、BS・110度CSデジタル放送の	
	映像が悪化した。あるいは映像が表示されなくなった	250
	引っ越しをしたらテレビが映らなくなった	250
	映像が停止することがある(LaVie Lのみ) ······	250

視聴予約や録画予約ができないときには251視聴予約した番組が開始されない251録画予約した番組が録画されていない251

	予約録画した番組が途中で途切れている	252
	録画フォルダーに録画した番組が見あたらない	253
	おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない	254
	シリーズものの番組を繰り返し予約したにもかかわらず、	
	録画されていない番組がある	254
	新番組おまかせ録画を有効にしたにもかかわらず、録画されない	
	新番組がある	255
	「クライアントモード」から「アクセスポイントモード」に切り換えたた	"、
	録画モード「ダイレクト」で録画できない	
Ī	番組表の受信がうまくいかない	256
	番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる	256
	デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない …	
金	録画ができない	
	録画ができない	
7	フイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき	258
	ワイヤレスTVデジタルの初期設定で「ワイヤレスTVデジタルに	
	接続できませんでした。」と表示された	
	ワイヤレスTVデジタルに接続できない	258
	「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。	
	(エラーコード Nxxxx)」など、エラーコードを含むメッセージが	
	表示された・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	260
	「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で	
	「ワイヤレスTVデジタルの検索」の結果「ワイヤレスTVデジタルが	
	見つかりませんでした。…」と表示される	
	インターネットに接続できない	264
	ワイヤレスTVデジタルと接続できない原因がわからないときの	
	対処方法を知りたい	265
	クライアントモードの設定後、インターネット接続の設定を	
	おこなったが、インターネットにアクセスできない	265
	ワイヤレスTVデジタルで接続設定をやりなおしたら、	
	インターネットにアクセスできなくなった	265
	「クライアントモード」の設定時、ワイヤレスTVデジタルと	
	接続できない	265

	「設定消去」後、すぐに「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」を	
	おこなったが、「接続するワイヤレスTVデジタルを選ぶ」の一覧に、	
	接続したいワイヤレスTVデジタルが表示されない	266
7	その他	267
	操作パネルが表示されない	267
	リモコンで操作できない	267
	リモコンでデータ放送が操作できない	268
	リモコンの【電源】を押しても、テレビが終了するのに時間がかかる …	268
	リモコンの【電源】や【テレビ】を押しても、パソコンが起動しない	
	(LaVieのみ)······	268
	「SmartVisionをアップデートしてください。」というメッセージが	
	表示された	268
	DVDに保存しようとしたが、選択できない番組	
	(保存できない番組)がある	
	DVD-RAMの書き込みに失敗する	269
	SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい	269
	テレビを終了しようとしたが終了しない	269
	リモコンの【電源】や【テレビ】以外のボタンを押したとき、	
	パソコンが復帰した	
	ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動できない	
	テレビ画面上にメッセージが表示された	
	SmartVisionの動作が遅いことがある	
	操作中にウィンドウが見えなくなる	271
	ハードディスク以外の機器を接続したとき、	
	SmartVisionで録画用ハードディスクとして利用するように	
	設定するか確認する画面が表示される	
	コピー回数が「再生不可」と表示された番組がある	271
	再セットアップする前などに録画番組のデータをバックアップしたい…	271
	タスク バーのSmartVisionアイコンが表示されない	271
	パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい	
	パソコンをシャットダウンするときに、「バックグラウンドプログラム	
	終了を待機しています」とメッセージが出た	272

	マウスでInternet Explorerをクリックしても、	
	テレビ(SmartVision)の手前に表示されない273	
	ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の	
	設定を知りたい273	
	録画したすべての番組に「再生不可」と表示された273	
	ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の	
	対処方法を知りたい274	
	リモコンで「きこえる変速再生」の操作ができない274	
	「外でもVIDEO」の番組を携帯電話で視聴できない274	
	「クライアントモード」で使用していると、「アクセスポイントモード」	
	よりもSmartVisionの起動が遅くなる274	
	セキュリティソフトを入れ換えてから問題が起こるようになった275	
PART		
77	ダビング10とは278	
	コピー制御方式について278	
	ダビング10とコピーワンスの違い278	
	ダビング10でできること279	
	ライトモード(データ量優先)について280	
	「ダイレクトモード(画質優先)」と「ライトモード(データ量優先)」	
	の違い280	
	ワイヤレスネットワークレベルの確認281	
	動作モードを切り換える	
	B-CASカードについて	
	B-CASカードを扱うときの注意283	
	B-CASカードの情報を確認する283	
	ナイトモードについて(VALUESTAR Nのみ)284	
	ナイトモードについて	
	画面消灯モードについて	
	予約実行前後の動作を設定する	
	アンテナの設定をする	
	衛星アンテナの電源供給の設定をする	

「ウェブ検索」機能を使ったときInternet Explorerが表示されない。

クライアントモードを解除する	289
クライアントモードを解除する 個人情報を消去する	290
データを消去する	290
自動サインインの設定をする	292
設定を変更する	292
録画モードについて	293
ハードディスクに録画する場合	293
ハードディスクからDVDへ保存する場合	294
ハードディスクからブルーレイディスクへ保存する場合	295
各モードの画面説明	296
その他のインターネット接続について	300
ルータを使わずにインターネットに接続する	300
2台目以降のパソコンをインターネットに接続できるようにする	302
「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 について	303
詳細設定	304
ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する	304
ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する	304
ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、	
ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、 テレビを楽しむための設定をする	308
テレビを楽しむための設定をする	312
テレビを楽しむための設定をする······· アクセスポイント設定 ····································	312 316
テレビを楽しむための設定をする	312 316 316
テレビを楽しむための設定をする	312 316 316 317
テレビを楽しむための設定をする	312 316 316 317 318
テレビを楽しむための設定をする アクセスポイント設定 アクセスポイント設定 ファイアウォールの設定 ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール) ・ その他のファイアウォールソフトをお使いの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 316 316 317 318 320
テレビを楽しむための設定をする	312 316 316 317 318 320 321
テレビを楽しむための設定をする	312 316 316 317 318 320 321 322
テレビを楽しむための設定をする アクセスポイント設定 ファイアウォールの設定 ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール) … その他のファイアウォールソフトをお使いの場合… ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す … ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定 でフイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールについて … テレビの初期設定をやりなおす場合は アレビの初期設定をやりなおす場合は	312 316 316 317 318 320 321 322
テレビを楽しむための設定をする アクセスポイント設定 ファイアウォールの設定 ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール) … その他のファイアウォールソフトをお使いの場合… ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定 ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールについて テレビの初期設定をやりなおす	312 316 316 317 318 320 321 322 322
アクセスポイント設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 316 317 318 320 321 322 323 323
アクセスポイント設定 ファイアウォールの設定 ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール) ·· その他のファイアウォールソフトをお使いの場合・・・・ ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す・・・・ ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定 ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールについて・・・ テレビの初期設定をやりなおす場合は テレビの初期設定をやりなおす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 316 317 318 320 321 322 323 323
アクセスポイント設定 ファイアウォールの設定 ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール) ·· その他のファイアウォールソフトをお使いの場合・ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す・ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定 ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールについて・テレビの初期設定をやりなおす場合は・テレビの初期設定をやりなおす・その他の機能・情報・SmartVisionのバージョンを確認する・リモコンの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 316 317 318 320 321 322 323 323 323 324

PART	ひかりTVについて 327
12	「ひかりTV」のマニュアルについて
	このPARTで説明していること328
	『ひかりTVを楽しむ本』 について
	ひかりTVとは329
	ひかりTVとは329
	こんな準備が必要です
	接続と設定は済んでいますか?330
	回線とサービスの準備332
	事前登録の確認333
	ひかりTVの設定をおこなう334
	テレビ初期設定(ひかりTV)をする
	基本的な操作について
	視聴する放送を選ぶ342
	リモコンのボタンについて343
	ひかりTVが映らないときは ······345
	エラーコードが表示された346
	索 引347
	キーボードショートカット 巻末



ワイヤレスTVデジタルを設置する

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、添付品の確認や、接続が必要です。

PART

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

説明の流れ

ワイヤレスTVデジタルが使えるようになるまでの流れを説明します。

パソコンを使う準備をする

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、まずはパソコンを使えるようにします。

『ユーザーズマニュアル』を読んで、パソコンの接続とセットアップをしてください。 続けてリモコンを準備します。

『ユーザーズマニュアル』

- ・パソコンの設置
- ・パソコンの接続
- ・Windowsのセットアップ
- ・リモコンの準備

ワイヤレスTVデジタル本体を設置する

ワイヤレスTVデジタル本体とアンテナケーブルの接続、 B-CASカードのセットをおこないます。

『テレビを楽しむ本』(この本)

・「ワイヤレスTVデジタルを 設置する」(p.1)

ワイヤレスTVデジタル、テレビの初期 設定をおこなう

ワイヤレスTVデジタル本体と、テレビを見るためのソフト (SmartVision)の設定をします。

『テレビを楽しむ本』(この本)

・「ワイヤレスTVデジタルの 初期設定 I (p.23)

インターネットに接続する

ワイヤレスTVデジタルを使って、またはほかのアクセス ポイントを使ってインターネットに接続できるようにし ます。 アクセスポイントモードの場合: 『テレビを楽しむ本』(この本)

・「インターネットに接続す る」(p.39)

クライアントモードの場合: 『ユーザーズマニュアル』

準備完了 さぁ、テレビを楽しみましょう!

P A R T **プ** ワイヤレスTV デジタルを 設置する


ワイヤレスTVデジタルでできる こと

ワイヤレスTVデジタルを使って楽しめるテレビ放送やインターネット の機能について説明します。

ワイヤレスTVデジタルで楽しめるテレビ放送

ワイヤレスTVデジタルでは、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送が楽しめます。

- ●地上デジタル放送
- ●BS・110度CSデジタル放送 デジタルで放送されている衛星放送です。BSデジタル放送と「スカパー!」の番組が見られます。

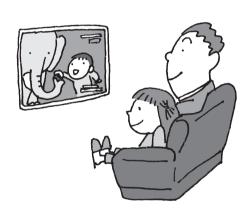

倒ポイント

ワイヤレスTVデジタルに搭載されているテレビのチューナーは1つです。複数の番組を同時に録画することはできません。

■ こんな使い方ができます

ワイヤレスTVデジタルは、IEEE802.11a/b/g/n準拠のワイヤレスLANアクセスポイントとして動作する「アクセスポイントモード」と別のアクセスポイントを使ってインターネット接続する「クライアントモード」の2種類の接続方法があります。

テレビのアンテナ端子の位置など、ご利用になる環境にあわせ、いずれかのモードを選んでください。

実際の接続と設定については、このマニュアルのPART1から PART3の説明をご覧になり、順番におこなってください。マニュアルの説明に沿って接続と設定をおこなわないと、ワイヤレスTV デジタルが正しく動作しません。

■ アクセスポイントモードで使う


ワイヤレスTVデジタルをアクセスポイントとして活用するモードです。

インターネットの設定がされたルータに接続することで、ワイヤレスTVデジタルを通じてインターネットを楽しむことができます。

アクセスポイントモードでの接続例



- ●安定してテレビを受信するため、 テレビ視聴中および録画中は、 ほかのパソコンも含めてワイヤ レスTVデジタルを使ってネット ワークに接続しないことをおす すめします。
- ●LANケーブルは別途ご用意くだ さい。
- ●テレビ視聴や録画の際、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを同時にご利用になると、画質が低下したり映像がコマ落ちすることがあります。テレビ視聴や録画の際は、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。

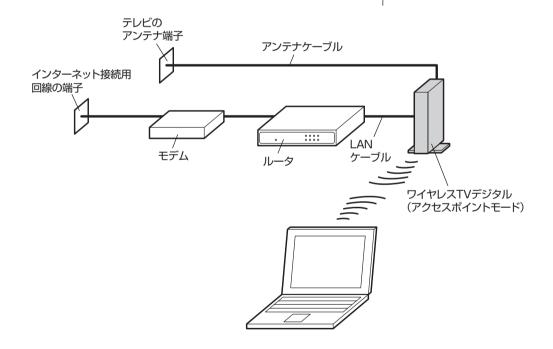

アクセスポイントモードは、次で述べるクライアントモードに比べ、映像のカクツキが発生しにくくなります。インターネット接続用回線の端子(モデム等の設置場所)とテレビのアンテナ端子が近い位置にあり、上の図で示した接続方法が容易に実現できる場合は、こちらのモードでのご利用をおすすめします。


■ クライアントモードで使う

ワイヤレスTVデジタル本体をテレビチューナーとして使用し、インターネット接続には別のワイヤレスLANルータを使用するモードです。



「クライアントモード」でご利用になっているとき、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを同時にご利用になると、テレビ視聴や録画ができなくなることがあります。テレビ視聴や録画の際は、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。

クライアントモードでの接続例

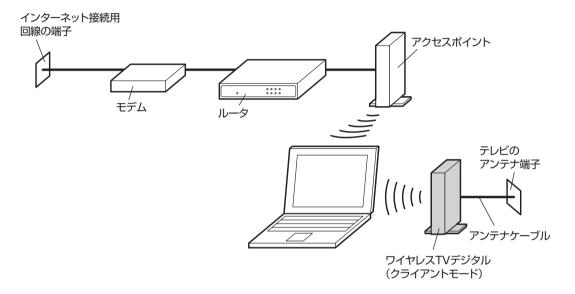

クライアントモードをご利用になると、インターネット接続用回線の端子(モデム等の設置場所)とテレビのアンテナ端子が離れている場合でも、すっきりした配線でテレビとインターネットを楽しむことができます。

●クライアントモードでの制限事項

- ・「クライアントモード」に設定すると、ワイヤレスTVデジタルのLANコネクタ(有線LANポート)が使用できなくなります。
- ・お使いになるワイヤレスLANルータ(アクセスポイント)が、 データの送信方法としてマルチキャストからユニキャストに 変換する機能に対応していない場合は、「ひかりTV」をご利用 いただけません。
- ・アクセスポイントモードに比べ、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。特に別のアクセスポイントとの接続にIEEE802.11b、IEEE802.11gといった2.4GHzの周波数を用いる通信規格をご利用になっている場合は、カクツキが発生しやすくなります。
- ・クライアントモードに設定した後の初期状態では、テレビの 映像を送受信するための動作モードが、ワイヤレスLANの通 信速度が十分に確保できない状態でも映像をなめらかに表 示する「ライトモード(データ量優先)」に設定されます。詳 しくはPART11の「ライトモード(データ量優先)について」 (p.280)をご覧ください。

チェック

- ●「ライトモード(データ量優先)」 は、「ダイレクトモード(画質優 先)」と次の点が異なります。
 - ・テレビを視聴するときの画質が「ファインモード」で録画したときと同じになります。
 - ・録画予約をするとき、録画 モードで「ダイレクト」を選ぶ ことはできません。(データ放 送が録画できません)
- ●「ライトモード(データ量優先)」 から、「ダイレクトモード(画質 優先)」に切り換えることもでき ます。切り換える手順について はPART11の「動作モードを切 り換える」(p.282)をご覧くだ さい。なお、ワイヤレスLANの 通信環境によっては「ダイレク トモード(画質優先)」に切り換 えると、映像にカクツキが発生 しやすくなることがあります。

■ モデルによって異なる機能について

このマニュアルは、複数のモデルを対象に制作されています。基本的な説明はどのモデルも共通です。モデルによって機能が異なる点については個別に説明しています。また、参照先もモデルによって一部異なります。

■ CPUによる画質変換対応モデル/非対応モデルについて

CPUによる画質変換に対応したモデルと対応していないモデルでは一部の動作が異なります。また、画面に表示されるメッセージなどが一部異なります。

CPUによる画質変換対応モデル/非対応モデルは以下のとおりです。

- ・CPUによる画質変換対応モデル
 - OLaVie L
 - ○VALUESTAR GシリーズおよびLaVie Gシリーズ 次のCPUを搭載したモデル※ インテル[®] Core[™] i7、インテル[®] Core[™] i5、インテル[®] Core[™] i3
 - ※:NVIDIAのグラフィックボードを搭載したモデルを除く
- ・CPUによる画質変換非対応モデル 上記以外のモデル

伊ポイント

- ●著作権保護の機能を持つアプリケーションを使っているときは、 光ディスクへの保存ができない ことがあります。必要に応じて 該当するアプリケーションを終 了してください。
- ●パソコンに搭載されたCPUなど については、『ユーザーズマニュ アル』の「仕様一覧」をご覧くだ さい。


PART '

ワイヤレスTV デジタルを 設置する


添付品を確認する

ワイヤレスTVデジタルを使用するために必要な添付品がそろっているか確認してください。

ワイヤレスTVデジタルのパッケージの添付品

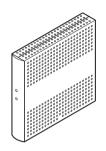



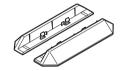

□スタンド



□ACアダプタ



□電源コード

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタルには、ワ イヤレスTVデジタルのパッケー ジに同梱されたACアダプタ、電 源コードを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのパッ ケージに同梱されたACアダプ タ、電源コードはほかの製品に 使用しないでください。


パソコン本体の添付品



□リモコン



□リモコン用乾電池 (単3形×2本)

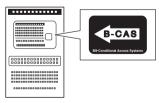

- □B-CASカード
- ※「B-CAS」の印刷面が裏側になって 台紙に貼り付けられています。
- □デジタル放送パンフレット『ファーストステップガイド』
- □ 『テレビを楽しむ本』(このマニュアル)


PART

ワイヤレスTV デジタルを 設置する


各部の名称

ワイヤレスTVデジタルの各部の名称と役割を説明します。

前面

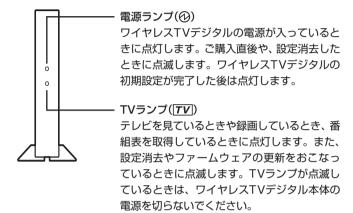

背面

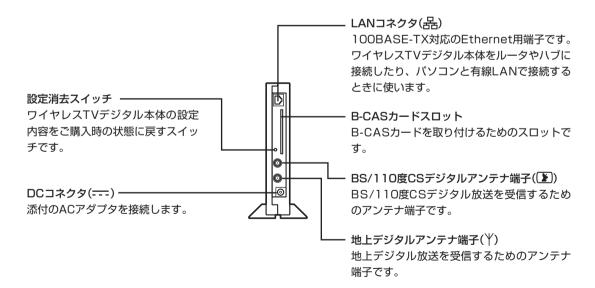

PART 1

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

設置場所についての注意

ワイヤレスTVデジタル本体を設置するときは、次の点に注意してください。

🚆 設置に適した場所

- ・水平で落下のおそれがない場所(机の上など)
- ・風通しのよい涼しい場所
- ・ワイヤレスTVデジタルの側面から5cm以上の空間がある場所

➡ 設置に適さない場所

- ・直射日光が当たる場所
- ・暖房器具の近くなど
- ・高温多湿でホコリの多い場所
- ・収納棚や本棚など、風通しの悪い狭い場所
- ・壁などの近く
- ・不安定な場所
- 水のかかる場所
- ・通風孔(本体上面、両側面)をふさぐような場所
- ・横向きに設置するような場所
- ・油とびや湯気がかかる場所
- ・テーブルクロスなどがかかるような場所

チェック

- ワイヤレスTVデジタルを設置するときに、人体より20cm以内になるような生活空間には設置しないでください。
- ●動作不良の原因となりますので、 ワイヤレスTVデジタル本体の上 に物などを乗せないでください。

参照

使用時の注意について→ 『安全にお使いいただくために』

☆ 安定した通信をおこなうために

安定した通信をするために、次のことに注意してください。

- ・ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコン(またはワイヤレス LAN機器)は、できるだけ周りに障害物がなく、見通しの良い場 所で使用してください。
- ・ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコンが遠すぎると、通信 速度が低下します。必要に応じて、ワイヤレスTVデジタルとパ ソコンの距離を調整してください。
- ・ワイヤレスLANルータなどのワイヤレス機器や、ほかのワイヤレスTVデジタルが近くに設置されていると、通信エラーが発生し、テレビの映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。そのような場合は、これらの機器から1m以上離して設置してください。

PART 1

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

アンテナについての注意

ワイヤレスTVデジタルの接続前に、必要なものやアンテナの環境を確認します。

ここでは、ワイヤレスTVデジタルでテレビを見るために必要なケーブルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアンテナへの接続方法など、テレビを見る前に知っておいていただきたいことについて説明しています。ここでの説明をお読みいただいてから、「ワイヤレスTVデジタルを接続する」(p.16)に進んでください。

🕶 テレビを見るために用意していただくもの

次のものは本機に添付されておりません。必要に応じて市販のもの を用意してください。

●必ず用意していただくもの

F型コネクタ付きアンテナケーブル



F型コネクタには、ネジタイプのものと差し込みタイプのものがあります。ワイヤレスTVデジタルのアンテナ端子にはネジタイプのプラグを取り付けてください。





ネジタイプ

差し込みタイプ


●必要に応じて用意していただくもの

ここでは代表的なものについてご紹介します。受信環境によって使用するものが異なります。たとえば、BS・110度CSデジタル放送用アンテナに電源を供給する場合に、電流通過型の機器が必要になる場合があります。ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

・分波器

複数の信号がまとめて送られている信号線(アンテナ線)から、それぞれの信号を分けて出力する機器です。地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が、1つのアンテナ端子にまとめて供給されているとき、必要になります。まとめて供給されている場合、本機へ接続するときには分波器を使って地上デジタル放送(UHF)とBS・110度CSデジタル放送に分けてから接続してください。

例

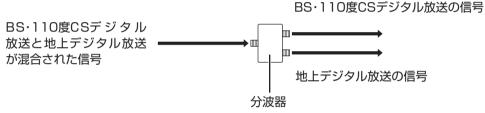

・分配器

1つの受信電波を複数のテレビ(またはテレビを搭載したパソコンなど)に分配する機器です。

- ・混合器
 - 複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合してまとめる機器です。
- ・ブースター

受信した電波が弱いとき、増幅する機器です。

・アッテネーター

受信した電波が強すぎるとき、減衰する機器です。

■ テレビを受信するためには

■ 地上デジタル放送を受信するためには

地上デジタル放送はUHFで放送されています。視聴するためには、 次のことを確認してください。

TVをケーブルTVで見てい ますか? 見ている

▶「ケーブルテレビをご利用の場合」(p.15)

見ていない

すでにTVなどで地上デジタ ル放送を見ていますか? 見ている

がル上デジタル放送を視聴できます。 アンテナケーブルの接続状態によっては電波を 強めたり、分けたりすることが必要になります。

見ていない

お住まいは集合住宅ですか? 戸建て住宅ですか? 集合住宅

▶「集合住宅にお住まいの場合」(p.15)

戸建て住宅

お住まいにUHFアンテナは 立っていますか? 立っていない

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを 設置する必要があります。

立っている

地上デジタル放送を視聴できます。 必要に応じて、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置したり、 すでに立っているUHFアンテナの方向を調節してください。



アンテナの設置状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

■ BS・110度CSデジタル放送を受信するためには

視聴するためには、次のことを確認してください。

BS・110度CSデジタル放送をケーブルTVで見ていますか?

見ている

▶「ケーブルテレビをご利用の場合 | (p.15)

見ていない

すでにTVなどでBS・110度 CSデジタル放送を見ていま すか?



BS・110度CSデジタル放送を視聴できます。 アンテナケーブルの接続状態によっては電波を 強めたり、分けたりすることが必要になります。

見ていない

お住まいは集合住宅ですか? 戸建て住宅ですか?




▶「集合住宅にお住まいの場合 | (p.15)

戸建て住宅

お住まいにBS・110度CSデジタル放送用のアンテナは設置されていますか?



BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナを設置するか、ケーブルテレビに加入するなどの必要があります。

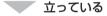

BS・110度CSデジタル放送を視聴できます。必要に応じてアンテナの方向を変えるなどして受信状態を改善してください。



アンテナの設置状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

- ●従来のBS・110度CSアナログ放送用のアンテナでは、受信できないことがあります。
- ●有料放送については視聴するための申し込みが必要です。

■ 視聴できない放送について

地上アナログ放送を視聴することはできません。

■ アンテナケーブル接続前に確認すること

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号の供給方法によって、アンテナの接続方法が異なります。

接続する前に、ご自宅のアンテナの接続状態を確認してください。



- ●ここでは一般的な接続例について説明しています。テレビのご利用環境によって、ご用意いただくもの(ケーブル、分波器、分配器など)が異なります。
- ●集合住宅にお住まいのかたや ケーブルテレビをご利用のかた は必要に応じて、「その他のご注 意」(p.15)もあわせてご覧くだ さい。
- ●使用するケーブルなど、ご不明 な点についてはお近くの電器店 にご相談ください。


ご家庭のアンテナ端子について

一般的なご家庭では、屋外のアンテナからの信号線やケーブルテレビの信号線が、屋内の壁に取り付けられたアンテナ端子に接続されています。

信号線の接続方法によって、アンテナ端子の数が異なります(地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が、個別のアンテナ端子に供給されている場合と、1つのアンテナ端子にまとめて供給されている場合があります)。

■ 壁側のアンテナ端子が2つの場合

BS・110度CSデジタル放送のアンテナ端子および地上デジタル 放送のアンテナ端子

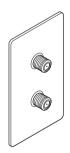

※ 建物によってはこれ以外の形のアンテナ端子が設置されていることも あります。

接続に使うもの



F型コネクタ付きアンテナケーブル

- ●アンテナ端子の状況など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。
- ●アンテナ端子が1つの場合、地上 デジタル放送の信号だけ供給されていたり、BS・110度CSデジタル放送の信号だけ供給されている場合があります。 ご家庭のアンテナ端子がどの放送波に対応しているかをご確認の上、接続をおこなってください。

■ 壁側のアンテナ端子が1つの場合

BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送が混合されたアンテナ端子



接続に使うもの





F型コネクタ付きアンテナケーブル

分波器

壁側の端子を確認したら、「ワイヤレスTVデジタルを接続する」 (p.16)へ進んでください。

➡ その他のご注意

■ 集合住宅にお住まいの場合

マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、次の点にご注意ください。

- ・地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を受信できるか どうかを、集合住宅の管理組合や管理会社にご確認ください。
- ・共聴受信の場合は、屋内の壁に取り付けられたアンテナ端子に どのような信号が供給されているかを集合住宅の管理組合や管 理会社にご確認ください。

■ ケーブルテレビをご利用の場合

ケーブルテレビをご利用の場合は、次の点にご注意ください。

- ・ケーブルテレビ事業者が次のいずれかで地上デジタル放送を再配 信しているときは、地上デジタル放送を視聴することができます。
 - ・同一周波数パススルー方式
 - ・周波数変換パススルー方式

これら以外の方式の場合は、地上デジタル放送が視聴できません。お近くの電器店などにご相談ください。

- ・ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定 されたチャンネルは受信できません。
- ・ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ 局にお問い合わせください。
- ・ケーブルテレビ用端末機器(セットトップボックスやホームターミナルなど)をお持ちの場合は、端末機器の端子*と地上デジタルアンテナ端子を接続してください。
 - ※端末機器によって、「分配出力」、「CATV(下り)」、「UHF出力」などの名称になっています。端末機器に添付されているマニュアルをご覧ください。
- ・アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご相談ください。

PART

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

ワイヤレスTVデジタルを接続する

アンテナケーブルや電源コードなどを接続します。

■ ESSID(SSID)を確認する

接続を始める前に、本体側面に記載されているESSIDを確認します。ESSIDは後で、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をするときに必要となります。ワイヤレスTVデジタル本体左側面の型番などが記載されている部分をご覧になり、ESSIDを控えてください。

ESSID(無線ネットワーク名) WT-_____




ワイヤレスTVデジタルを複数台 お持ちの場合は、このパソコンに 接続するワイヤレスTVデジタル のESSIDを必ず控えておいてくだ さい。

┗ スタンドを取り付ける

添付のスタンドを取り付け、立てて使用します。

ワイヤレスTVデジタル本体底面の穴に、スタンドのツメを 合わせてはめ込む

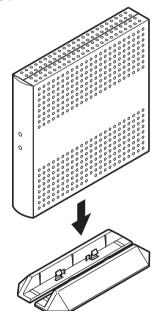





横置きで使用しないでください。 必ずスタンドを取り付けて、縦置 きでご使用ください。

■ アンテナケーブルを接続する

●壁側のアンテナ端子が2つの場合

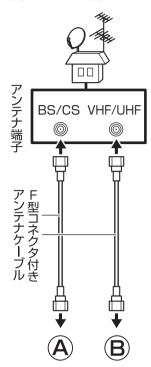


●壁側のアンテナ端子が1つの場合

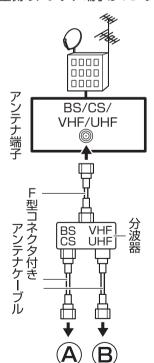

- ●アンテナケーブルを接続する前にワイヤレスTVデジタルの電源コードのブラグをコンセントから抜き、電源を切ってください。また、周辺機器が、ワイヤレスTVデジタルに接続されている場合は、周辺機器の電源も切ってください。
- ●あらかじめ「アンテナについて の注意」(p.10) をご覧になり、 お住まいの受信環境に合わせて、 壁側のアンテナ端子(p.14)にア ンテナケーブルと必要機器を接 続しておいてください。

1 本体背面の地上デジタルアンテナ端子(Y)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる

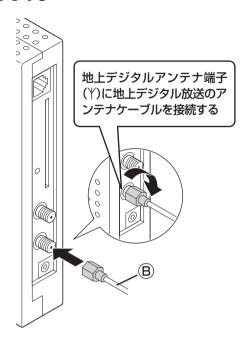

2 本体背面のBS/110度CSデジタルアンテナ端子(⑤)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる






アンテナケーブルの端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。



アンテナケーブルの端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。

■ B-CASカードをセットする


次の図のように、B-CASカードをB-CASカードスロットにセットします。「B-CAS」の印刷面に注意して、矢印の方向にしたがいB-CASカードをセットしてください。

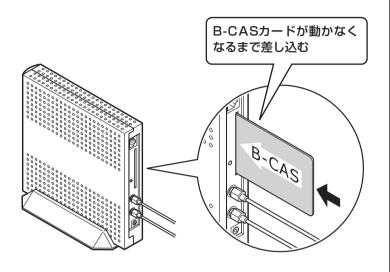

チェック

デジタル放送を受信するためには、添付されている「B-CASカード(ビーキャスカード)」をセットする必要があります。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードについて詳しくはPART11の「B-CASカードについて」(p.283)をご覧ください。

■ ACアダプタと電源コードを接続する

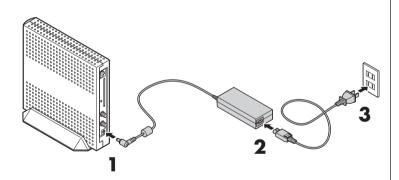

- ACアダプタをワイヤレスTVデジタル本体背面のDCコネクタに接続する
- 2 電源コードをACアダプタに接続する
- 3 電源コードのプラグをコンセントに差し込む

電源ランプ(②)とTVランプ(TV)が点灯し、ワイヤレスTVデジタルの電源が入ります。その後、電源ランプ(②)が点滅し、TVランプ(TV)が消灯すると設定できるようになります。

■ ワイヤレスTVデジタルの電源を切るには

電源を切る場合は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

- ●ワイヤレスTVデジタル本体の電源は、たこ足配線などを避け、ほかの機器と別系統で取るようにしてください。必ずワイヤレスTVデジタルのパッケージに同梱されたACアダプタ、電源コードを使用し、AC100Vのコンセントに接続してください。それ以外のACアダプタやコンセントを使用しないでください。
- ●ワイヤレスTVデジタル本体には 電源スイッチがありません。電 源コードのプラグをコンセント に差し込んだ時点で、電源が入 りますのでご注意ください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのACア ダプタ、電源コードはAC100V 用(日本仕様)です。
- ●長期間ご使用にならないときは、 安全のため必ずACアダプタ(電 源コードのプラグ)をコンセント から抜いてください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのパッ ケージに同梱されたACアダプ タ、電源コードはほかの製品に 使用しないでください。
- ●ワイヤレスTVデジタルの電源 を入れてから起動する(TVラン プ(**[TV**])消灯)まで約1分かかり ます。

PART ワイヤレスTV デジタルを 設置する

ワイヤレスLAN(無線LAN)の セキュリティについて

■ セキュリティに関するご注意

■ ワイヤレスLAN(無線LAN)製品で使用時におけるセキュリティに関する で注意 お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

ワイヤレスLAN(無線LAN)では、電波を利用してパソコンとアクセスポイント間で情報のやりとりをおこないます。電波は壁などの障害物を越えて広範囲に到達するため、セキュリティ設定をしていないと次のような問題が発生することがあります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報メールの内容

などの通信内容を盗み見る可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセ スし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をする可能性があります。

ワイヤレスLAN(無線LAN)は、これらの問題に対応するためセキュリティの仕組みを持っています。ワイヤレスTVデジタルは初期設定のなかで、適切な設定をおこないますが、お客様の用途にあわせセキュリティ設定を変更することができます。この場合、セキュリティの問題が発生しないようお客様自身の責任にて対策をしていただきますようお願いします。

セキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を十分 理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに 関する設定をおこない、製品を使用することをおすすめします。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。



セキュリティの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。

伊ポイント

- ●初期設定をおこなうと、WPA によるセキュリティが設定され ます。
- ●ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントのセキュリティ設定は、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の「アクセスポイント設定」を使っておこないます。「アクセスポイント設定」について詳しくは、PART11の「アクセスポイント設定」(p.312)をご覧ください。
- ●ワイヤレスLAN機器のセキュリ ティ設定は、ワイヤレスLAN機 器に添付のマニュアルで確認し てください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN(無線 LAN)の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発 生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責 任を負いかねます。

セキュリティを高めるための機能として、ワイヤレスTVデジタルでは、暗号方式としてWEP機能やWPA-PSK機能、そしてESSID (ネットワーク名)のステルス機能を利用できます。

このほかにも、無線LANを使わないときはパソコンのワイヤレス LAN機能をオフにすることで、セキュリティ効果が高まります。


■ ワイヤレスLAN使用時のご注意

ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLAN(無線LAN)機能使用時には次のことにご注意ください。

ワイヤレスTVデジタルで使用している2.4GHzの周波数帯には、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ・ワイヤレスTVデジタルを使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認してください。
- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにワイヤレスLAN機能をオフにしてください。ワイヤレスLAN機能は、「アクセスポイント設定」(p.312)で、「無線機能」を「使用しない」に設定することで、オフにできます。
- ・そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までご相談ください。

電波法令により、5GHzワイヤレスLAN(W52)機能は、屋内での使用に限定されます。

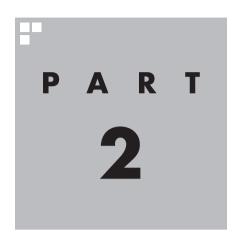

ワイヤレスTVデジタルの初期設定

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、初期設定が必要です。

PART 2

ワイヤレスTV デジタルの 初期設定

初期設定の前に

ワイヤレスTVデジタルを使い始める前に、パソコンやワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。

パソコンのセットアップは済んでいますか?

ワイヤレスTVデジタルを使うには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『ユーザーズマニュアル』をご覧になり、準備をしてください。

パソコンを使う準備ができたら、次にワイヤレスTVデジタルを使うための準備をおこないます。



- ●CATV(ケーブルテレビ)から地上デジタル放送を受信できるかどうかは、各CATV会社により異なります。
- ●CATV会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーションなど)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のCATV会社にご確認ください。
- ●CATV番組の放送局については、各CATV会社より届けられているCATV番組表などをご覧ください。



➡ 設定の流れ

アクセスポイントモードとクライアントモードでは設定の流れが 一部異なります。ご利用になる環境に適したモードを選び、設定の 流れを確認しておいてください。

初期設定の準備

→ このPARTの 「初期設定の準備」(p.26)

ワイヤレスTVデジタルの初期設定

→このPARTの「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」 (p.26)

SmartVisionの初期設定

→このPARTの「テレビ初期設定をする」(p.28)

アクセスポイント モードで使う

クライアントモードで 使う

クライアントモードの設定

→このPARTの「クライアン トモードの設定」(p.31)

インターネット接続の設定

→「PART3 インターネット に接続する」(p.39)

インターネット接続の設定

- →『ユーザーズマニュアル』 の「準備·基本編」第2章の 「セットアップ後の設定」
 - ・「セットアップ後にネット ワーク設定をおこなう」

Microsoft アカウントの取得

- →『ユーザーズマニュアル』の「準備·基本編」第2章の「セット アップ後の設定」
 - ・「セットアップ後にMicrosoft アカウントを取得する」

参照

アクセスポイントモードとクライアントモードについて \rightarrow PART1の「こんな使い方ができます」(p.4)

イ電ポイント

- ●クライアントモードでインター ネットに接続するときは、市販 のワイヤレスLANルータなど が必要です。
- ●クライアントモードに設定する と、ワイヤレスTVデジタルの アクセスポイントとしての機能 はオフになります。

- ●アクセスポイントモードとクラ イアントモードでは、インター ネット接続の設定方法が異なり ます。
- ●すでにパソコンをインターネットに接続していたときでも、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなった場合は、あらためてインターネット接続の設定をおこなってください。
- ●ローカルアカウントから Microsoft アカウントに変更 したときは、自動サインインの 設定を変更する必要がありま す。変更する手順については、 PART11の「自動サインインの 設定をする」(p.292)をご覧く ださい。

PART 🤈

ワイヤレスTV デジタルの 初期設定

ワイヤレスTVデジタルをセット アップする

「ワイヤレスTVデジタル初期設定」や「テレビ初期設定」などをおこなって、ワイヤレスTVデジタルを使えるようにします。

■ 初期設定の準備

「ワイヤレスTVデジタル初期設定」「テレビ初期設定」などをおこなう前の準備をします。

↑ 添付品以外の周辺機器を、パソコンから 取り外す

- □ LANケーブル
- □ 無線LAN USBアダプタ
- □ 無線LANカード
- □ データ通信カード
- □ その他、お客様がご用意された周辺機器

これらの周辺機器が接続されていると、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくできないことがあります。

取り外した周辺機器は、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が終了した後で、あらためて接続しなおしてください。

2 必要な場合のみ、パソコンのワイヤレス LAN設定を変更する

次の場合はワイヤレスLAN設定の変更が必要です。

- ワイヤレスLANでインターネット接続の設定を完了している場合
- ・ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに 接続したことがある場合

PART10の「ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定を知りたい」(p.273)をご覧になり、ワイヤレスLANの設定を変更してください。

この変更をしないと、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくおこなえません。

3 パソコンのワイヤレスLAN機能を有効に する

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、あらかじめパソコンのワイヤレス LAN機能を有効にします。

ワイヤレスLAN機能の確認について詳しくは 『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第4 章の「インターネット」をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタルの初期設 定をする

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をします。




パソコンおよびワイヤレスTVデジタルには、 まだLANケーブルをつながないでください。パ ソコンやワイヤレスTVデジタルがネットワー クに接続していると、正しく初期設定ができな い場合があります。

■ ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点滅し、TVランプが消灯していることを確認する

ご購入時の状態では、ACアダプタを接続してから約1分でこの状態になります。

再設定をおこなうときに、ランプが上記の状態になっていない場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.318)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してください。

2 リモコンの【テレビ】を押す

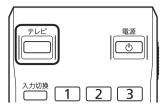


3 [OK]をクリック



自動的に、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が表示されます。

4 「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」を クリック

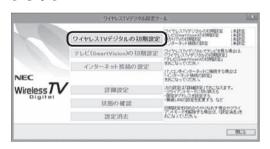

5 内容を確認して、「次へ」をクリック



6 内容を確認して、「次へ」をクリック



設定可能なワイヤレスTVデジタルを検索する 画面が表示されます。検索が終わると、見つかっ たワイヤレスTVデジタルが表示されます。



ワイヤレスTVデジタルの初期設定を中止するときは「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。

7 表示されたワイヤレスTVデジタルをクリックして、「次へ」をクリック



「設定動作中」の画面が表示されます。「完了」の 画面が表示されるまで、何も操作しないでくだ さい。



ここで、複数のワイヤレスTVデジタルが表示された場合、PART1の「ESSID(SSID)を確認する」(p.16)で番号を控えたワイヤレスTVデジタルを選択してください。

8 「完了」をクリック





「完了」をクリックした後、ファームウェアの更新画面が表示された場合は、画面の説明を読んでファームウェアのアップデートをおこなってください。

これで、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが 接続されました。

伊ポイント

ワイヤレスTVデジタルとパソコンを接続する無線LANモードは、5GHz(W52)(法令により屋内利用に限定される周波数帯域)に設定されています。

続いて、自動的に「テレビ初期設定」の画面が 表示されます。

⇒ テレビ初期設定をする



- ●操作画面上に「?」が表示されているときは、「?」をクリックすると、その項目についての簡単な説明が表示されます。
- ●テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
- ●パソコンの内蔵ドライブアクセスランプ(□) が点滅しているときは、パソコンの設定中で す。次の画面が表示されるまで何も操作せず にお待ちください。

■ チャンネルなどの設定

■「次へ」をクリック



2 画面の内容を確認して、「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルを確認中」と表示されます。次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。



接続について→PART1の「ワイヤレスTVデジタルを接続する」 (p.16)

3 B-CASカードの状態を確認する 「正常」と表示されたときは

「次へ」をクリックして手順4に進んでくだ さい。



「問題あり」と表示されたときは

PART1の「B-CASカードをセットする」 (p.19)をご覧になり、B-CASカードをセット しなおしてください。

- ① B-CASカードをセットしなおしたら、 「B-CASカードのテスト」をクリックしてく ださい。
- ② 「B-CASカードは正常です」と表示されたら、「次へ」をクリックして手順4に進んでください。





「B-CASカードを読み取れません。」と表示されたときは、B-CASカードが正しくセットされていない可能性があります。PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

4 チャンネル設定をする

- ① クリックし、お住まいの都道府県をクリック
- ② クリックし、キーボードで郵便番号を入力 し、【Enter】を押す
- ③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」をクリック



自動的に、地上デジタル放送のチャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、レポート画面が表示されます。

伊ポイント

「チャンネルが見つかりませんでした」と表示された場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

5 チャンネル設定を確認し、「次へ」をク リック



Windowsのサインインパスワードを設定しているときは、ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されます。設定していないときは、手順7に進んで、設定結果について確認してください。

伊ポイント

受信できていないチャンネルがあった場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

6 パスワードを入力する(設定している場合)

- ① サインインしているユーザー名が表示されていることを確認する
- ② クリックし、キーボードでパスワードを入力 し、【Enter】を押す
- ③ 「次へ」をクリック



チェック

- ●この画面は、Windowsのサインインパス ワードを設定していない場合は表示されま せん。
- ●この画面の設定をおこなうと、Windowsが 省電力状態(スリープ、休止状態)から復帰す るときにパスワードを入力しない設定にな ります。
- ●新たにパスワードを設定または変更したり、 サインインするユーザー名を変更したとき (ローカルアカウントからMicrosoft アカウントへ変更した場合など)は、自動サインインの設定を変更する必要があります。変更する手順については、PART11の「自動サインインの設定をする|(p.292)をご覧ください。

7 BSデジタル放送の受信状態を確認

BSデジタル放送の受信状態が表示されます。

①「次へ」をクリック



- ●受信レベルで「問題あり」と表示された場合、 テレビ初期設定が終わってから、「テレビ初 期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。
- ●「受信レベルの確認」をクリックすると、受信レベルの確認の画面が表示されます。またこの画面で、アンテナの電源の設定もおこなえます。



8 番組表と自動サインインの確認

番組表の受信についてと自動サインインする ユーザー名が表示されます。

① 自動サインインのユーザー名を確認して、 「次へ」をクリック



テレビ番組を録画するときや番組表を受信するときに、ここで表示したユーザー名で自動サインインします。

自動サインインのユーザー名の変更手順は PART11の「自動サインインの設定をする」 (p.292)をご覧ください。



初期設定が完了すると、番組表の受信のために パソコンが毎日自動的に起動するようになり ます。詳しくは、「番組表の自動受信について」 (p.33)をご覧ください。

9 ワイヤレスネットワークと動作モードの 確認

ワイヤレスネットワークの速度と、設定される動作モードが表示されます。

①「次へ」をクリック



チェック

- ●測定されたワイヤレスLANの速度によって、 動作モードが設定されます。
 - 100Mbps以上:ダイレクトモード(画質 優先)
 - 40Mbps以上100Mbps未満:ライトモード(データ量優先)
 - 40Mbps未満:ライトモード(データ量 優生)

ワイヤレスLANの速度が遅いときは、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づけるなど、環境を変更するか、有線LANでパソコンとワイヤレスTVデジタルを接続(p.304)してください。

●「ライトモード(データ量優先)」(p.280)では、視聴時のカクツキなどの画面の乱れを軽減することができます。しかし、利用できる機能や画質が制限されています。できるだけ、「ダイレクトモード(画質優先)」で利用できる環境(ワイヤレスLANの速度が100Mbps以上)で使うことをおすすめします。

10 「閉じる」をクリック



テレビ画面が表示されます。 これでテレビの初期設定は完了です。

●アクセスポイントモードで使うとき

テレビを楽しむ前に知っておいていただきたい項目が「テレビを見る前に」(p.33)にまとめられています。ご確認ください。

設定がうまくいかなかったときや、設定は終わったが見られない放送があるときは、「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

インターネットに接続するときの設定については、「PART3 インターネットに接続する」(p.39)をご覧ください。

●クライアントモードで使うとき

マウスを動かし、画面右上に表示された × をクリックしてテレビを終了して、次 の「クライアントモードの設定」に進んでく ださい。

🔛 クライアントモードの設定


】 チャーム バーの「検索」-「アプリ」とク リックし、「SmartVision」の「ワイヤレ スTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。




- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、 「閉じる」をクリックしてください。

2 「詳細設定」をクリック

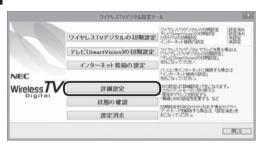

3 「クライアントモードの設定」をクリック

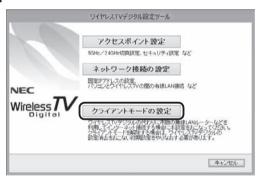

クライアントモードの接続状態を確認する画 面が表示されます。

4 「次へ」をクリック



ワイヤレスTVデジタルの検索画面が表示されます。ワイヤレスTVデジタルが見つかると、 ESSIDと暗号化キーが表示されます。

5 表示された内容を確認し、「次へ」をク リック



ワイヤレスTVデジタルの設定が始まります。 設定が終わると「完了」と表示されます。

6 「完了」をクリック



これでクライアントモードの設定も含めたテレビの初期設定は完了です。

テレビを楽しむ前に知っておいていただきた い項目が次の「テレビを見る前に」にまとめら れています。 ご確認ください。 設定がうまくいかなかったときや、設定は終わったが見られない放送があるときは、「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

■ インターネット接続について

クライアントモードでは、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANルータなどを使ってインターネットに接続することができます。ネットワークの設定やインターネットへの接続について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にネットワーク設定をおこなう」をご覧ください。

- ●クライアントモードに設定すると、ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントとしての機能はオフになります。
- ●クライアントモードでインターネットに接続するときは、市販のワイヤレスLANルータなどが必要です。
- ●クライアントモードでご利用の際は、ワイヤレスLANルータ(アクセスポイント)の使用周波数のチャネルを2.4GHzか5GHz (W52)に設定してください。ワイヤレスTVデジタルはW52のチャネルにのみ対応していますので、5GHzに設定する場合にチャネルの設定で「自動」を指定するときは、その選択範囲がW52のチャネル(36Ch/40Ch/44Ch/48Ch)のみになっているかどうかご確認ください。これ以外のチャネルが選択範囲に含まれている場合は、「自動」ではなく、直接W52のいずれかのチャネルを指定してください。
- ●ご使用のワイヤレスLANルータが対応していれば、使用周波数を5GHz(W52)に設定することをおすすめします。なお、電波法令により、5GHz(W52)での使用は屋内に限定されます。

┕ テレビを見る前に

■ 番組表の自動受信について

SmartVisionの初期設定が終了すると、1日に1回、朝10時に番組表を受信するためにパソコンが自動的に起動します。

また、番組表の受信が完了した後は、ご購入時の設定ではクイックモードで終了します。

番組表の受信が完了すると、その日はそれ以降 の番組表の自動受信はおこなわれません。 受信 できなかった場合は、次の時刻に再度自動起動 して番組表を受信します。

12.14.16時

なお、これらの設定は、初期設定後にいつでも 変更することができます。

番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)を、番組表の受信後の動作を変更する場合は、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.285)をご覧ください。

■ パソコンの自動起動について

次のテレビの機能を実行するために、パソコンの電源が自動的に入ることがあります。

- ・番組の予約録画や予約視聴
- ·番組表の自動受信
- ·外でもVIDEOの自動転送(p.179)
- ・リモート録画予約の受け付け(p.220)

予約録画や予約視聴は番組の放送前に、ほかの 機能についてはそれぞれの設定にしたがって、 パソコンが自動的に起動します。

伊ポイント

パソコンの自動起動や終了について詳しくは、 PART11の「予約実行前後の動作を設定する」 (p.285)をご覧ください。

■ Windows復帰時のパスワード入力 画面について

パソコンが省電力状態などから復帰するとき、 サインイン画面(復帰時のパスワードを入力す る画面)が表示される設定にしている場合、テ レビ初期設定をすると、この画面が表示されな いよう設定が変更されます。

テレビの予約視聴や予約録画をおこなうために、省電力状態などからパソコンを自動復帰させる際、この画面でWindowsの動作が停止(パスワードの入力待ち状態)してしまうことを防ぐためです。

この設定は、スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「電源オプション」で対象の電源プランの「プラン設定の変更」を選んで変更できますが、サインイン画面が表示される設定(「復帰時のパスワードを必要とする」を「はい」に設定)にすると、省電力状態などからの予約録画ができなくなります。ご注意ください。



□ 参照

電源プランについて

- →「省電力機能の設定を変更する」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93160030 で検索

■「ネットワーク」の画面について

快適にご利用いただくために、テレビ視聴・録画中(予約録画を含む)は、「ネットワーク」の画面を表示しないようにしてください。テレビの映像がコマ落ちしたり、停止したりする場合があります。



伊ポイント

「ネットワーク」の画面は、デスクトップの通知領域にある。4型をクリックしたり、スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」-「ネットワークに接続」をクリックしたときに表示されます。

■ テレビ(SmartVision)のアイコン を通知領域に表示させる

テレビ(SmartVision)のアイコンがデスクトップの通知領域に表示されるよう設定をしておくと、テレビを視聴していないときでも、録画や光ディスク書き込みの状態などがわかるので、便利です。

- 1 デスクトップの ▲をクリック
- 2 「カスタマイズ」をクリック 「タスク バーに表示するアイコンと通知の選択」画面が表示されます。
- 3 SmartVision Schedulerの右の ∨ を クリックして、表示されたメニューから 「アイコンと通知を表示」をクリック
- 4 「OK」をクリック

これで、テレビ(SmartVision)のアイコンが 通知領域に表示されるようになりました。

■ テレビ初期設定で困ったら

テレビ初期設定で、設定がうまくいかないときや、設定をしても見られない放送があるときは、テレビ初期設定を完了した後に次の説明を ご覧ください。

■ ワイヤレスTVデジタルの問題点を 確認する

次の手順で、ワイヤレスTVデジタルの問題点 を確認してください。


チャーム バーの「検索」-「アプリ」とク リックし、「SmartVision」の「ワイヤレ スTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。



- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、 「閉じる」をクリックしてください。

2 「状態の確認」をクリック

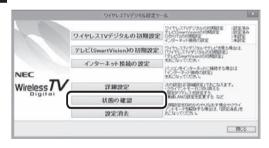


3 「次へ」をクリック




次の画面が表示されるまで、何も操作せずに 待ってください。アクセスポイントモードと クライアントモードでは、表示される内容が 一部異なります。

アクセスポイントモード

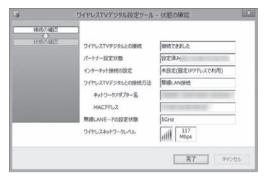

クライアントモード

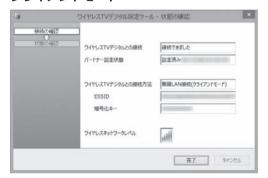

この画面で、問題点を確認します。

●ワイヤレスTVデジタルとの接続 初期設定で設定したワイヤレスTVデジタル と通信できる状態かどうかを示します。

·接続できました: ワイヤレスTVデジタルと通信できる状態 です。

・接続できませんでした:

ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていないなどの理由で、ワイヤレスTVデジタルと通信できない状態です。詳しくはPART10の「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」(p.258)をご覧ください。

●パートナー設定状態

パートナー設定(ワイヤレスTVデジタルとの接続の設定)の状態と、どのワイヤレスTVデジタルと通信するように設定しているかを確認できます。

・設定済み(xx:xx:xx:xx:xx:xx): 設定が終了しています。また、設定したワイヤレスTVデジタルのMACアドレスが表示されます。セットでご購入になったワイヤレスTVデジタルが設定されているか どうかは、ワイヤレスTVデジタル本体に記載されているMACアドレスと、ここで表示されているMACアドレスが一致しているかどうかで確認できます。ワイヤレスTVデジタル本体左側面に記載されており、有線LAN接続した場合と、ワイヤレスLAN接続した場合とで異なるため、接続方法を確認の上、MACアドレスを確認してください。MACアドレスが一致していない場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.318)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してから再度初期設定をおこなってください。

·未設定:

ワイヤレスTVデジタルの初期設定が完了 していません。初期設定をおこなってくだ さい。

後ポイント

本体左側面の記載

アクセスポイントMACアドレス

AIR:無線LAN接続をした場合に表示される MACアドレスが記載されています

LAN: 有線LAN接続した場合に表示される MACアドレスが記載されています

●インターネット接続の設定

この項目は、アクセスポイントモードに設定されているとき表示されます。

・設定済み:

インターネット接続の設定(ルータのDHCPサーバ機能を使ってIPアドレスを自動取得する設定)になっています。「インターネット接続設定(DHCP利用)」を実行した後や、「ネットワーク接続の設定」で「IPアドレスを自動的に取得する」設定とした場合(p.306)に「設定済み」と表示されます。「設定済み」の場合、ワイヤレスTVデジタルとルータがLANケーブルで接続されていることと、ルータの電源が入っていることを確認してください。

・未設定(固定IPアドレスで利用):

「インターネット接続の設定」をおこなう前や、「ネットワーク接続の設定」で固定のIPアドレスを設定した場合に、「未設定」と表示されます。ルータのDHCPサーバ機能を使ってIPアドレスを自動取得する設定でインターネット接続の設定」をおこなってください。

●ワイヤレスTVデジタルとの接続方法

·無線LAN接続:

アクセスポイントモードに設定され、無線 LAN(ワイヤレスLAN)で接続する設定と なっています。ワイヤレスTVデジタル初 期設定完了後は、ワイヤレスLAN接続とな ります。ワイヤレスLAN接続の通信の状態 は、ワイヤレスネットワークレベルで確認 できます。

·有線LAN接続:

アクセスポイントモードに設定され、有線 LANで接続する設定となっています。この 設定となっているときは、ワイヤレスTV デジタルとパソコンをLANケーブルで接 続する必要があります。有線LANでの接続 方法は、「ネットワーク接続の設定」で変更 することができます。

・無線LAN接続(クライアントモード): クライアントモードに設定され、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスアクセスポイントと無線LAN(ワイヤレスLAN)で接続する設定となっています。

接続方法の変更は、「詳細設定」からおこなうことができます。クライアントモードを解除する場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.318)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してから再度初期設定をおこなってください。

- ●ESSID:この項目は、クライアントモードに 設定されているとき表示されます。 ワイヤレスTVデジタルのESSID(無線ネットワーク名)が表示されます。 設定の変更は、「詳細設定」-「クライアント モードの設定」からおこなうことができま す。変更をした場合は、パソコンの設定も合 わせて変更する必要があります。
- ●暗号化キー:この項目は、クライアントモードに設定されているとき表示されます。 ワイヤレスTVデジタルと通信する際の暗号 化キーが表示されます。 設定の変更は、「詳細設定」-「クライアント モードの設定」からおこなうことができます。変更をした場合は、パソコンの設定も合わせて変更する必要があります。
- ●ネットワークアダプター名 この項目は、アクセスポイントモードに設定 されているとき表示されます。 ワイヤレスTVデジタルとの通信に使用され ているネットワークアダプタの名前が表示 されます。モデルによって異なります。

●MACアドレス

この項目は、アクセスポイントモードに設定されているとき表示されます。

ワイヤレスTVデジタルとの通信に使用されているネットワークアダプタのMACアドレスが表示されます。

●無線LANモードの設定状態

この項目は、アクセスポイントモードに設定されているとき表示されます。

どの周波数帯域で接続しているかを表示します。

設定の変更は、「詳細設定」-「アクセスポイントの設定」からおこなうことができます。 変更をした場合は、パソコンの設定も合わせて変更する必要があります。

●ワイヤレスネットワークレベル

ワイヤレスTVデジタルとの接続の電波の強さ、通信速度を示します。有線LANで接続している場合には、この項目は表示されません。なお、クライアントモードのときは、電波の強さだけが表示され、通信速度は表示されません。アクセスポイントモードで、通信速度が40Mbps未満のときは、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づけてください。改善されない場合は、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してください。。

個ポイント

ワイヤレスネットワークレベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」でも確認できます。



テレビが表示されていても、速度が100Mbps 未満の場合は、ワイヤレスLANの速度が不十分です。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づける、「ライトモード(データ量優先)」(p.280)へ変更する、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続(p.304)するなどを試してください。

■ SmartVisionの問題点を確認する

次の手順で、確認してください。

1 操作パネルの 🖮 をクリック



テレビメニューが表示されます。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

2 「情報 ♀」- 「まとめて確認」をクリック



現在の状態の確認結果が表示されます。



この画面で、問題点を確認します。

■ 地上デジタル放送の受信レベルに問題があったときは

1 「受信レベル」の「地上デジタル」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべてO、またはチャンネルス キャンをおこなっても受信可能チャンネル が表示されない場合

お近くの電器店などに、次の点を確認してく ださい。

- ・パソコンをお使いの場所が地上デジタル 放送のサービスエリア内か
- ・地上デジタル放送を受信可能なアンテナ を設置しているか

また、CATVをご利用の場合は、CATV事業者に、地上デジタル放送を再配信しているかをご確認ください。

伊ポイント

受信レベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「受信レベルの確認」でも確認できます。

チェック

- ●チャンネルスキャンの結果、受信可能チャンネルが表示されても、受信レベルが55以下の場合は、正常に受信することができません。受信レベルが56以上になるようにアンテナを調整してください。
- ●地上デジタル放送を正常に視聴できない場合は、PART10の「テレビが映らない」(p.243) および「テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる」(p.245)をご覧ください。
- BSデジタル放送の受信レベルに問 題があったときは

「受信レベル」の「BS」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべてOの場合


アンテナを設置した事業者などに、アンテナに給電が必要かどうかを確認してください。 給電が必要な場合は、「衛星アンテナの電源 供給」の設定を変更してアンテナに給電して ください。

- ●受信レベルが55以下の場合は、正常に受信することができません。受信レベルが56以上になるようにアンテナを調整してください。
- ●受信レベルが0でなくても、BSデジタル 放送の視聴に問題が出る場合があります。 PART10の「テレビが映らない」(p.243)を で覧ください。

■ 次の作業をおこなってみてください

今までの手順で問題が解決しなかったときは、次の操作をおこなってみてください。機能が回復する場合があります。

- ●「テレビ初期設定」でチャンネルが見しからなかったときここまでの作業が終わったら、テレビ初期設定をやりなおします。テレビメニューを表示して、「設定」・「初期設定のやりなおし」を選んで、「テレビ初期設定をやりなおしてくだけい。
- 設定は終わったが、見られない放送があったときこまでの作業が終わったら、PART4の「SmartVisionを起動する」(p.46)の方法で放送が見られるかどうか確認してください。見られない場合、お客様の環境では受信できない放送である可能性があります。詳しくはお近くの電器店にご相談ください。

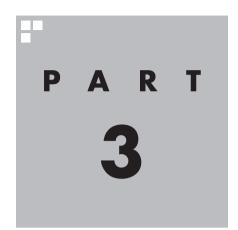

インターネットに接続する

ここでは、ワイヤレスTVデジタルを利用してインターネットに接続する 方法を説明します。

PART 3

インターネッ トに接続する

インターネットに接続する

ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するための設定について説明します。

■ インターネット接続環境について

インターネット接続やご家庭内のネットワーク環境によって、必要な接続や設定が異なります。

お使いの環境にあわせて設定をおこなってください。

- ●ルータ、またはルータ機能のある機器を使用している場合 この後の「ルータを使ってインターネットに接続する」をご覧く ださい。
- ●ルータ機能のない回線終端装置を使用している場合 PART11の「ルータを使わずにインターネットに接続する」 (p.300)をご覧ください。

チェック

ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネット接続をしている間は、ワイヤレスLANの帯域を使用するため、テレビの視聴や録画にコマ落ちなどの影響がでる可能性があります。

チェック

CATVのインターネットをご利用の場合、接続方法などはご利用のCATV会社にお問い合わせください。

■ ルータを使ってインターネットに接続する


ルータを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを 使って接続します。

インターネットとテレビをワイヤレスLANで楽しむには、この接続方法をおすすめします。

チェック

LANケーブルは、別途ご用意ください。

・ルータを使った接続例(有線LANルータの場合)

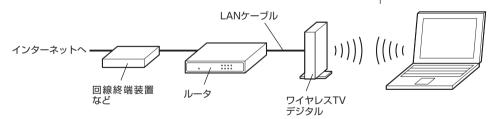

ワイヤレスTVデジタル設定ツールを使ってインターネット接続の設定をするまでは、ワイヤレスTVデジタル本体のLANコネクタにLANケーブルを接続しないでください。

有線LANルータの代わりにワイヤレスLANルータを使用することもできます。その際は、ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続してください。

ワイヤレスLANルータにLANポートがない場合や、設置場所などの都合で、ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できないときは、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の対処方法を知りたい」(p.274)をご覧ください。

■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

- ・インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでいる
- ・ルータの接続と設定(インターネット接続の設定)が済んでいる
- ・ルータのDHCPサーバ機能が有効になっている
- ・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.26)が済んでいる
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されていない(接続するよう指示があるまで、LANケーブルは接続しないでください)
- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続 されている)
- ・ご購入時の状態から、ファイアウォールに関する設定(p.316) を変更していない

「ひかりTV」をご利用になるときは、PART12の「こんな準備が必要です」(p.330)に記載の準備も必要になります。

チェック


- ●ご購入時の状態では、ファイア ウォールの設定は、有効かつ、 SmartVisionが除外される設定 になっています。この設定を変 更した場合は、ファイアウォー ルの設定を無効にする必要があ ります。
- ●ルータの接続や設定については、 ルータに添付のマニュアルをご 覧ください。

■ インターネットに接続する

チャームバーの「検索」-「アプリ」とクリックし、 「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。


2 「インターネット接続の設定」をクリック

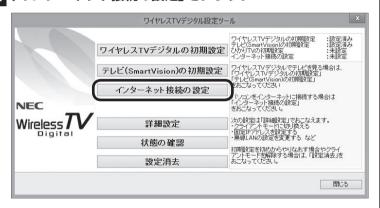

「インターネット接続の設定」画面が表示されます。


- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

3 「次へ」をクリック

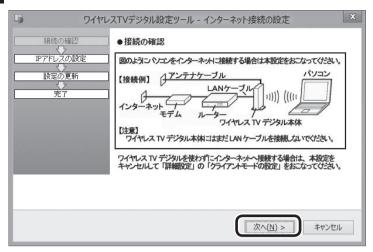

「IPアドレスの設定」画面が表示されます。


4 内容を確認して、「次へ」をクリック

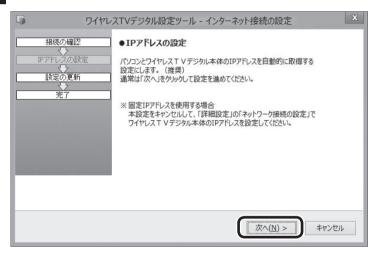


自動的に設定が始まります。

「ワイヤレスTVデジタル本体にルーターからのLANケーブルを接続してください。」と表示されたらLANケーブルを接続します。


5 次の図を参考にLANケーブルを接続する

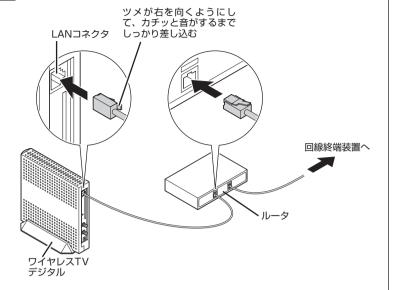

6 [OK]をクリック

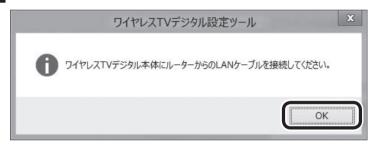

7 「完了」をクリック

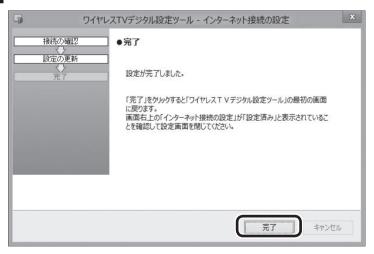

パソコンのワイヤレスLANアダプタに、IPアドレスが自動的に割り当てられるようになります。

- ●「IPアドレスの自動取得ができませんでした・・再度IPアドレスを自動取得しますか?」というメッセージが表示されたときは、LANケーブルが正しく接続されていることを確認して、「OK」をクリックしてください。
- ●「IPアドレスの自動取得ができませんでした。パソコンを再起動してから次の点を確認してださい。」というメッセージが表でされたときは、その内容をで認いただき、必要に応じて再起動後に確認する項目や対処の方となどをメモしてください。まってください。

■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、デスクトップのタスク バーの (Internet Explorerのアイコン)をクリックして、インターネットに接続できるか確認してください。

伊ポイント

テレビの初期設定が完了し、インターネットへの接続を確認したら、 Microsoft アカウントを取得してください。

詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にMicrosoft アカウントを取得する」をご覧ください。

テレビを見る

さっそく、パソコンでテレビを見てみましょう。 見るだけでなく、番組表やテレビメニューなど、パソコンならではの 充実した機能が楽しめます。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、テレビの視聴など、 一部の機能が使用できなくなります。

- ※パソコンの電源を入れた直後は、Windowsの各種設定や環境チェックのためにソフトの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows起動後、すぐにテレビ(SmartVision)を起動したり、リモコンの【テレビ】でパソコンを起動した場合は、テレビの映像が乱れることがあります。
- ※テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

注意



- 映像をご覧になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。
- テレビを起動する前に、音量を確認し、調節してください。

基本的な使い方

ここでは、テレビを見るための基本操作を説明します。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

SmartVisionを起動する

】 スタート画面の「SmartVision テレビを見る」をクリック



テレビを見るために使うソフト「SmartVision」が起動して、テレ ビ映像が表示されます。



ハンドパワー機能(p.228) や Smartリモコン(p.224)を使って テレビ(SmartVision)を起動する こともできます。それぞれ使用する 前に設定が必要です。

テレビ機能を使っているときにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。

操作パネルのボタンをクリックして、テレビを操作することができます。

テレビの映像や録画した番組の映像が表示されているとき、次の 操作パネルが表示されます。



「録画番組一覧」や「番組表」など、テレビや録画番組の映像以外の 画面が表示されているとき、次の操作パネルが表示されます。



伊ポイント

- ●操作パネルのボタン表示は、状態によって異なります。 マウス専用画面に切り換えるためのボタン(「スリム」・「ノーマル」・「アドバンスト」)が表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴して
- ●操作パネルが表示されず、次のような画面が表示されているときは、画面下の「フルスクリーン」をクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードになります。

いる状態にしてください。



チャンネルを切り換えるには、操作パネルの「CH」の ▲ または ▼ をクリックします。



倒ポイント

番組表(p.64) やテレビメニュー (p.57)から、見たい番組を選ぶ方法もあります。

🐪 BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換える

BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換えるには、操作パネルの「放送」をクリックします。



クリックするごとに次のように切り換わります。 地上デジタル→BSデジタル→110度CS→地上デジタル→…(以 降繰り返し)

チェック

テレビメニュー(p.57)から、放送 波を切り換える方法もあります。

■ 画質を切り換える

画質を切り換えるときは、操作パネルの「彩り」をクリックします。



「彩り」をクリックすると、彩りの画質モードが次のように切り換わります。

有効→無効→有効→…(以降繰り返し)

参照

「彩り」について

- → 「彩りの設定」
- ▶

 ▶

 ば「ソフト&サポートナビゲーター」

 ▶検索番号 94071920 で

 検索

■ 音量を調節する

音量を調節するには、操作パネルのきの、 ・ または ・ をクリックします。また、 か をクリックすると、音量が最小になります。 か をもう一度クリックすると、消音する前の音量に戻ります。



チェック

パソコンの負荷状況によっては、 音量を調節すると映像が一瞬停止 する場合があります。

➡ 音声を切り換える

外国映画などの音声多重放送を見るときに音声を切り換えるには、 操作パネルの「主/副」をクリックします。クリックするごとに音声 が切り換わります。切り換わり方は放送によって異なります。



チェック

- ●L(左音声のみ)/R(右音声のみ) の場合は、両方のスピーカから 同じ音が出ます。
- ●ワイヤレスTVデジタルでは、 5.1chサラウンドの音声を、ス テレオ2chに変換して出力して います。

🕶 字幕放送を見る

字幕放送をしている番組(番組表で**記**のマークが付いている番組)では、字幕を表示させることができます。

操作パネルの「字幕」 をクリックして字幕表示のオン/オフを切り 換えます。



[™] SmartVisionを終了する

1 マウスを動かし、画面の右上に表示された 図 をクリック

テレビ映像の表示が終了します。

SmartVision利用時の注意事項

- ●テレビを視聴するとき、USBスピーカやBluetooth®ヘッドフォンなどは使用できません。
- ●SmartVisionは、クローンモードによる画面出力には対応していません。
- ●テレビを視聴しているときは、パソコンのディスプレイを切り 換えないでください。ディスプレイを切り換えるときは、一度 SmartVisionを終了させてください。
- ●SmartVisionは、Thunderbolt[™]に接続したディスプレイ (Thunderbolt[™]に対応したモデルのみ)への画面出力には対応 していません。
- ●スタート画面から「SmartVision テレビを見る」のピン留めを 外すと、スタート画面やWindowsストアアプリの使用中に、予 約録画などのSmartVisionからのお知らせ(トースト)が表示さ れなくなります。「SmartVision テレビを見る」のピン留めは外 さないことをおすすめします。
- ●テレビを見ているときに、テレビ映像の手前にほかのソフトのウィンドウなどが表示されることがあります。 テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。
- ●ほかのソフトが動作している場合などは、パソコンの負荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。


P A R T **4** テレビを見る

PART 4 リモコンで操作する

添付されているモデルでは、リモコンを使ってテレビを操作することができます。

リモコンの【矢印】でカーソルを合わせ、【決定】を押す操作は、マウスのクリックに相当します。

【テレビメニュー】および【矢印】と【決定】で、テレビ(SmartVision)の基本的な機能を使うことができます。

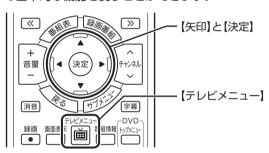



リモコンのボタン→このPART の「リモコンのボタンについて」 (p.55)

リモコンでテレビの起動/終了をする

■ テレビ映像を表示する


1 リモコンの【テレビ】を押す



SmartVision(テレビを見るために使うソフト)が起動して、テレ ビが表示されます。パソコンがスリープ状態でも、【テレビ】を押す と電源が入り、テレビが見られます。

■ テレビを終了して、パソコンの画面を表示する

┃ リモコンの【テレビ】を押す

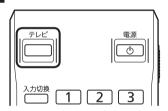


テレビ(Smart Vision)が終了してパソコンのデスクトップが表示 されます。

なお、テレビ(Smart Vision)がウィンドウ表示のときや「マウス 専用画面」(p.144)のときは、【テレビ】を押すと、テレビが画面 いっぱいに表示されます。

もう一度【テレビ】を押すと、テレビ(SmartVision)が終了し、パ ソコンのデスクトップが表示されます。

■ テレビを終了して、パソコンも終了する

🚺 リモコンの【電源】を押す

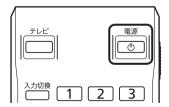

パソコンが終了します(ご購入時の状態では、クイックモードで終 了します)。

チェック

VALUESTAR Nは、休止状態や電 源が切れている状態でも、【テレビ】 または【テレビメニュー】を押すと 電源が入り、テレビが見られます。

また、次の場合は【テレビ】または 【テレビメニュー】を押すとロック画 面が表示され、ロックを解除すると サインインの画面が表示されます。

- 1. パソコンをマルチユーザー環境 で使用していて、電源が切れて いるとき
- 2. パソコンのサインインや省電力 状態からの復帰時にパスワード を設定していて、パソコンが省 電力状態のとき、または電源が 切れているとき

- ●【電源】を押してからパソコンが 終了するまでに、30秒~1分程 度かかる場合があります。
- ●ご購入時の状態では、録画(予約 および終了時刻が設定された録 画)、録画モード変換、光ディス ク書き込み、外でもVIDEOの転 送、ホームネットダビング、簡易 編集した番組の保存、デジタル放 送の関連データのダウンロード をおこなっているとき、【電源】を 押すと画面が暗くなりますが、パ ソコンはすぐには終了しません。 テレビ以外に動作しているソフ トがなければ、上記の動作が完 了してから、パソコンが終了し ます。

テレビメニューをリモコンで操作する

ここでは、テレビメニューから地上デジタル放送を見る操作を例 に、リモコンの使い方を説明します。

1 リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 リモコンの[矢印] の左右ボタンで「地上デジタル 🔠」 のアイコンを選ぶ





「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すでに番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

参照

リモコンのボタン→このPART の「リモコンのボタンについて」 (p.55)

チェック

- ●番組表が受信されていない状態 では、番組名は表示されません。
- ●放送局口ゴは、ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的にロゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局口ゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。


3 リモコンの【矢印】 の上下ボタンで見たい番組を選んで【決定】 を押す



選んだ番組が表示されます。

➡ 操作パネルとリモコンのボタンについて

操作パネルをクリックしてテレビを操作するのと同様に、リモコンのボタンを押してテレビを操作することができます。 操作パネルとリモコンの、主なボタンの対応は以下のとおりです。

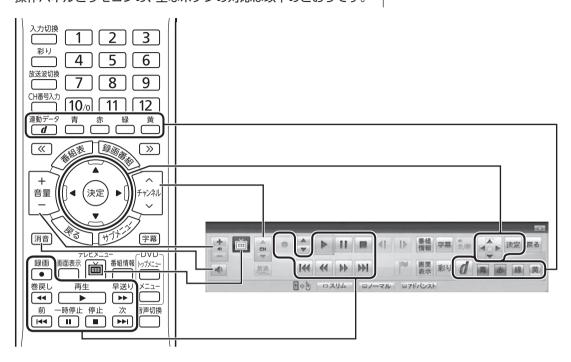

■ リモコンでサブメニューを表示する




マウスを右クリックすると、サブメニューが表示されます。リモコンでサブメニューを表示するには、【サブメニュー】を押してください。

リモコンのボタンについて



ここでは、リモコンのボタンの主な機能について説明しています。 番組表や録画番組一覧など、画面によってはボタンの動作が異なる場合があります。それらのボタンについては、各画面の下側に簡単な説明が表示されます。

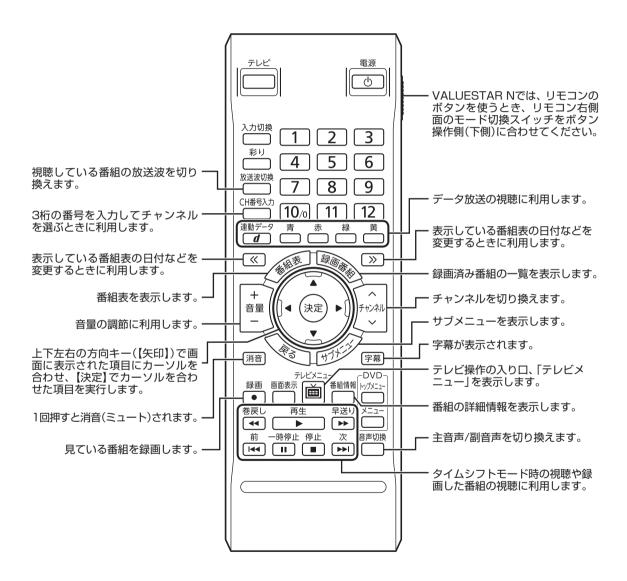

■ リモコンボタン一覧

ここでは、テレビ(SmartVision)を操作するために使うボタンについて説明しています。 テレビ以外のソフトで使うボタンについては、「リモコン」(🚳 「ソフト& サポートナビゲーター」 ▶検 索番号 93010130 で検索)をご覧ください。

【電源】パソコンを【彩り】彩り機能を【1】~【12】**4チャンネルときは【10【CH番号入力】3桁のチャ【放送波切換】放送波を切り【録画番組】録画済みの【番組表】番組表を表	Dける。(p.51) 正起動/終了する。**5 正切り換える。(p.48) しを切り換える。および数字を入力する(「O」を入力する D】を押してください)。 こンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。**2 Dり換える。(p.47) D番組一覧を表示する。 元 する。 田情報を表示する。 しい番組名などを表示する。 D方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り中)(p.113)、上下ボタンで「きこえる変速再生」をする。
【彩り】 彩り機能を 【1】~【12】**4 チャンネルときは【10 【CH番号入力】 3桁のチャ 【放送波切換】 放送波を切り 【録画番組】 録画済みの 【番組表】 番組表を表	を切り換える。(p.48) しを切り換える。および数字を入力する(「O」を入力する O】を押してください)。 しンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。**2 のり換える。(p.47) O番組一覧を表示する。 表示する。 由情報を表示する。 しや番組名などを表示する。 O方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
【1】~【12】**4 チャンネル ときは【10 【CH番号入力】 3桁のチャ 【放送波切換】 放送波を切 【録画番組】 録画済みの 【番組表】 番組表を表	レを切り換える。および数字を入力する(「O」を入力する O】を押してください)。 (ンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。**2 Oり換える。(p.47) O番組一覧を表示する。 表示する。 O市報組名などを表示する。 O方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
ときは【10【CH番号入力】3桁のチャ【放送波切換】放送波を切り【録画番組】録画済みの【番組表】番組表を表	O】を押してください)。 (ンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。**2 (別り換える。(p.47) ()番組一覧を表示する。 (表示する。) ()・い番組名などを表示する。 ()・ひ番組名などを表示する。 ()・ひ方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
【放送波切換】放送波を切り【録画番組】録画済みの【番組表】番組表を表	切り換える。(p.47)の番組一覧を表示する。表示する。申情報を表示する。いや番組名などを表示する。の方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
【録画番組】 録画済みの 【番組表】 番組表を表現	○番組一覧を表示する。 表示する。 田情報を表示する。 いや番組名などを表示する。 ○方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
【番組表】 番組表を表	表示する。 田情報を表示する。 いや番組名などを表示する。 D方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
	計情報を表示する。 いや番組名などを表示する。 D方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
F-1-1-1-1-1	ルや番組名などを表示する。 D方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
【番組情報】 番組の詳網	D方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り
	D方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り中)(p.113)、上下ボタンで「きこえる変速再生」をする。
(一時停止 (p.118)	
【決定】 ^{※3} 選択した項	目を決定する。
【《】、【》】 「番組表」の どを切り扱	D日付(p.66)や、「録画番組一覧」のジャンル(p.113)な なえる。また、チャプタースキップする。(p.116)**6
	事生中の録画番組の映像に戻る。ひとつ前の画面に戻る。
【サブメニュー】 サブメニュ	ıーを表示する。(p.54)
【音声切換】 音声(主音)	声/副音声)を切り換える。(p.48)
【テレビメニュー】 テレビメニ	ニューを表示する。(p.52)
【字幕】 字幕の表示	₹/非表示を切り換える。(p.48)
(音量) 音量を調算	でする。(p.48)
【消音】 消音(ミュ	ート)する。(p.48)
【連動データ】(【d】) データ放送	Éの表示/非表示を切り換える。(p.61)
【チャンネル】 チャンネル	ンを切り換える。(p.47)
	ゴイダンス領域やデータ放送に表示される各色のボタン 上機能を使う。
【巻戻し】 巻き戻しす	「る(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.113)
【再生】 再生する。	(p.113)
【早送り】 早送りする	ら(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.113)
【前】 チャプター	-スキップする。(p.116)
【一時停止】 一時停止す	たる。(p.113)
【停止】 再生を停止	-する。(p.113)
	-スキップする。(p.116)
【録画】 見ている都	番組を録画する。(p.79)

- ※1: テレビ(SmartVision)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。 ※2: 【CH番号入力】を押し、数字ボタン(【1】~【10】)を押して3桁のチャンネル番号を入力し、【決定】を押します(入力を中止す るときは【戻る】を押します)。
- ※3: フルスクリーンモードでタイムシフト視聴または再生をおこなっているとき、リモコンが「再生操作モード」であれば、【矢印】の左右ボタンで巻き戻しと早送りを、【決定】で一時停止/再生の切り換え操作ができます。
- ※4: [1]~[12]を押してブリセットされたチャンネルを切り換えることができます。なお、[11]・[12]では、数字を入力する ことができません。
- ※5: LaVieでは、パソコンの電源が切れている(シャットダウン状態)ときや、パソコンが休止状態のときは、リモコンでの起動 ができません。
- ※6: 「リモコンの設定」(p.323)で、【≪】を押すと30秒前から、【≫】を押すと30秒後から再生する機能(30秒スキップ)を割り当 てることができます。

テレビを見る

PART 4 テレビメニューを使う

テレビメニューは、テレビ操作の入り口です。テレビを楽しむために、 テレビメニューの操作に慣れておきましょう。

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

テレビメニューって何?

テレビメニューは、テレビ関連の機能メニューをまとめた画面です。

見たい番組を選んだり、番組表を表示したり、録画した番組を見たりなど、テレビの操作をするための 入り口です。

操作パネルの 歯をクリックすると表示されます。もう一度クリックすると、テレビメニューの背景に 見えている画像に戻ります。



テレビ機能がまとめられています。各放送波のチャンネル選択、番組表、 録画番組、予約一覧、設定などがあります。アイコンをクリックして選 びます。



見ている番組にはテレビのマークが 表示されます。また、録画している番 組には赤い丸、タイムシフトモードで 受信している番組には緑の三角が表 示されます。

各機能の下のメニューが表示されます。メニュー項目をクリックして 選びます。

➡ テレビメニューの使い方

ここでは、地上デジタル放送の番組を見る手順を例に、テレビメニューの操作を説明します。

▮ 操作パネルの ■をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「地上デジタル 🔠 」をクリック



「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すで に番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

3 見たい番組をクリック

番組が表示されます。

チェック

- 歯をダブルクリックすると、テレビメニュー表示後、すぐにもとの画面に戻ってしまいます。 歯はシングルクリックしてください。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はこのPARTの「リモコンで操作 する | (p.50) をご覧ください。

チェック

- ●番組表が受信されていない状態 では、番組名は表示されません。
- ●放送局口ゴは、ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的にロゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局口ゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

テレビを見る

PART A タイムシフトモードで見る

ツーアウト満塁のシーンで雷話のベル!そんなときはタイムシフト モードの出番です。今見ている番組を一時停止して、用事を済ませて から続きを楽しみましょう。

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

タイムシフトモードについて

「タイムシフトモード」は、見ている番組を自動的に録画する機能 です。リアルタイムで見ていた番組を、いったん録画してから再生 するため、一時停止したり、巻き戻しや早送りができるのです。 自動的に録画したデータは、設定した時間を過ぎた分から順に削 除されていきます。また、テレビを終了するとすべて削除されるの

ご購入時には、「ライブモード」になっています。

で、ハードディスクも無駄になりません。

タイムシフトモードとライブモードには、それぞれ次の特徴があ ります。

- ・タイムシフトモード:
 - 視聴中の番組を一時停止したり、巻き戻したり、さかのぼり録画 をしたりできます。
- ・ライブモード: さかのぼり録画などの特別な操作はできませんが、パソコンに かかる負担が小さくなります。

タイムシフトモードに切り換える

ライブモードでテレビを見ているときは、次の操作でタイムシフ トモードに切り換えることができます。

操作パネルの II をクリック



タイムシフトモードに切り換わり、番組が一時停止します。続きを 見るときは、▶ をクリックしてください。

イルポイント

タイムシフトモードのときは、チャ ンネル切り換えに10秒程度の時間 がかかります。

チェック

タイムシフトモードでは、画質(録 画モード)が変更できません。ワイ ヤレスTVデジタルの無線LAN帯 域の設定によって、それぞれ次の 画質(録画モード)になります。

- ・ダイレクトモード(画質優先): ダイレクト
- ・ライトモード(データ量優先): ファイン

タイムシフトモードで見ている番組を操作する

タイムシフトモードで見ている番組は、ビデオのように操作できます。



●一時停止

■ をクリックします。もとに戻すときは、 ► をクリックします。
一時停止できる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

●巻き戻し

≪をクリックします。再生を始めたいところで ► をクリックするか、巻き戻せる限界まで巻き戻すと、再生が始まります。
巻き戻せる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

≪ をクリックするたびに、巻き戻しのスピードが4段階で速くなります^{*}。

●早送り

▶ をクリックします。再生を始めたいところで ▶ をクリックするか、リアルタイムの放送に追いつくと再生が始まります。

>> をクリックするたびに、早送りのスピードが4段階で速くなります*。

リアルタイムの放送に追いつくと、 **→** はクリックできなくなります。

※巻き戻し、早送りの速度表示は目安としてご利用ください。

●きごえる変速再生

音声付きで、早め、またはゆっくり再生できるモードです。 「お急ぎモード」:

▲ をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが5段階で速くなります。リアルタイムの放送に追いつくと、「お急ぎモード」は使えなくなります。

「じっくりモード」:

▼をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが 3段階で遅くなります。

参照

ー時停止や巻き戻しできる時間の変更について→オンラインヘルプ (p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト

チェック

- ●巻き戻せるのは、今までタイム シフトモードで視聴していた番 組だけです。
- ●巻き戻せるのは、タイムシフト モードに切り換えた時点まで です。

チェック

- ●きこえる変速再生中は、データ 放送を利用できません。通常の 再生スピード(1倍)まで戻して からご利用ください。
- ●一時停止後に続きを再生する場合、一時停止する前のスピードで再生されます。
- ●タイムシフトモードでさかのぼれる時間は、ご購入時の状態で60分です。「じっくりモード」で番組を視聴していると、再生位置がリアルタイムの放送からだんだん遅れていきます。この遅れが、さかのぼれる時間の限界に達すると、「じっくりモード」は解除され、通常の再生スピード(1倍)に戻ります。

■ タイムシフトモードを終了する

1 操作パネルの ■ をクリック



タイムシフトモードが終了し、ライブモードに戻ります。

P A R T **4** テレビを見る

PART 4 データ放送を見る

データ放送で、最新のニュースや天気予報など、多彩な情報を手に入れましょう。 双方向サービスもあります。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

■ データ放送って何?

データ放送は、文字や画像で、いろいろな情報を表示する番組です。 テレビ放送に関連した内容を表示する「番組連動データ放送」など があります。

データ放送では、通信回線を使ってクイズやアンケートに参加できたり、オンラインショッピングができる双方向サービスも利用できます。

☆ データ放送を表示する

】 操作パネルの [d] をクリック



データ放送の画面が表示されます。

チェック

- ●データ放送の画面が表示される までに、しばらく時間がかかる 場合があります。
- ●双方向サービスを利用する場合は、ライブモードに切り換えてください(p.60)。
- ●双方向サービスを利用する場合 は、インターネット接続が必要 です。
- ●ダイレクトモード以外で録画を おこなっている間は、データ放送 はご利用になれません。

倒ポイント

番組によっては、「d」をクリックしなくてもデータ放送が表示されることがあります。

■ データ放送の操作

データ放送は、操作パネルとキーボードで操作できます。 それぞれ、次のように操作します。



チェック

- ●データ放送の画面を直接マウス でクリックして操作することは できません。
- ●数字の入力方法は、番組により 異なることがあります。キーボー ドから数字を入力できない場合 は、画面の示す方法で入力して ください。
- ●リモコンを使うときは、「データ放送固定モード」にしないと操作できない場合があります。必要に応じて、リモコンの【サブメニュー】を押し、リモコンの設定を「自動切換」から「データ放送固定モード」に変更してください。

キーボード	操作の内容	
[D]*	データ放送画面を表示します。	
[↑][↓][←][→]	データ放送画面の項目を移動します。	
(Enter)	選んだ項目を決定します。	
[BackSpace]	ひとつ前の画面に戻ります。	
[B]*	データ放送画面の、それぞれの色の項目(ボタン)を選びます。 【B】: 青 【R】: 赤 【G】: 緑 【Y】: 黄	
[R]*		
[G]*		
[Y]*		
[0]~[9]*	数字を入力します。	

※マウス専用画面(p.144)でのみ使用可。

■ 文字を入力する

データ放送では文字入力が必要な場合があります。画面の指示にしたがって操作すると、文字列をキー入力できるようになります。 文字を入力するときは、マウス専用画面に切り換えてください (p.144)。

】 キーボードから文字を入力し、「OK」をクリック



ぶ データ放送を見るときの注意

- ●録画した番組の再生、またはタイムシフトモード(p.59)でデータ放送番組を見る場合、データ放送の一部の操作ができません(通信回線を使用したデータの送受信(双方向サービス)や、受信機へのデータの保存など)。これらの機能は、ライブモードでご利用ください。
- ●データ放送の番組は、チャンネルを切り換えてすぐに表示され ないことがあります。
- ●データ放送を受信する設定にしていると、映像が乱れる(コマ落ちが発生する)ことがあります。
 - 映像を優先するときは、右クリックして表示されたサブメニューで「データ放送」の「無効」をクリックしてください。
- ●ダイレクト以外の録画モード(p.76)で録画した番組は、再生するときデータ放送を視聴することができません。
- ●録画番組の再生で、一時停止、早送り、巻き戻し、きこえる変速 再生などをおこなっているときは、データ放送を見ることがで きません。

番組表を使う

自動的に更新される新聞のテレビ欄のような番組表を使うことができます。自分の好みにあわせた「マイ番組表」を作ることもできます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

■ 画面で見る番組表

「今日はどんな番組があるのかな?」と思ったとき、何を見ますか? 新聞やテレビ情報誌?

新聞や雑誌が手元になくても、パソコンの画面で番組表が見られます。画面で見る番組表から、見たい番組を選んだり、録画の予約ができます。

番組表は、テレビの電波で更新できます。

番組表は最大8日分が表示されるので、番組のチェックにも最適です。



地上デジタル、BS・110度CSデジタルの放送波に関係なく、お好みのチャンネルだけを表示できる便利な機能です。「お父さん用」、「お母さん用」など家族それぞれの番組表や、「アニメ」「週末のみ」などジャンル別、用途別の番組表を作ることができます。作成した番組表は、テレビメニューの番組表から表示させることができます。

マイ番組表を使うためには、最初にチャンネルの登録が必要です。 登録については「マイ番組表を作る」(p.70)をご覧ください。



■ 番組表を受信する

番組表は、テレビの電波から受信することができます。 テレビ初期設定をおこなったときに、番組表を受信する時刻は自動 的に設定されていて、設定された時刻になると番組表が自動的に受 信されます。

■ 番組表の受信に関する注意

番組表を受信するには、パソコンのレコーダー(チューナー)を使用 します。そのため、番組表の受信中は次のことに注意してください。

番組表の受信時刻にパソコンが省電力状態や電源が切れている状態であっても、自動的にパソコンが起動して番組表を受信します。

次の場合は、番組表の受信ができません。

録画をしているとき

次の場合は、番組表の自動受信ができません。

- ・テレビを見ているとき
- 録画をしているとき

倒ポイント

ご購入時の状態では、番組表を次のいずれかの時刻に受信する設定になっています。

10.12.14.16時

録画予約などと重ならないよう、自動的に受信の時刻が設定されます。

番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません。

番組表の受信時刻を変更する場合は、このPARTの「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)を、番組表の受信後の動作を変更する場合は、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.285)をご覧ください。

番組表を受信中は、次の動作をします。

- ・タイムシフトモードで番組を見ていた場合は、ライブモードに 切り換わります
- ・チャンネルが自動的に切り換わります
- ・番組表受信の経過が表示されます

番組表の受信中に次の操作をおこなうと、番組表の受信が中断されます。

- ・テレビを起動したとき
- チャンネルを切り換えたとき
- ・録画を開始したとき
- タイムシフトモードに変更したとき

で購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、設定を変更してください。

また、クイックパワーオンを使用するときは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.285)をご覧になり、必要に応じて予約実行前の動作(予約録画、予約視聴、番組表の受信の前の動作)を設定しなおしてください。

■ 番組表を見る

] 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表皿」をクリックし、番組表を見たい放送波をクリック



番組表の画面が表示されます。


ご購入直後など、番組表のデータがないときは、ここで番組表を受信(取得)するかどうか確認するメッセージが表示されます。必要に応じて、「手動で番組表を受信するには」(p.69)をご覧いただき、番組表を手動で受信してください。

マイ番組表については、「マイ番組表を作る」(p.70)をご覧ください。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

■ 番組表の使い方

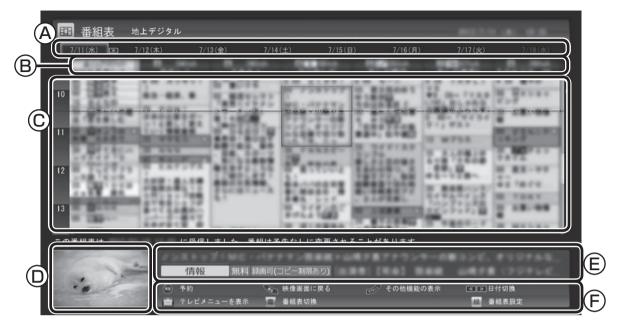

(A) 日付

日付をクリックすると、その日の番組表が表示されます。

B番組表チャンネル チャンネルと放送局が表示されます。

①番組表

現在の時刻が青い横線で表示されます。番組はジャンル別に色分けされています。番組をクリックすると、「番組情報」欄に情報が表示されます。番組をダブルクリックすると、選んだ番組を予約(または視聴)する画面に移ります。

①プレビュー領域

選局中の番組が表示されます。

画面下のガイダンス領域の「映像画面に戻る」 をクリックすると、ここに表示されている番 組が全画面表示されます。

E 番組情報

番組表で選んだ番組の情報が表示されます。 また、番組を右クリックして「番組詳細情報」をクリックすると、詳しい情報が表示されます。


F ガイダンス領域

「日付切換」や「番組表切換」など、番組表で使う機能がボタン表示されます。それぞれのボタンをクリックして、その機能を使用することができます。

ガイダンス領域は番組表以外の画面にも 表示されます。表示されるボタンは画面 によって異なります。

デジタル放送で、同じ放送局のチャンネル(たとえば051ch、052ch、053ch)ですべて同じ番組を 放送しているときは、番組表では各放送局につき1つのチャンネルだけを表示します。

別の番組を放送しているときは、次のように番組を重ねて表示します。重なった部分をクリックする と、裏に隠れていたチャンネルの番組が表示されます。

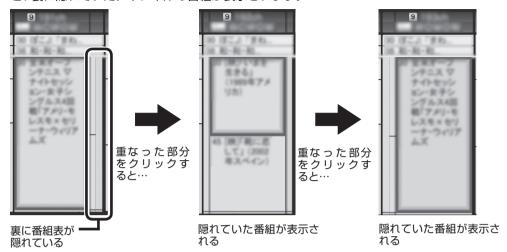

■ 番組表から見たい番組を選ぶ

番組表の画面で、現在時刻には青い横線が表示されています。 見たい番組をダブルクリックすると、番組を予約する画面が表示 されます。その画面で「視聴する」を選ぶと番組が表示されます。

伊ポイント

別の放送波の番組表に切り換える ときは、画面下の「番組表切換」を クリックして選んでください。



■現在の時刻

録画予約について詳しくは、PART5の「おてがる予約をする(番組 表で予約する)」(p.84)をご覧ください。

■ テレビを見る画面に戻る

番組表からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「映像画面に戻 る | をクリックします。

₩ 番組表の受信時刻を変更する

番組表受信時刻を変更したい場合は、次の手順で操作します。 番組表受信時刻を変更する前に、「番組表の受信に関する注意」 (p.64)をご覧ください。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定、」をクリックし、「番組表の設定」をクリック



3 「番組表受信時刻の設定」をクリック



「番組表受信時刻の設定」画面が表示され、設定できます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

チェック

「番組表の設定」をダブルクリックすると、手順3とは異なる画面が表示されることがあります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。手順3の画面が表示されます。

受信時刻と動作

「一」にすると、その時刻には番組表を受信しません。

「受信」にすると、その日にすでに番組表を受信していても、その時刻に番組表を受信します。

「自動」にすると、その日に一度も番組表を受信していなければ、そ の時刻に番組表を受信します。

受信する番組表

どの放送波の番組表を受信するかを選択します。

- ●「受信する番組表」で「受信」にした放送波の番組表を、「受信時刻と動作」の設定にしたがって受信します。
- ●番組表を受信したくないときは、「受信する番組表」ですべての 放送波を「一」にしてください。

4 設定を変更したら「保存して戻る」をクリック

ぶ 手動で番組表を受信するには

番組表は、放送波ごとに手動で受信(取得)することができます。

1 「番組表を見る」(p.65)の手順1~手順2の操作をおこない、受信したい放送波の番組表を表示させる

ご購入後にはじめて番組表を受信するときなど、番組表のデータがない場合は、ここで番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。そのまま手順3に進んでください。

2 画面下の「その他機能の表示」をクリックして表示されたサ ブメニューで、「番組表の取得」をクリック

番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。

地上デジタル放送の場合の例

チェック

で購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、「受信する番組表」の「CS」を「受信」に変更してください。



- ●番組表をインターネットから取得することもできます。詳しくはPART9の「G-GUIDE for Windowsで予約する」(p.231)をご覧ください。
- ●手動で番組表を受信するときは、 番組表の基本的な情報のみを取得します。これはBSデジタル放 送の番組表のデータが多く、詳細な情報を含めて取得すると約 1時間かかるためです。

また、この際、すでに取得されていた詳細情報もクリアされます。このため、番組表の手動受信後に「ウェブ検索」(p.159)の「人名検索」をおこなっても、人名の情報が表示されないことがあります。

3 「はい」をクリック

番組表の受信が始まります。

受信が完了すると、「番組表を取得しました」というメッセージが表示されます。

4 「閉じる」をクリック

受信された番組表が表示されます。

■ マイ番組表を作る

お好みのチャンネルだけを登録したマイ番組表を作ることができます。マイ番組表は4つまで作ることができます。

1 操作パネルの ■をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表⊞」をクリックし、マイ番組表をクリック

ここでは、ご購入時の状態であらかじめ登録されている「マイ番組 1」を選びます。



マイ番組表(ここでは「マイ番組1」)が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

伊ポイント

ご購入後、はじめて「マイ番組1」 を選んだときは、「表示する放送局 が未選択です」というメッセージが 表示されます。




「マイ番組表の表示設定」が表示されます。

4 マイ番組表を設定する

- ①設定するマイ番組表を選ぶ 「設定するマイ番組表」をクリックし、表示されたメニューで設 定したいマイ番組表の番号(1~4)をクリックしてください。
- ②マイ番組表の名前を設定する
 「マイ番組表の名称」をクリックし、キーボードで名前を入力して【Enter】を押してください。
- ③画面に表示するチャンネル数を選ぶ 「画面に表示するチャンネル数」をクリックし、表示されたメニューで1画面に表示するチャンネルの数をクリックしてください。

「5チャンネル」・「7チャンネル」・「9チャンネル」のいずれかを選択できます。

④マイ番組表に登録するチャンネルを選ぶ マイ番組表に登録するチャンネルの「非表示」をクリックし、表示されたメニューで「表示」をクリックしてください。 登録を解除するときは、「表示」をクリックして、表示されたメニューで「非表示」をクリックしてください。

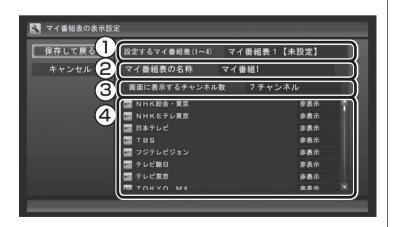



5 「保存して戻る」をクリック



設定が保存され、マイ番組表が表示されます。



録画・予約する

パソコンをハードディスクレコーダとして使ってみましょう。今見ている番組はもちろん、番組表を使って予約した番組を、パソコンのハードディスクに録画できます。

また、見ている番組をビデオのように巻き戻す「さかのぼり録画」や、 キーワードから番組を探して自動的に録画する「おまかせ録画」、アニ メやドラマの新番組を自動的に録画する「新番組おまかせ録画」といっ た便利な機能も使ってみましょう。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 5

録画について

録画・予約する

番組を録画する前に、知っておいていただきたいことを説明します。

■ 録画するときの注意

録画をするときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは録画することができません。
- ●録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。
- ●録画には、多くのハードディスク容量が必要になります。ハードディスクの空き容量に注意してください。録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。
- ●録画中や再生中にエラーが発生した場合は、パソコンを再起動 してください。
- ●頻繁に録画する場合(週10時間以上)は、ハードディスクへの書き込みを効率的にするために、週に1回程度を目安にディスクデフラグを実行してください。ディスクデフラグは、スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「管理ツール」-「ドライブのデフラグと最適化」で実行します。
- ●録画中に、パソコンをシャットダウンしたときや、パソコンが休止状態になったときなどは、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
- ●録画予約をするときは必ず電源コードを接続しておいてください。
- ●「録画可能時間」は目安としてご利用ください。録画中や録画の 予約を設定した後にパソコンのハードディスクの空き容量が増 減する(ほかのソフトでデータを保存した場合など)と、実際に 録画できる時間が「録画可能時間」で表示された時間と一致しな くなることがあります。
- ●録画した番組はこまめにDVDなどに保存(p.133)したり、不要 な番組を削除(p.124)したりして、ハードディスク容量が不足 しないようにしてください。
- ●テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ●テレビ番組を録画中は、SDカードをフォーマットしないでください。録画した番組の映像が一部乱れる場合があります。
- ●一部の番組は、視聴はできますが録画はできません。また、番組によっては録画するために番組購入が必要な場合があります。 番組が録画できるかどうかは、「番組表」画面の「番組情報」欄で確認できます。



システムの状態によっては、映像が乱れることがあります。映像が乱れるときの対処について詳しくは、PART10の「映像が乱れる(コマ落ちする)」(p.246)をご覧ください。

チェック

- ●ディスクデフラグには時間がかかります。十分な時間が取れるときに実行してください。
- ●SSDを搭載したモデルでは、 SSDにディスクデフラグを実行 しないでください。

- ●録画中にWindowsバックアップをおこなうと、番組の映像や音声が乱れた状態で録画されることがあります。バックアップスケジュールを設定しているときは、予約録画の時刻と重ならないようご注意ください。
- ●このパソコンで録画した番組は、市販の動画編集ソフトで編集 することはできません。
- ●短時間(1~3秒程度)だけ録画した番組は正しく再生できないことがあります。この場合は、再生しても映像が表示されず、画面は黒いままとなります。
- ●インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使用中にテレビ番組の録画をおこなうと、録画時の映像が乱れることがあります。録画の際は、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。
- ●独立データ放送(データ放送サービスのみの放送)は録画できません。
- ●「おまかせ録画フォルダー」と「録画フォルダー」のすべてを含めて録画できる番組の総数は10,000件までです。10,000件を超えてしまう場合は、録画した番組を削除してください。

録画モードについて

このパソコンでは、次のような録画モードで番組を録画することができます。

録画モード	録画時間と画質	解像度	用途と特徴
ダイレクト	高画質	ハイビジョン(HD)*	放送されたままの画質で番組を録画するモードです。5 つのモード中、録画時間は一番短くなりますが、画質に こだわりたい番組を録画するのに適しています。また、 このモードのみデータ放送が保存されます。
ファイン		ハイビジョン(HD)*	録画できる時間と画質のバランスがとれたモードです。 「ダイレクト」に近い画質で、地上デジタル放送は「ダイレクト」の約2倍、BS・110度CSデジタル放送は約3 倍録画できます。
ファインロング		ハイビジョン(HD)*	ハイビジョン解像度で長時間録画できるモードです。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約4倍、BS・110度 CSデジタル放送は約6倍録画できます。
セミファイン ロング		ハイビジョン(HD)*	ハイビジョンで、もっとも長時間録画できるモードです。スタジオで撮影されたドラマなど、映像の動きが激しくない番組であれば、解像度にこだわったまま長時間録画できます(最大解像度:1280×1080)。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約7倍、BS・110度CSデジタル放送は「ダイレクト」の約10倍録画できます。 <光ディスク保存時> ・CPUによる画質変換対応モデル:最大解像度が1440×1080になります。 ・CPUによる画質変換非対応モデル:「ロング」モード(標準解像度)に変換されます。
ロング	ロング 長時間	標準(SD)	標準解像度に変換して保存するモードです。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約8倍、BS・110度CSデジタル放送は約12倍保存できます。映像の動きが激しい番組では、「セミファインロング」に比べてブロックノイズが目立ちにくくなります。解像度にこだわらずできるだけ長時間録画したいときは、このモードがおすすめです。

- ※:標準(SD)で放送された番組を録画した場合、標準(SD)となります。
- ●「ダイレクト」に関するご注意 データ放送は録画時点のものです。内容によっては再生時には 利用できない場合があります(天気予報など)。
- ●「ダイレクト」、「ファイン」以外の録画モードに関するご注意 「ファインロング」、「セミファインロング」、「ロング」、「ダイレ クト+外でもVIDEO(ワンセグ画質)」、および「ダイレクト+外 でもVIDEO(SD画質)」では放送されている音声のうち1つだけ 録画できます。

また、スポーツ番組や音楽番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をこれらのモードで録画すると、再生時にブロックノイズが目立つことがあります。このような番組は「ダイレクト」や「ファイン」で録画することをおすすめします。

●録画中の番組を視聴するときのご注意 録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード) の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を 視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。

選ポイント

「セミファインロング」では、最大 解像度が1280×1080となり ます。

チェック

ダイレクトモード(画質優先)で「ダイレクト」で録画予約し、その後ライトモード(データ量優先)に切り換えた場合、予約済みの番組は「ファイン」で録画されます。

●ライトモード(データ量優先)についてのご注意 ライトモード(データ量優先)では、「ダイレクト」で録画することはできません。「ダイレクト」以外の録画モードで録画してください。

録画に必要なハードディスク容量について

録画するとき、録画モードや番組の種類によって録画に必要なハードディスクの容量が異なります。 録画に必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。

録画モード	放送の種類	1時間の録画に必要な ハードディスク容量	
ダイレクト	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約7.2Gバイト	
	地上デジタル 標準テレビ(SD)	約3.4Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約10.1Gバイト	
	BS・110度CSデジタル 標準テレビ(SD)	約4.7Gバイト	
ファイン	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約3.4Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
ファインロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約1.7Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
セミファイン ロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約1.0Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
ロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約900Mバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		

後ポイント

デジタル放送の録画時に画面に表示される「録画可能時間」は、この表を基準に算出したものです。録画データの保存先として設定されているドライブの空き容量から、録画を停止する空き容量(SmartVisionで設定した容量。ご購入時は300Mバイトに設定されています)を引いたサイズを目安に算出しています。「録画可能時間」は目安の時間であり、録画する番組によっては実際の録画時間と一致しないことがあります。

チェック

「外でもVIDEO」を同時に録画するときは、「ダイレクト」で録画したときのハードディスク容量に加えて、1時間あたり、「外でもVIDEO(ワンセグ画質)」では約258MB、「外でもVIDEO(SD画質)」では約562MBの容量が必要です。

■ 録画を中断する条件

録画中に次のような状態になると、録画は自動的に終了します。

- ●録画を停止する空きサイズ(ご購入時では300Mバイト)とタイムシフトで使用する容量を足した容量よりハードディスクの残り容量が少なくなったとき
- ●ハードディスクへの書き込み時にエラーが起きたとき
- ●放送休止状態になったとき
- ●番組の受信ができなくなったとき
- ●番組が、録画不可属性になったとき
- ●受信状態が不安定なとき
- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなったとき

PART 5

いろいろな録画予約機能

録画・予約する

このパソコンには、いろいろな録画予約機能が搭載されています。 ここでは、それらの機能について簡単にご紹介します。

□ 録画予約機能一覧

こんなときは、どの録画機能を使えばいいのかな? 次の一覧をご覧いただき、さまざまな録画機能を使いこなしてく ださい。

機能名	機能の説明	詳しくはこちらをご覧ください
録画の自動停止	視聴中の番組を録画する場合、番組の終了時や、指定した時間が経過した時点で、自動的に録画を停止させることができます。	録画を自動的に停止する(p.80)
おてがる予約(番組表からの予約)	画面に表示された番組表から番組を選ぶだけで録画予約できます。また、ジャンルやキーワードを指定して、好みの番組を検索して録画予約できます。	
シリーズ録画	連続ドラマなどのシリーズ番組を、一度 の操作で次回以降の放送も自動的に録画 予約できます。	シリーズ録画する(p.87)
時間指定予約	まだ番組表には表示されていないずっと 先の番組でも、チャンネルや日時を指定 して録画予約できます。	番組表を使わないで予約する(p.92)
おまかせ録画	好きなジャンルやお気に入りタレントなど、あらかじめジャンルやキーワードを登録しておくと、それをもとに番組を検索して、自動的に録画予約します。	おまかせ録画をする(p.95)
新番組おまかせ録画	アニメやドラマなどの新番組を自動的に 検索して録画予約します。	新番組おまかせ録画をする(p.101)

- ●「おてがる予約」や「時間指定予約」では、録画だけでなく視聴を 予約することもできます。
- ●予約には優先度があります。詳しくは、このPARTの「予約の優先度について」(p.106)をご覧ください。

P A R T **5** 録画・予約する

視聴中の番組を録画する

見ている番組をすぐに録画できます。

「**リモコン**」リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

1 操作パネルの をクリック



録画が始まり、画面に「録画を開始しました。」と表示されます。 録画した番組は、ご購入時の状態では、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されます。

2 録画をやめたいところで ■をクリック



これで録画ができました。録画した番組を見る方法は、PART6の「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。

チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれた 映像は録画できません。信号が 検出されると、自動的に録画は 終了します。
- をクリックしての録画より、 あらかじめおこなわれた予約録画 が優先されます。予約5分前に確 認のメッセージが表示されます。

倒ポイント

- をクリックしてから、実際に 録画が始まるまで、少しの間が あります。「さかのぼり録画をす る」(p.82)で巻き戻してから録 画をするほうが確実です。 さかのぼり録画をするには、あ らかじめタイムシフトモードに しておく必要があります。
- ●録画中の番組を再生することもできます(p.119)。

■ 録画する番組の録画モードを変更する

録画の前に録画モード(p.76)を変更することができます。

- **ラレビの画面上で右クリック** サブメニューが表示されます。
- 2 「録画モード」をクリックし、設定する録画モードをクリック

■ 録画を自動的に停止する

● を連続してクリックすると、録画終了時間を次のように設定できます。

時間指定なし→番組終了まで→15分→30分→60分→90分→ 120分→時間指定なし→・・・(以降繰り返し)。

録画中にパソコンをクイックモードまたはスリープ状態にする操作をおこなうと、画面が消えて録画を継続します。録画が終了すると、パソコンはクイックモードまたはスリープ状態になります。外出や就寝するときに便利な機能です。なお、「時間指定なし」で録画しているときにパソコンをクイックモードまたはスリープ状態にする動作をおこなうと、画面が消えた後、録画中の番組が終了するまで録画を継続し、その後クイックモードまたはスリープ状態になります。

チェック

- ●この方法で録画するときは、録画中に「画面表示」をクリック しても「録画モード」に地上デジタル放送の種別を表す(HD)や (SD)が表示されません。 録画終了後の録画番組一覧で確
 - 録画終了後の録画番組一覧で確認してください。
- ●タイムシフトモードで視聴している番組を録画するときは、録画モードが変更できません。
- ●録画中の番組を視聴するときは、 録画している画質(録画モード) の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組 を視聴するときは、画質が「ファ イン」の映像が表示されます。
- ●この方法で録画するときは、録画と同時に携帯電話用のデータを作成する「外でもVIDEO」 (p.169)の機能が使えません。

個ポイント

録画時間の「番組終了まで」を設定 するためには、番組表が受信され ている必要があります。

タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)

うっかり見逃してしまった決定的なシーン、ドラマの山場で突然の電話、 そんなときは「さかのぼり録画」で解決。


リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

タイムシフトモード(p.59)で見ている番組は、巻き戻してから録画をすることができます。これを「さかのぼり録画」と呼びます。

■ さかのぼり録画

タイムシフトモードで見ている番組なら、「あ、この番組録画しておけばよかった!」というときでも大丈夫。「タイムシフト」機能を使った「さかのぼり録画」で、今見ている番組をさかのぼって録画することができます。

※ さかのぼれる時間は、 $1分\sim90分の間で設定できます(ご購入時の設定では60分です)。$

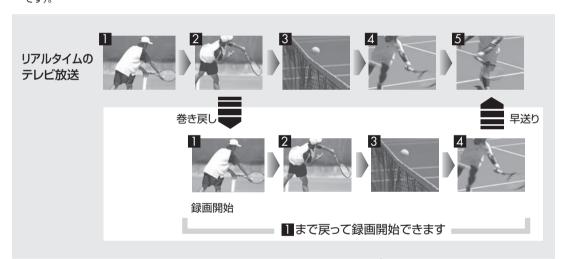

■ タイムシフトモードにする


さかのぼり録画をするために、「タイムシフトモード」にします。

プレビの画面上で右クリック サブメニューが表示されます。

チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれている映像の場合、タイムシフトモードに切り換えることはできません。信号が検出されると自動的にライブモードに切り換わります。
- ●タイムシフトモードでは、画質 (録画モード)が変更できません。 ワイヤレスTVデジタルの動作 モードによって、それぞれ次の 画質(録画モード)になります。
 - ・ダイレクトモード(画質優先): ダイレクト
 - ・ライトモード(データ量優先): ファイン

2 「テレビ(ライブ)」-「タイムシフト」をクリック

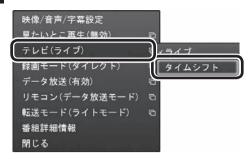

画面が暗くなって、「タイムシフトモード」に切り換わります。 「ライブモード」に戻すときは、「ライブ」を選んでください。

■ さかのぼり録画をする

実際にさかのぼり録画をしてみましょう。

1 操作パネルの ≪ をクリック





リアルタイムからどのくらい巻き戻しているかが画面に表示されます。

2 録画を始めたいところより前まで戻ったら、▶をクリック



個ポイント

- ●操作パネルの II をクリックして タイムシフトモードにすること もできます。このときは、テレビ の映像が一時停止します。 視聴 を続けるときは ▶ をクリック してください。
- ●タイムシフトモードのとき、操作パネルの をクリックして ライブモードにすることができます。
- ●タイムシフトモードのときは、 チャンネル切り換えに10秒程度 の時間がかかります。

倒ポイント

巻き戻し中にリアルタイムで放送されているシーンも、カットされないので見逃しはありません。



さかのぼり録画では、画質(録画モード)が変更できません。 ワイヤレスTVデジタルの動作モードによって、それぞれ次の画質(録画モード)になります。

- ・ダイレクトモード(画質優先): ダイレクト
- ・ライトモード(データ量優先): ファイン

3 録画を開始したい場面で、●をクリック



4 リアルタイムに追いつきたいときは、 をクリック



5 録画を終了するときは、 をクリック



録画を終了するときは、手順4の方法でリアルタイムに追いついて から停止することをおすすめします。

をクリックしてから、実際に録 画が開始されるまで、少しの間が あるので、録画したいシーンより も少し前から録画を始めることを おすすめします。

チェック

さかのぼり録画をする場合、それ までハードディスクに書き込まれ ていた番組が録画保存されます。 このときリアルタイムに受信して いる番組のハードディスクへの書 き込みも同時におこなわれていま す。そのため、5分巻き戻して録画 を開始し、30分後に録画を停止さ せた場合、計35分の録画ファイル が保存されます。ハードディスク の空き容量にご注意ください。

後ポイント

を連続してクリックすると、録 画時間を次のように設定できます。 時間指定なし→番組終了まで(番組 表を受信している必要があります) →15分→30分→60分→90分→ 120分→時間指定なし→…(以降 繰り返し)

P A R T **5** 録画・予約する

おてがる予約をする(番組表で予約する)

番組表から番組を選んで予約する「おてがる予約」を使ってみましょう。

リモコン

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

おてがる予約って何?

「おてがる予約」は、新聞のテレビ欄のような番組表から番組を選んで予約する方法です。「シリーズ録画」機能を使って、お気に入りのシリーズものの番組を毎週録画するように設定することもできます。

■ おてがる予約をする

番組表(p.64)から録画の予約をしてみましょう。

┃ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表型」をクリックし、予約する放送の種類をクリック ここでは「地上デジタル」を選びます。



番組表が表示されます。

倒ポイント

予約を始める前に、パソコンの時計を合わせておいてください。時計がずれていると、録画時間などがずれてしまいます。

パソコンの時計は、デジタル放送 を受信していると自動的に修正さ れます。




ワイヤレスLAN機能をオフにする と予約による録画ができなくなり ます。予約をしているときは、ワイ ヤレスLAN機能はオンのままお使 いください。



リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.50)をご覧ください。

3 予約する番組を決める

- ①日付をクリック
- ②予約したい番組をクリック
- ③ 「予約」をクリック

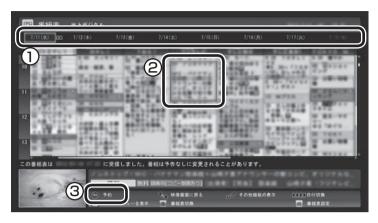

番組を予約する画面が表示されます。

4 予約内容を設定する

- ①番組の情報を確認する
- ② 予約する動作(予約視聴または予約録画)を選ぶ 「予約録画/予約視聴 | をクリックし、表示された一覧から予約す る動作を選んでクリックしてください。

予約視聴	放送開始に合わせ、自動的に番組の映像 を表示します。録画はおこないません。		
予約録画	予約した番組を録画し、通常録画フォル		
(通常録画フォルダーに保存)	ダーに保存します。		
予約録画	予約した番組を録画し、録画フォルダー		
(録画フォルダー2に保存)	2に保存します。		

- ③「録画モード(画質)」を選ぶ 「録画モード(画質)」をクリックし、表示された一覧から録画 モード(p.76)を選んでクリックしてください。
- ④ 「外でもVIDEO録画 | 「する」を選ぶと、録画する番組を外でもVIDEOの候補(携帯電 話に転送する候補)として設定できます。スマートフォン以外の 携帯電話に転送するためのデータを、録画と同時に作成するこ ともできます。なお、携帯電話用のデータが作成できるのは、録 画モードがダイレクトモードの場合のみです。
- ⑤「繰り返し予約」を設定する 「繰り返し予約」をクリックし、表示された一覧から繰り返し予 約の種類を選んでクリックしてください。

しない (1回のみ)	番組表で選んだ番組のみを予約します。通常はこちらを選んでください。
する (シリーズ)	シリーズものの番組を続けて予約します(次回以降の放送も自動的に録画)。シリーズ録画の設定について詳しくは、「シリーズ録画のご注意」(p.87)をご覧ください。
する (時間指定)	予約した放送局の、同じ曜日·同じ時間帯の番組を繰り返 し予約します。番組の放送時間の変更には追従しません。

チェック

- ●予約したい番組をダブルクリッ クして、予約の画面を表示させ ることもできます。
- ●放送中の番組をクリックしたと きは、「予約する」と並んで「視聴 する」と表示されます。 「視聴する」をクリックすると、 その番組を見ることができます。 録画はされません。
- ●番組の残り時間が5分未満の場 合は、予約する画面は表示され ずに、その番組が表示されます。

チェック

- ●外付けハードディスクを登録す るなど、あらかじめ録画フォル ダが追加登録されているときは、 「予約録画/予約視聴」でそれら の録画フォルダーを選択するこ ともできます。ここではご購入 時の状態(追加登録した録画フォ ルダーがない状態)を例に説明し ています。
- ■番組の開始時刻と終了時刻を変 更すると「詳細設定」で「放送時 間変更」は指定できなくなりま
- 「予約録画/予約視聴」で「予約視 聴」を選ぶと、テレビの視聴を予 約することができます。この場 合は、スリープやスクリーンセー バーからの復帰時にパスワード の確認画面が表示されないよう にしてください。

⑥「詳細設定」をおこなう

「詳細設定」をクリックし、表示された画面でさらに詳細な設定 をおこなうことができます。

- 録画する曜日の設定
 - 繰り返し予約を「する(時間指定)」に設定したとき、録画する曜日を追加設定できます。
- 録画する音声の設定(複数の音声が含まれる番組の場合) 「外でもVIDEO」をチェックしたときや、録画モードで「ファインロング」、「セミファインロング」、または「ロング」を選んだとき、録画する音声を選択できます。
 - ・録画する音声の設定は、複数音声を含む番組を予約したときだけ、表示されます。
 - ·1つの音声に主音声と副音声を含むデュアルモノラル音声 放送の場合、音声選択のメニューは表示されませんが、主 音声と副音声の両方が録画できます。

設定が完了したら、「保存して戻る」をクリックし、「番組の予約」
画面に戻ってください。

⑦ 「はい」をクリック



「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました」 というメッセージが表示されます。

5 「閉じる」をクリック

番組表に戻ります。

テレビ画面に戻るときは、画面下の「映像画面に戻る」 をクリック してください。

これで、番組の予約ができました。

- ●予約後は、電源コードを差したままにしておいてください。電源 コードを抜くと、予約が実行されません。
- ●予約をした後、パソコンの電源を切ったり、パソコンを省電力状態にしても、予約した時間になると、パソコンが自動的に復帰して予約を実行します。
- ●VALUESTAR Nでは、パソコンが自動的に起動したとき、予約 視聴を除いて画面に何も表示されず音声も出力されません。これを「ナイトモード」(p.284)と呼びます。
- ●予約録画した番組の再生方法については、PART6の「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。

倒ポイント

予約内容は「予約一覧」画面で確認 できます。録画予約の変更や削除 は、シリーズごとにおこないます。

■ 視聴予約について

録画の予約(p.84)と同様の手順で操作し、「番組の予約」画面の「予約録画/予約視聴」で「予約視聴」を選ぶと、テレビの視聴を予約(視聴予約)できます。

視聴予約すると、設定した時間に予約した番組が表示されます。 予約した時間までパソコンを省電力状態にしたり電源を切ったり するときは、次の設定および確認をおこなってください。一度おこ なえば、毎回設定する必要はありません。

- ●「テレビメニュー」の「設定」-「予約録画の設定」をクリックし、表示された画面で「自動サインインの設定」をクリックして、自動サインインの設定とテストをおこなう。
- ●スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「スリープ解除時のパスワードの要求」で「スリープ解除時のパスワード保護」の「パスワードを必要としない」が◎になっていることを確認する。
- ●スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの 「設定」-「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」- 「スクリーンセーバーの変更」で「再開時にログオン画面に戻る」 が □になっていることを確認する。
- ●クイックパワーオンを使用するときは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.285)をご覧になり、必要に応じて予約実行前の動作(予約録画、予約視聴、番組表の受信の前の動作)を設定しなおしてください。

チェック

自動サインインで設定されたユーザーと異なるユーザーで省電力状態にすると、パソコンが起動するときに自動的にサインインできずに、予約録画やテレビの起動が失敗する場合があります。

自動サインインしたユーザーでパ ソコンを終了することをおすすめ します。

■ シリーズ録画する

■ シリーズ録画について

シリーズ録画は、連続ドラマなどのシリーズものの番組を自動的に録画し続ける機能です。

番組表を使って録画予約する「おてがる予約」の操作中に、次回以降の放送も自動的に録画するよう設定できます。

シリーズ録画した番組は、「録画番組一覧」画面でまとめて表示することができます(p.115)。また、光ディスクにまとめて保存したり(p.133)、携帯電話などの機器にまとめて転送したり(p.169)、メディアサーバにまとめて転送することもできます(p.187)。

■ シリーズ録画のご注意

シリーズ録画をおこなう場合は、次のことにご注意ください。

- ●番組表で取得された番組名が予約時と異なる場合や、番組の開始時間が2時間以上異なる場合は、それがシリーズものの番組であっても録画されないことがあります。
- ●自動的に予約される番組は、同じチャンネルで同じ番組名の番組となります。なお、予約時の番組名に[再](再放送)が含まれる場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれる番組を録画します。予約時の番組名に[再]が含まれない場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれない番組を録画します。

●ある連続ドラマが終わった後、その続編としてよく似た名前の連続ドラマが始まった場合などには、2つの連続ドラマがひとつのシリーズの番組として録画されることがあります。同じシリーズとして録画された番組は「録画番組一覧」でまとめて表示されます。

■ シリーズ録画する

- 「おてがる予約をする」(p.84)の手順1~手順3をおこなう 番組を予約する画面が表示されます。
- 2 「繰り返し予約」をクリックし、表示されたメニューから「する(シリーズ)」をクリック



必要に応じて、録画モードを設定してください。

3 「おてがる予約をする」の手順4(p.85)~手順5をおこなう

伊ポイント

「予約録画/予約視聴」が「予約録画」 になっていることを確認してくだ さい。

PART 5

番組を検索して予約する

録画・予約する

「今週の番組表から好きな俳優の出ている番組だけを探したい」 こんなときには番組表を検索して、その人が出ている番組だけを一覧 で見ることができます。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

➡ 検索できる番組

番組表のデータから、出演者などのキーワードを指定して番組を 検索できます。また、検索した番組を予約することもできます。



番組表のデータがないときは、番 組を検索できません。

☆ 検索した番組を予約する

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表皿」をクリックし、予約する放送の種類をクリック ここでは「地上デジタル」を選びます。



番組表が表示されます。

チェック

ワイヤレスLAN機能をオフにする と予約による録画ができなくなり ます。予約をしているときは、ワイ ヤレスLAN機能はオンのままお使 いください。



リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.50)をご覧ください。

3 画面下の「その他機能の表示」をクリックして、表示された サブメニューから「番組の検索」をクリック

番組の検索 番組表の取得 番組詳細情報 閉じる

「番組表の検索 | 画面が表示されます。

4 検索条件を設定して、検索する

次の①~④の項目を検索条件として設定します。すべてを設定する必要はありません。

- ① キーワードを入力する 「キーワード」をクリックし、キーボードで検索用のキーワード を入力します。
- ② ジャンルを選ぶ 「ジャンル」をクリックし、検索するジャンルをクリックします。
- ③ 番組表の種類を選ぶ 「番組表の種類」をクリックし、検索する放送波をクリックします。
- ④ 放送局を選ぶ 「放送局 | をクリックし、検索する放送局をクリックします。
- ⑤「検索実行」をクリック



検索が始まります。検索が終わると検索結果が表示されます。 表示された番組を予約するときは、次の手順をおこなってください。

増ポイント

- ●キーワードはキーボードを使って入力してください。
- ●キーワードには、出演者や番組タ イトルなどを入力してください。

5 予約したい番組をクリックし、画面下の「予約」をクリック



「番組の予約」画面が表示されます。

この後の手順は、このPARTの「おてがる予約をする」の手順4以 降(p.85)をおこなってください。

番組表の画面に戻りたいときは、画面下の「機能表示」をクリック して、表示されたサブメニューから「検索の終了」をクリックして ください。



番組名を右クリックして、表示さ れたメニューから「番組詳細情報」 をクリックすると、番組の詳しい 情報が表示されます。

P A R T **5** 録画・予約する

番組表を使わないで予約する (時間指定)

録画予約したい時間までに番組表が受信できないときなど、番組表を 使った予約ができないときは、次の手順で予約できます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

放送局、放送時間などを指定して予約できます。

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約雪」をクリックし、「時間指定予約」をクリック



予約を設定する画面が表示されます。

3 必要に応じて設定をおこない、「はい」をクリック



「番組の予約」画面が閉じます。

これで設定は完了です。



ワイヤレスLAN機能をオフにする と予約による録画ができなくなり ます。予約をしているときは、ワイ ヤレスLAN機能はオンのままお使 いください。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。



「時間指定予約」をダブルクリックすると、「番組の予約(詳細設定)」の画面が表示されることがあります。この場合は、「キャンセル」をクリックすると、「番組の予約」画面が表示されます。



●この方法で録画するときは、 録画中に操作パネルの「画面 表示」をクリックしても、「録 画モード」にデジタル放送 の種別を表す(HD) や(SD) が表示されません。

録画終了後の録画番組一覧で確認してください。

●番組の延長などによる放送時間 の開始/終了の変更には追従しま せん。

予約の変更や予約結果の確認をする

すでに予約した内容を変更したり、確認する方法を説明します。

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

予約の確認や変更

予約をした後で、次の操作ができます。

- ・予約の確認
- 予約の変更
- ・予約の取り消し

操作パネルの歯をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約 し」をクリックし、「予約一覧」をクリック



予約一覧が表示されます。

く 予約内容を確認または変更したい番組をクリックし、画面下 の「予約変更」をクリック

予約の種類をクリックして、切り換えることができます。



予約の内容が表示されます。

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.50)をご覧ください。

イルポイント

表示されるアイコンの意味は、次 のとおりです。

🚺 :ハードディスクの容量不足

:繰り返し予約

:おまかせ録画

:ハードディスクに録画

:予約視聴

新 :新番組おまかせ録画



4 予約内容を確認または変更し、「予約を変更」をクリック



予約一覧に戻ります。

5 画面下の「映像画面に戻る」をクリック

テレビ画面に戻ります。

予約の確認、変更はこれで完了です。

倒ポイント

ここで「予約を取消」をクリックすると、予約を取り消せます。



録画するときに、番組の開始時刻と終了時刻を変更すると「詳細設定」で「放送時間変更」は指定できなくなります。

🍟 予約の結果を確認する

予約した録画が成功したかどうかを確認できます。録画番組一覧に録画した番組が見あたらないときは、この方法で確認してください。

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約69」をクリックし、「結果一覧」をクリック



「予約結果一覧」が表示されます。

3 予約結果を確認する

予約結果は、「成功」、「失敗」の2種類で表示されます。 結果一覧に表示された番組をダブルクリックすると、録画に失敗 した原因などが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

選ポイント

- ●画面上の予約の種類をクリックして、切り換えることができます。
- ●表示されるアイコンの意味は、 次のとおりです。
 - ⚠ :ハードディスクの容量不足
 - ∽ :繰り返し予約
 - _{かせ}:おまかせ録画
 - 🍱 :ハードディスクに録画
 - 三 : 予約視聴
 - € :新番組おまかせ録画

-PART **5** 録画・予約する

おまかせ録画をする

ジャンルやキーワードから番組を自動的に録画してくれる「おまかせ 録画」機能を使ってみましょう。


リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

おまかせ録画って何?

おまかせ録画は、ジャンルやキーワードをあらかじめ登録しておくと、条件に合った番組を自動的に探して録画してくれる機能です。

たとえば、こんな使い方はどうでしょう?

- ●毎週、放送時間が変わってしまう番組や、放送が不定期な番組を録画するとき おまかせ録画で、番組名をキーワードにして、ジャンル、放送局を指定して条件を登録します。こうすると、自動的にその番組を録画します。放送時間や放送日程をいちいち確認する必要はありません。
- ●お気に入りのタレントの出ている番組を録画したいとき おまかせ録画で、タレントの名前をキーワードにして、ジャンルや放送局を指定せずに条件を登録し ます。こうすると、自動的にキーワードに登録したタレントが出ている番組を録画します。

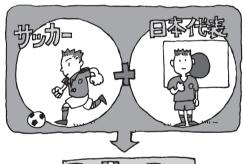



自動的に録画

チェック

おまかせ録画は、番組表の「番組名」や「詳細情報」に出てくる言葉をキーワードにして番組を探します。そのため、タレント名や番組名を登録しても、番組表の番組名、詳細情報の記載と一致しない場合は録画されません。

個ポイント

- ●番組名は、番組表に省略されて記載されていることがあります。あらかじめ番組表で確認をして、番組名の一部などをキーワードにすることをおすすめします。
- ●おまかせ録画で番組が録画されたときは、録 画したことをお知らせするメッセージが表 示されます。

参照

おまかせ録画について→オンラインヘルプ(p.146)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「録画する条件を設定して、おまかせ録画をしよう」

■ おまかせ録画を有効にする

おまかせ録画では、お好みの条件やキーワードを登録(p.97)することができますが、ご購入時の状態でもあらかじめいくつかの条件が登録されています。ここでは、登録済みの条件からおまかせ録画をする方法を説明します。

1 操作パネルの ■をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約智」をクリックし、「おまかせ録画」をクリック



おまかせ録画の条件一覧が表示されます。

3 予約したい条件名をクリックして、画面下の「条件の設定」 をクリック



条件設定の画面が表示されます。



ワイヤレスLAN機能をオフにする と予約による録画ができなくなり ます。予約をしているときは、ワイ ヤレスLAN機能はオンのままお使 いください。




リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

4 おまかせ録画の条件を決める

① 優先度

おまかせ録画の条件同士で予約が重複したときの優先度を設定します。

- ② 録画モード デジタル放送の番組を録画するときの録画モードを選びます。
- ③ 再放送番組の録画 再放送の番組を録画するかどうかを選びます。

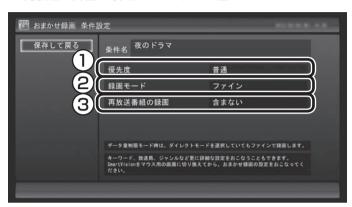

- 5 「保存して戻る」をクリック
- 6 画面下の「有効/無効 切換」をクリック 条件が有効になります。
- 7 「保存して戻る」をクリック

これで、おまかせ録画が有効になります。

おまかせ録画を登録する

おまかせ録画で録画するために、キーワードなどの条件を登録します。 キーワードなどの入力は、マウス専用画面(p.144)でおこないます。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わります。

伊ポイント

マウス専用画面(p.144)で、さらに細かい条件(キーワードや放送局、曜日など)を設定できます。詳しくは次の「おまかせ録画を登録する」をご覧ください。

伊ポイント

操作パネルのボタン表示は、見ている状態によって異なります。 「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。



2 📵 (予約&結果一覧)をクリック



3 「予約一覧」 タブの おまかせ (おまかせ)をクリック



「おまかせ録画条件一覧」画面が表示されます。

4 「新規追加」をクリック



「条件入力」画面が表示されます。

倒ポイント

フルスクリーンモードに戻す(切り換える)には、「画面モード切換タブ」のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。

5 おまかせ録画の条件を登録する


- ① 登録した条件に名前を付ける 登録した条件に名前を付けるときはクリックして▼にし、条件 名を入力します。名前を付けない場合は、自動的に名前が登録 されます。
- ② キーワードを入力する 番組のキーワードになる言葉を入力します。キーワードを追加 する場合は、「絞り込む」をクリックしてキーワードを追加して ください。
- ③ 番組のジャンルと放送局に関する条件を設定する
- ④ 「録画設定」を設定する 予約が重複したときの優先度と、録画画質を指定します。
- ⑤ 必要に応じて詳細な設定をする

 >>> をクリックすると、詳細な検索条件が設定できます。
- ⑥「候補一覧表示」をクリックする 設定した条件で録画される番組を表示します。ただし、すでに 予約している別の番組と重なると、先に予約していた番組の録 画が優先されます。

表示された番組の中で録画したくない番組がある場合は、その番組をクリックして、「番組除外」をクリックします。以降、その番組は「除外番組一覧」に登録され、おまかせ録画で録画されなくなります。

なお、おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、 次のタイミングです。

- ・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
- ・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前

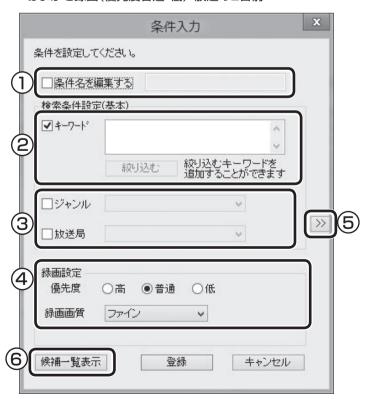

伊ポイント

- のままの条件はすべてが対象 になります(例:「放送局」が の 場合は、すべての放送局が対象)。
- ●「キーワード」、「絞り込む」、「さらに絞り込む」の3つの枠に入れたキーワードすべてに当てはまる番組が録画されます。また、1つの枠には、複数のキーワードを改行で区切って入力できます。その場合は、区切って入れたキーワードのどれかに当てはまる番組が録画されます。



この場合は、次の4パターンの番 組がすべて録画されます。

- 1.「旅·海·沖縄」がキーワード の番組
- 2.「旅·海·バリ島」 がキーワー ドの番組
- 3.「旅·グルメ·沖縄」がキー ワードの番組
- 4.「旅·グルメ·バリ島」がキー ワードの番組
- ●候補一覧で表示された番組を右 クリックし、表示されたメニュー で「送る」-「キーワード1」をク リックすると、キーワードのエ リアに選んだ番組名を簡単に入 力することができます。

チェック

- ●深夜0:00~6:00頃の番組は前日の曜日として扱われます (例:水曜日の深夜2:00の番組を録画するときは、火曜日を指定します)。
- ●同じ時間帯に同じ条件の番組が 複数あるときは、録画される番 組は条件に合った番組の中でラ ンダムに決定されます。
- ●この方法で録画するときは、録画中に操作パネルの「画面表示」をクリックしても、「録画モード」にデジタル放送の種別を表す(HD)や(SD)が表示されません。

録画終了後の録画番組一覧で確 認してください。

- 6 「候補一覧」の「閉じる」をクリック 「条件入力」画面に戻ります。
- **7** 「登録」をクリック おまかせ録画の条件が登録されます。
- 8 「閉じる」をクリック



このほかのおまかせ録画の条件について→オンラインヘルプ(p.146)の「ボタンと使い方」-「ノーマルモード・アドバンストモード共通」-「ダイアログ」-「おまかせ録画ダイアログ」

新番組おまかせ録画をする

録画・予約する

新しく始まった番組を自動的に探して録画してくれる「新番組おまかせ録画」機能を使ってみましょう。

リモコン

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

新番組おまかせ録画って何?

新番組おまかせ録画は、番組表の情報から新しく始まった番組を探し出し、自動的に予約して録画する機能です。もちろん第1話だけでなく、2話目以降も自動的に録画されます。

新番組おまかせ録画を使えば、新しいお気に入り番組を見つけられるかもしれません。

- ●同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、録画予約する番組が無作為に選ばれます。録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約をしてください。番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。
- ●新番組おまかせ録画で新番組の第1話が録画されたときは、録画 したことをお知らせするメッセージが表示されます。

チェック

- ●対応している番組のジャンル は「ドラマ」、「アニメ」、「バラエ ティ」です。
- ●新番組おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約(p.84)などで録画した番組と同様に、通常録画フォルダーに保存されます。

新番組おまかせ録画を有効にする

ご購入時は新番組おまかせ録画の機能が無効になっています。ここでは、番組を探す時間帯や番組のジャンルを設定し、機能を有効にする方法について説明します。

1 操作パネルの 一をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約~」をクリックし、「新番組おまかせ録画」をクリック



「新番組おまかせ録画の設定」画面が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.50)をご覧ください。

チェック

ワイヤレスLAN機能をオフにする と予約による録画ができなくなり ます。予約をしているときは、ワイ ヤレスLAN機能はオンのままお使 いください。

個ポイント

- ●予約内容は「予約一覧」画面 (p.93)で確認できます。録画予 約の変更や削除は、番組のシリー ズごとにおこないます。
- ●予約内容を確認する画面で設定 を変更できるのは、「録画モード (画質)」と「録画保存先」のみと なります。ほかの項目は変更で きません。

3 新番組おまかせ録画の条件を設定する

- ① ここ(ご購入時は「すべて」)をクリックし、表示されたメニューで録画したいサブジャンル(「ドラマ」であれば「国内ドラマ」や「時代劇」など)をクリック
- ② 放送波をクリックし、表示されたメニューで録画の対象とする 放送波(地デジ/BS/110度CS)をクリック
- ③ 録画モードをクリックし、表示されたメニューで画質(録画モード)をクリック
- ④ 新番組を探す時間帯をクリックし、チェックマークを付ける
- ⑤ 録画したいジャンルの「無効」をクリックし、表示されたメニューで「有効」をクリック



4 「保存して戻る」をクリック

これで、新番組おまかせ録画の機能が有効になりました。

新番組おまかせ録画を無効にする

新番組おまかせ録画の機能を無効にするときは、次のように操作 してください。

- **↑** 「新番組おまかせ録画を有効にする」(p.101)の手順 1〜手順2をおこなう
- 2 無効にしたいジャンル(ドラマ/アニメ/バラエティ)の「有効」 をクリックし、表示されたメニューで「無効」をクリック
- 3 「保存して戻る」をクリック

これで、選んだジャンルの新番組おまかせ録画の機能が無効になりました。

伊ポイント

- ●ご購入時は、あらかじめ「夜(18 時~24時)」にチェックマーク が付いています。
- ●チェックマークを外すときは、 チェックマークの付いた時間帯 をクリックしてください。
- ●新番組を探す時間帯について それぞれ次の番組を探します。
 - ・「朝 6時~12時」 6:00から11:59の間に始まる 番組
 - ・「昼 12時〜18時」 12:00から17:59の間に始ま る番組
 - ·「夜 18時~24時」 18:00から23:59の間に始ま る番組
 - ・「深夜 0時~6時」 0:00から5:59の間に始まる 番組

個ポイント


新番組おまかせ録画を無効にしても、すでに録画予約が入っている番組(新番組)はそのまま録画されます。録画を中止したいときは、予約一覧で予約を削除してください(p.93)。また、すでに録画された番組については、録画済み番組一覧で番組を削除するとき、次回以降を録画しないよう設定するのとすでに入っている予約が自動的に削除されます(p.105)。

新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する


新番組おまかせ録画機能で録画された番組は、第2話目以降も継続して録画されます。ただし、同じ曜日の同じ時刻に別のテレビ局で新たな連続ドラマがスタートすると、そちらを新番組として録画するため、以前から録画していた番組が録画できなくなってしまいます。

気に入った新番組は「シリーズ録画」に変更してください。 シリーズ録画は新番組おまかせ録画より優先度が高いため、新た に放送が重複する新番組が見つかっても、お気に入りの番組が優 先して録画されます。

新番組 A の翌週に新番組 B がスタート・・・

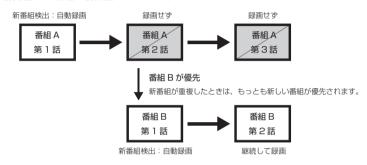

新番組 A をシリーズ録画に変更しておけば・・・

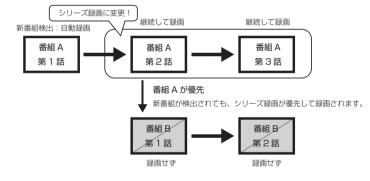

伊ポイント

すでに放送が終了した番組を選んだときや、番組表のデータから対象となる番組が見つからないときは、シリーズ録画に変更することができません。

■ 予約一覧でシリーズ録画に変更する

- ↑ 「予約の確認や変更」(p.93)の手順1~手順2をおこなう 予約一覧が表示されます。
- 2 シリーズ録画に変更したい番組をクリックし、画面下の「予 約変更」をクリック



同じシリーズの番組をまとめて変更するかどうか確認するメッセージが表示されます。

- **3** 「はい」をクリック シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- 4 「はい」をクリック 「繰り返し予約」が「する(シリーズ)」に設定された状態で、予約の 内容が表示されます。
- 5 「予約を変更」をクリック これでシリーズ録画への変更は完了です。

■ 番組を再生した後でシリーズ録画に変更する

- **シリーズ録画に変更したい番組を再生し、停止する** シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- 【はい】をクリック「繰り返し予約」が「する(シリーズ)」に設定された状態で、次回の 予約の内容が表示されます。
- 3 「予約を変更」をクリック これでシリーズ録画への変更は完了です。

倒ポイント

番組の最後まで再生して自動的に 停止したときも、同様のメッセー ジが表示されます。

伊ポイント

手順2で「いいえ」を選ぶと、次回 以降の予約録画(新番組おまかせ録 画)はおこないません。

■ 録画した番組を再生せずに削除したときは

「新番組おまかせ録画」で録画した番組を再生せずに削除したときは、そのシリーズの番組は今後も録画しないように設定できます。

| 「新番組おまかせ録画」で録画した番組を再生せずに削除 (p.124)する

次回以降の録画をするかどうか確認するメッセージが表示され ます。

2 「はい」をクリック

次回以降の録画予約(新番組おまかせ録画の予約)が停止されます。 すでに予約が入っているときは、自動的に削除されます。

伊ポイント

手順2で「いいえ」を選ぶと、次回 以降はシリーズ録画として録画予 約されます。

PART 5 録画・予約する

予約の優先度について

このパソコンのテレビには、さまざまな予約機能があります。ここでは、自動的に登録される予約の優先度について説明します。

自動的に登録される予約の優先度

「おまかせ録画」や「新番組おまかせ録画」および「シリーズ録画」といった、自動的に登録される予約には、それぞれに優先度があります。複数の予約が重複したときは、優先度の高い順に登録されます。

自動的に登録される予約の優先度は以下のとおりです。



シリーズ録画(2回目以降)

おまかせ録画(優先度高)

新番組おまかせ録画(1回目)

新番組おまかせ録画(2回目以降)

おまかせ録画(優先度 普通)

おまかせ録画(優先度低)

- ●「おてがる予約」(p.84)と、自動的に登録される予約が重複した場合は、「おてがる予約」が優先されます。
- ●「シリーズ録画」、「新番組おまかせ録画」、および「おまかせ録画 (優先度 高)」は、放送の7日前に予約が登録されます。
- ●「おまかせ録画(優先度 普通)」と「おまかせ録画(優先度 低)」は、 放送の2日前に予約が登録されます。

伊ポイント

「シリーズ録画」の1回目は、番組表を使って予約(おてがる予約)するため、自動的に登録される予約には含まれません。



- ●これらの予約は番組表の番組情報を使って登録されます。番組表が取得された時点で、番組の検索や登録の処理が始まります。
- ●同じ優先度の複数の番組が同じ時刻に放送される場合、録画予約する番組は無作為に選ばれます。録画したい番組があらかじめ決まっているときは、「おてがる予約」の「繰り返し予約」を「しない(1回のみ)」で予約してください。

PART 5 録画・予約する

予約についてのご注意

録画予約や視聴予約をするときに、注意していただきたいことについて説明します。

➡ 予約するときの注意

番組を予約するときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタルの電源は、入れたままにしておいてください。
- ●パソコンは、ワイヤレスTVデジタルと通信できる場所に設置しておいてください。
- ●同じ時間帯の番組を2つ以上予約することはできません。
- ●200件まで予約できます(番組表受信予約、新番組おまかせ録画、シリーズ録画、おまかせ録画を含む)。
- ●パソコンを長時間使用した後に予約録画をする場合は、一度パソコンを再起動してから録画予約の設定をすることをおすすめします。
- ●スリープまでの時間は、5分以上に設定してください。
- ●録画は、開始時刻より若干(2~6秒)遅れて開始される場合があります。
- ●LaVieの場合、ご購入時の設定ではシャットダウンした状態から 自動起動しません。この設定は変更することができます(p.285)。
- ●予約開始前に、パソコンを電源オフの状態から自動起動する設定にしているときは、予約開始時刻の10分前を過ぎてから電源オフの状態にすると自動起動できません。また、パソコンの電源を強制的に切った場合は、自動起動できません。
- ●予約(録画、番組表受信)実行前の数分間に、パソコンの電源を入れたり、スリーブ状態から復帰させると、起動後にすぐ画面が暗くなる場合があります。その場合は、マウスなどを操作してください。画面が表示されます。
- ●1か月以上先の予約をする場合は、電源を切った状態から自動起動しません。パソコンを省電力状態にしてください。
- ●予約後は、ACアダプタを接続したままにしておいてください。 バッテリの残量が不足すると、録画に失敗することがあります。
- ●放送時間が連続した複数の番組を録画予約する場合、次のように なります。

録画開始時:録画開始処理のため、番組開始から若干(最大5秒) 遅れて録画が開始されます。

録画終了時:最初の録画は番組終了時刻の15秒前に終了します。

●「繰り返し予約」を「する(時間指定)」に変更すると、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。放送時間の開始/終了に追従する予約にするには、番組表から予約しなおしてください。


- 「時間指定予約」で予約した場合、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。
- ●録画予約するとき、自動的に録画に必要な空き容量の確認がおこなわれます。予約を入れた後、大量のデータを保存するなどして、ハードディスクの空き容量が不足すると、予約していた録画ができなくなることがあります。インターネットから音声や動画などの容量の大きなファイルをダウンロードしたときなどは、特にご注意ください。

➡ 予約の実行について

予約実行の5分前になると、次のような画面が表示されます。





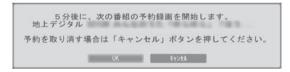

このときサインインユーザーを切り換えたりすると、予約が実行できなくなります。

■ 省電力状態または電源が切れている状態のときは

予約時間の約8分から5分前にパソコンが自動的に起動します。

LaVieの場合:

予約視聴の場合を除いてSmartVisionは起動せずに予約を実行します。

予約の実行が終了すると、クイックモードで終了するという内容の メッセージが表示されます。パソコンを続けて使うときは「キャンセル」をクリックしてください。「すぐに移行」を選ぶか60秒経過すると、自動的にクイックモードで終了します。

伊ポイント

- ●SmartVisionを手動操作で起動してテレビを視聴しているときは、予約終了時刻になってもクイックモードで終了するメッセージは表示されません。
- ●予約による起動や、予約終了後 の動作は設定を変更することが できます(p.285)。

VALUESTAR Nの場合:

●予約視聴の場合

テレビの映像が表示され音声が出力されます。予約していた番組が終わると、クイックモードで終了するという内容のメッセージが表示されます。パソコンを続けて使うときは「キャンセル」をクリックしてください。「すぐに移行」を選ぶか60秒経過すると、自動的にクイックモードで終了します。

●予約録画や番組表の自動受信の場合

パソコンの画面になにも表示されず音声も出力されない状態で、予約録画や番組表の自動受信が実行されます。これを「ナイトモード」(p.284)と呼びます。終了するとそのままクイックモードで終了します。



再生する

録画した番組を再生しましょう。録画された番組は番組名の一覧から選んで再生できます。だから「見たい番組がどこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。また、途中まで録画された放送中の番組をはじめから再生する「追っかけ再生」といった便利な機能も使ってみましょう。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再生など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 6

録画した番組を再生する

録画した番組は、番組名から選んで再生できるので、「見たい番組が どこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

■ 再生の方法

録画した番組を再生してみましょう。テレビメニューの録画番組 一覧には、録画した番組名が日付順に並んでいるので、見たい番組 を見つけるのも簡単です。

なお、ご購入時の状態では、シリーズものの番組が1つにまとめて表示されます。まとめられた番組には番組名の右側に「まとめ表示」と表示されます。

「まとめ表示」されていない番組と、「まとめ表示」されている番組 (シリーズものの番組)では、再生の手順が異なります。

■「まとめ表示」されていない番組を再生する

1 操作パネルの **一**をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧を」」をクリックし、「通常録画フォルダー1」をクリック



「録画番組一覧 | 画面が表示されます。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。

圏ポイント

- ●録画した番組の名前は、録画したときの状況によって、次のようになります。
 - 番組表データがある場合:番組情報の番組名になります
 - · 番組表データがない場合: 「番組名なし」になります
- ●番組のサムネイル画像に表示されるマークの意味は以下のとおりです。
 - ・「未」:まだ一度も再生してい ない番組
 - ・「新」:「新番組おまかせ録画」 (p.101)した番組
 - ・「お」:「おまかせ録画」(p.95) した番組
- ●「おまかせ録画」の番組を再生するときや、追加した録画フォルダの番組を再生するときは、それぞれの録画フォルダを選んでください。
- ●短時間(1~3秒程度)だけ録画した番組は正しく再生できないことがあります。この場合は、再生しても映像が表示されず、画面は黒いままとなります。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

3 番組を選んで再生する

- (A) ここで録画番組の保存された録画フォルダーを選ぶことができます。
- ®ジャンルを絞り込むことができます。
- ②再生したい番組を選びます。
- ①画面下の「再生」をクリックします。



再生が始まります。

再生中は、普通のビデオと同じように、一時停止、早送り、巻き戻し、 コマ送り(一時停止中)、スキップなどの操作ができます。



4 再生を終了するときは、 をクリック



「録画番組一覧 | に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。

●テレビを見る画面に戻る

「録画番組一覧」画面からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「映像画面に戻る」をクリックしてください。

伊ポイント

早送り、巻き戻しは4段階で切り換えることができます。

伊ポイント

右クリックして、サブメニューの 「最初から再生」を選ぶと、番組の 最初から再生できます。

■「まとめ表示」されている番組を再生する

まとめて表示されているシリーズものの番組は、次の手順で再生 してください。

「「まとめ表示」されていない番組を再生する」(p.112)の手順1~手順2をおこなう

「録画番組一覧」画面が表示されます。

2 「まとめ表示」されている番組の一覧を表示する

- ① 「まとめ表示」 されている番組をクリック
- ②「詳細」をクリック



まとめて表示されていたシリーズ番組の一覧が表示されます。

3 番組を選んで再生する

- ①再生したい番組をクリック
- ② 「再生」をクリック



再生が始まります。

再生中の操作については、「「まとめ表示」されていない番組を再生する」の手順3(p.113)~手順4をご覧ください。

伊ポイント

シリーズ番組の一覧を閉じて録画番組一覧に戻るときは、番組をクリックし、左側に表示された「戻る」をクリックしてください。

増ポイント

「まとめ表示」された番組を選んで、シリーズものの番組をまとめて削除することができます。また、まとめて光ディスクに保存したり、携帯電話(SDカード)に転送したり、ホームネットワークに接続されたメディアサーバに転送することもできます。

「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える

ご購入時の状態では、シリーズものの番組はまとめて表示される ように設定されています(まとめ表示)。

シリーズものの番組を「まとめ表示」せず、すべての番組を一覧で 表示(個別表示)することもできます。

● 「まとめ表示」 のとき

画面下の「個別表示にする」をクリックすると、すべての番組が一 覧で表示されます。



● 「個別表示」のとき

画面下の「まとめ表示にする」をクリックすると、シリーズものの 番組がまとめて表示されます。



オートチャプターとは、番組を録画するときに、番組の本編と本編以外を検出して自動的にチャプターを作る機能です。この機能で作られたチャプターの情報を活用して、録画番組を再生するときに、視聴したいチャプターだけ連続して再生することができます。再生などの操作をしたとき、チャプターの情報や再生している位置が画面右下に表示されます。番組の長さを表すバーを区切っている線がチャプターマークの位置です。

※番組構成によっては、本編と本編以外を正しく検出できない場合や、チャプターが作られない場合があります。

■ チャプタースキップ



操作パネルのは、対で次の操作ができます。

●再生中のチャプターをスキップして本編の続きを再生する CMが始まったとき、M をクリックすると、CMチャプターがス キップされて本編の続きが再生されます。



- ●再生中のチャプターの先頭に移動するIM をクリックします。
- ●ひとつ前のチャプターの先頭に移動する144を2回続けてクリックします。
- ●お好みのチャプターの先頭に移動する

 || または || を連続してクリックすることで、前後お好みのチャプターの先頭に移動できます。

イルポイント

- ●チャプターとは、録画した番組を区切ったひとかたまりのシーンのことです。チャプターの始点(シーンの先頭部分)をチャプターマークと呼びます。
- ●手動でチャプターマークを追加 することもできます(p.117)。
- ●オートチャプター機能で自動的に追加されるチャプターマークは黒い線で表示されます。手動で追加したチャプターマークは赤い線で表示されます。オートチャプターマークと同じ位置に手動でチャプターマークを追加したときは、下半分が黒で上半分が赤い線となります。
- ●番組を編集するとき、チャプター の情報を活用することができま す(p.167)。

伊ポイント


チャプタースキップ操作直後に逆 方向のボタンをクリックすると、 スキップ直前の再生位置に戻すこ とができます。

■「見たいとこ再生」を有効にする

「見たいとこ再生」は、オートチャプター機能で作ったチャプター の情報を使って、録画番組を再生するときに、番組の本編チャプ ターだけを連続して再生する機能です。

ご購入時の状態では、この機能が無効になっています。「見たいと こ再生」機能を使うときは、次の操作で有効にしてください。

- **プレビの映像が表示されているとき、画面上で右クリック**サブメニューが表示されます。
- 2 「見たいとこ再生(無効)」-「有効」をクリック

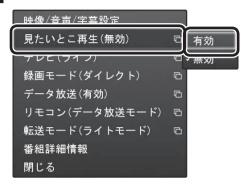

「見たいとこ再生」が有効になります。一度有効にすれば、ほかの番組を再生するときも、「見たいとこ再生」で再生されます。 無効にするときは、手順2で「無効」をクリックしてください。

伊ポイント

- ●番組の本編と本編の間に、一瞬、 本編以外のチャプターが表示されることがあります。
- ●番組構成によっては、オートチャプター機能で本編と本編以外を正しく検出できないことがあります。このような場合は「見たいとこ再生」で本編以外の部分が再生されたり、本編の一部がスキップされることがあります。

チェック

簡易編集機能を使って編集した番組は、本編チャプターとCMチャプターの区別がされません。「見たいとこ再生」機能を有効にしても、すべてのチャプターが再生されます。

手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター)

■ チャプターマークを追加するときは

オートチャプター機能で自動的に作られるチャプターのほかに、手動でチャプターマークを追加(マイチャプターを追加)することができます。お気に入りの場面にマイチャプターを追加しておけば、チャプタースキップ機能ですばやくそこから再生することができます。

-] 録画した番組を再生する(p.112)
- 2 チャプターマークを追加したい場面で …をクリックする
- 3 をクリックする

その場面にチャプターマークが追加されます。画面右下の番組の 長さを表すバーにチャプターマークを示す線が追加され、そこに 旗のアイコンが表示されます。

伊ポイント

- ●チャプターマークを追加する場面の近く(前後約0.6秒の範囲内)に、すでにチャプターマークがあったときは、既存のチャプターマークを削除して新しいチャプターマークに統合してよいかどうか確認する画面が表示されます。問題なければ「はい」をクリックしてください。
- ●CMチャプターの始点および終点にあるチャプターマークには、CMチャプターの区切りとしての情報が含まれています。これらの近くに新しいチャプターマークを追加したときは、そこにCMチャプターの区切りの情報が引き継がれます。
- ●リモコンの【青】を押して、チャ プターマークを追加することも できます。

■ チャプターマークを削除するときは

- 】 録画した番組を再生し、Ⅲ をクリックする
- 2 Mまたは Mをクリックしてチャプタースキップし、チャプターマークを削除したい場面を表示させる

チャプターマークが表示されていることをご確認ください。

3 №をクリックする

その場面のチャプターマークが削除されます。

伊ポイント

リモコンの【赤】を押して、チャプ ターマークを削除することもでき ます。

■ きこえる変速再生

「きこえる変速再生」を使うと、録画番組を音声付きで、速くまたはゆっくり再生できます。たとえば、「お急ぎモード」でニュース番組を短時間で視聴したり、「じっくりモード」でゆっくり言葉を聞き取りながら、外国語映画を視聴したりする際に便利です。



●お急ぎモード

通常の再生スピード(1倍)で再生しているときに、操作パネルの をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが 5段階(1.2倍→1.4倍→1.6倍→1.8倍→2.0倍)で速くなりま す。再生のスピードを遅くする場合は、▼ をクリックします。

●じっくりモード

通常の再生スピード(1倍)で再生しているときに、操作パネルの ▼ をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが 3段階(0.9倍→0.7倍→0.5倍)で遅くなります。再生のスピードを速くする場合は、 ▼ をクリックします。

チェック

- ●きこえる変速再生中は、データ 放送を利用できません。通常の 再生スピード(1倍)まで戻して からご利用ください。
- ●早送りや巻き戻し、一時停止などの操作をおこなっても、「きこえる変速再生」機能は解除されません。視聴を再開すると、それぞれの操作をおこなう前のスピードで再生されます。

追っかけ再生する

録画予約したドラマが途中まで放送されたところに帰宅。でも録画が終わるまで待っている必要はありません。「追っかけ再生」で、録画中の番組を最初から見ることができます。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

[■] 追っかけ再生って何?

追っかけ再生は、番組を録画しながら、同時に再生できる機能です。 録画予約した番組なら、その番組が途中まで放送されていても、は じめから再生することができます。

早送りで「追っかけ」れば、リアルタイムの放送に追いつくこともできます。

増ポイント

追っかけ再生していた番組の録画 が終了しても、そのままテレビを 見ることができます。



🔛 録画中の番組を再生する(追っかけ再生)

1 操作パネルの 一をクリック



テレビメニューが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

2 「録画番組一覧~」の「湿電録画フォルダー1」をクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

3 録画中の番組を選んでクリックし、画面下の「再生」をク リック

- (A) ここで録画番組の保存された録画フォルダーを選ぶことができます。
- ®ジャンルを絞り込むことができます。
- ○赤い●の表示された録画中の番組を選びます。
- 回画面下の「再生」をクリックします。



追っかけ再生が始まります。

追っかけ再生中に一時停止や巻き戻しなどの操作をしても、録画は中断されずに続行します。操作パネルの■をクリックすると再生が終了し、次に再生するときは停止した場所から始まります。

倒ポイント

- ●録画した番組の名前は、録画したをの状況によって、次のようになります。
 - 番組表データがある場合:番組情報の番組名になります
 - ・番組表データがない場合: 「番組名なし」になります
- ●「おまかせ録画」(p.95)の番組を再生するときは、「おまかせ」の録画フォルダーを選んでください。

チェック

- ●録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード(p.76))の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。
- ●タイムシフトモード(p.59)での 操作とは異なり、操作パネルの ■をクリックしても録画は継続 します。

PART **6** 再生する

おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、そのほかの録画番組とは保存されるフォルダーなどが異なります。

また、録画番組が一定の容量以上になると、ハードディスクの空き容量にかかわらず、古い番組から順番に削除されます。

おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは別の、「おまかせ」録画フォルダーに保存されます。

┃ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 」をクリックし、「 操 録画フォルダー」を クリック



おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

これから先は、ほかの録画番組を再生する手順と同じです。 詳しくは、このPARTの「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。

■ おまかせ録画をするときのご注意

おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、次のタイミングです。

- ・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
- ・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前 これより前に同じ時間帯の別の番組が予約されたときは、おまか せ録画は実行されません。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。

伊ポイント

おまかせ録画した番組が見つからないときは、PART10の「録画フォルダーに録画した番組が見あたらない」(p.253)をご覧ください。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

■ おまかせ録画の属性を解除する

おまかせ録画した番組には、ほかの録画番組と区別するために「おまかせ属性」が付き、 のマークが表示されます。必要に応じておまかせ属性を解除して、このマークを消すことができます。 おまかせ属性を解除すると、番組名や番組情報を変更できるようになります。変更の手順については、PART9の「録画ファイルのプロパティを変更する」(p.236)をご覧ください。

] 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

3 おまかせ属性を解除したい番組をクリックし、画面下の「そ の他機能を表示」をクリック

サブメニューが表示されます。

- 4 「おまかせ属性の解除」をクリック
- 5 「この番組」をクリック
- 6 解除を確認する画面で「はい」をクリック
 - おの表示が消えます。

■ おまかせ録画フォルダーにある番組の自動削除について

「おまかせ録画フォルダー」にある番組は、容量が指定されたサイズ以上になると古い順に削除されます。残しておきたい番組があるときは、別の録画フォルダーに移動してください。番組の移動については、PART9の「録画した番組を整理する」(p.154)をご覧ください。

伊ポイント

手順5で「すべての番組」を選んで、「おまかせ録画フォルダー」内のすべての番組のおまかせ属性を解除することもできます。



リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.50)をご覧ください。



「おまかせ録画フォルダー」の容量について→オンラインヘルプ (p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」



削除する

視聴済みで、もう必要のない番組はこまめに削除して、ハードディスクの 容量が不足しないように注意しましょう。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の削除など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 7

録画した番組を削除する

削除する

不要になった録画番組を削除する手順を説明します。

録画データはファイルサイズが大きいので、必要のない録画番組 は削除しましょう。

ここでは、番組をひとつずつ削除する方法と、複数の番組をまとめ て削除する方法を説明します。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の削除など一部の機能が使用できなくなります。

■ 番組をひとつずつ削除する

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 □」をクリックし、削除したい録画番組が保存されている録画フォルダーをクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

倒ポイント

録画フォルダーを作って、録画 番組を整理することができます (p.154)。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。



メニューが表示されます。

4 「この番組を削除」をクリック



削除を確認する画面が表示されます。

5 「はい」をクリック これで、録画番組が削除されました。

■ 複数の番組をまとめて削除する

メニューが表示されます。

2 「番組を選んで削除」をクリック



複数の番組が選択できるようになります。

3 削除したい番組を選んでクリック




選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順3を繰り返して、削除したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

- 4 画面下の「まとめて削除」をクリック削除を確認する画面が表示されます。
- 5 「はい」をクリック これで、録画番組が削除されました。

選ポイント

「まとめ表示」(p.115) されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて削除の対象になります。

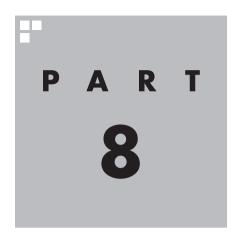

録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する

このPARTでは、録画番組をDVDなどの光ディスクに保存する方法 について説明しています。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画した番組の 光ディスクへの保存など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。 3

PARTS

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

番組を保存できる光ディスク (DVDなど)について

録画した番組は、画質(保存形式)によって、保存できる光ディスクが 異なります。

₩ 保存できる光ディスク

番組を光ディスクに保存するときの光ディスクの種類、録画モードなどについては、PART11の「録画モードについて」(p.293)で詳しく説明しています。このページとあわせてご覧ください。

保存できる光ディスク	保存形式	
BD-RE(1層/2層)/BD-RE XL(3層)*1*2 BD-R(1層/2層)/BD-R XL(3層)*1*2	BDAV	
CPRM対応のDVD-RAM	AVCREC*1*3	
(片面/両面)	DVD-VR*4	
CPRM対応のDVD-R	AVCREC*1*3	
(1層/2層)	DVD-VR*4	

- ※1:BD-RE、BD-Rに保存できるのはブルーレイディスクドライブを搭載 したモデルのみです。
- ※2: BD-R XL(3層)、およびBD-RE XL(3層)に保存できるのはブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)モデルのみです。
- ※3: 録画画質がダイレクトの場合は、自動的に録画モード変換されます。
- ※4: 自動的に録画モード変換されます。

光ディスクに書き込む形式について

書き込み形式	特徴
BDAV	デジタル放送をそのままブルーレイディスク に記録できる形式。
AVCREC	デジタル放送をハイビジョン画質のままDVD のディスクに保存できる形式。 DVD-VRよりも高画質で保存できます。
DVD-VR	アナログ放送用のDVDプレーヤなどで使われている形式。このパソコンでは、デジタル放送の番組をアナログ放送相当の画質に変換して保存します。 AVCRECよりも画質が落ちます。



このパソコンで記録した光ディスクが、ほかのパソコンや一般のDVDプレーヤで再生できるかどうかは、パソコンやプレーヤの対応によって異なります。詳しくは、各パソコン、プレーヤのメーカにお問い合わせください。



検索

利用できる光ディスクについて →「使用できるディスク」

▶ ****** 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93070020 で

➡ 光ディスクのフォーマットとファイナライズについて

SmartVisionの光ディスクのフォーマットとファイナライズ動作については、次のとおりとなります。

●DVD-R

録画番組を書き込む前に自動的にフォーマットをおこないます。 フォーマットされていないDVD-Rをご用意ください。 また、録画番組書き込み後に自動的にファイナライズします。 SmartVisionの番組を保存したDVD-Rには、追記をすることは できません。

●DVD-RAM、BD-R、BD-RE

自動的にフォーマットしません。フォーマットされていない場合、録画番組を保存する前にあらかじめフォーマットする必要があります。SmartVisionで番組を保存した光ディスクに追記することができます。

PART

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

番組を光ディスクに保存するため の準備

光ディスクに保存するときの録画モード変換や、CPRMアップデート、および光ディスクのフォーマットについて説明します。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

光ディスクに保存するときの録画モードの変換について

録画モード「ダイレクト」で録画した番組は、そのままの画質で CPRM対応のDVD-RAMやDVD-Rに保存することができません。 光ディスクに保存するとき、自動的に画質が変換されます。

「ダイレクト」以外の録画モードで録画した番組は、光ディスクに書き込む形式としてAVCRECを選択することで、画質を変換せずにDVD-RAMやDVD-Rに保存できます。

録画モード(画質)はあらかじめ手動で変換しておくことができます。操作についてはPART9の「録画モード変換をする」(p.149)をご覧ください。

録画モードについて詳しくは、PART11の「録画モードについて」 (p.293)をご覧ください。

🔛 CPRMのアップデートをする

CPRMとは、DVDなどの記録メディアで使われる、著作権を保護する技術です。

CPRM対応のDVD-RAM/DVD-Rに保存するには、ソフトのアップデートが必要です。

CPRMアップデートをおこなっていない状態でDVD-RAM/DVD-Rに保存する操作をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。

画面の説明を読んで、SmartVisionのアップデートをおこなってください。

(単ポイント)

CPRMアップデートをおこなうに は、インターネットに接続する必 要があります。

■ 光ディスクをフォーマットする

DVD-RAMおよびBD-RE、BD-Rに番組を保存する場合は、必要に応じてフォーマットをする必要があります。

※ フォーマット済みで販売されている光ディスクもあります。また、すでに番組を保存した光ディスクの空き容量に番組を追加して保存する場合は、フォーマットしないでください。

ここでは、Windows 8の機能を使って光ディスクをフォーマットする手順について説明します。


番組を光ディスクに保存する操作の途中で、光ディスクをフォーマットすることもできます(p.135)。

なお、DVDスーパーマルチドライブモデルは、Windowsの機能でのフォーマットのみとなります。

■ Windows 8の機能で光ディスクをフォーマットする

この操作はマウスでおこないます。

- 1 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする
- 2 チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「コンピューター」 をク リック
- 3 DVD/CDドライブのアイコンを右クリックして、表示され たメニューから「フォーマット」をクリック

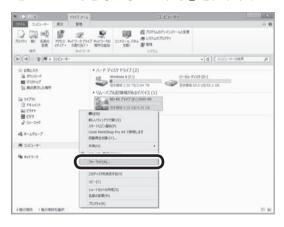

「フォーマット」画面が表示されます。



フォーマットすると、光ディスク に保存されていたデータはすべて 削除されます。

4 「ファイル システム」の右の ∨ をクリックして、表示された メニューからフォーマット形式を選んでクリック



フォーマット形式には次の種類があります。必要に応じて選んでください。

光ディスクの種類	書き込み形式*	フォーマット形式
BD-RE	BDAV	UDF2.50
BD-R	BDAV	UDF2.60
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.00または UDF2.01
	AVCREC	UDF2.50

※: 書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに書き込む形式について」(p.128)をご覧ください。

5 「開始」をクリック

確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックすると、 フォーマットが始まります。

PART 8

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

番組を光ディスクに保存する

デジタル放送番組をDVDやブルーレイディスクに保存する方法について説明します。

※ブルーレイディスク(BD-RE、BD-R)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

- 】 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする
- 2 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

3 「録画番組一覧 」をクリックし、「 産業 録画フォルダー1」を クリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の光ディスクへの保存など、一部の機能が使用できなくなります。
- ●光ディスクをセットしたときに、 別のウィンドウが表示されたり、 CyberLink PowerDVD AVC、 CyberLink PowerDVD BDが起動した場合は、表示されたウィン ドウを閉じてください。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る」(p.50)をご覧ください。

増ポイント

- **②**move が表示された番組を光 ディスクに保存すると、パソコ ン上の番組のデータは消去され ます。
- ●オートチャプター機能(p.116) や簡易編集(p.165)で作られた チャプターの情報も、録画番組 と一緒に光ディスクに保存され ます。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、光ディスクにコピーできる残り回数を表します。





: コピーワンスの番組、またはすでに光ディスクに9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。

このアイコンが表示された番組は光ディスクに ムーブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でも光ディ スクにコピーできます。

4 保存する番組をクリックして画面下の「ダビング」をク リック



5 表示されたメニューから、「光ディスク」- 「番組を選んで保存」をクリック



チェック

- ●ムーブ(移動)すると、もとの番 組は削除されます。
- ●番組を携帯電話(SDカード) や メディアサーバに転送したとき も、コピーできる残り回数が減 ります。

伊ポイント

モデルによって画面の表示が一部 異なります。ホームネットダビン グに対応していないモデルでは、 「ダビング(光ディスク/携帯)」をク リックしてください。

6 光ディスクに保存したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順6を繰り返して、 光ディスクに保存したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

7 画面下の「選択を完了」をクリック

保存する番組の一覧が表示されます。

8 「光ディスク」にセットした光ディスクが表示されていることを確認する

DVD-RやDVD-RAMを セットしたときは、書き込み形式 (AVCRECまたはVRモード)を選択できます。

「光ディスク」をクリックして書き込み形式を選んでください。



光ディスクのフォーマット

ここで「フォーマット」を選んで【決定】を押し、光ディスクをフォーマットすることもできます。

表示された画面でフォーマットの「形式」を選び、「実行」を選んで【決定】を押してください。

フォーマット形式には次の種類があります。必要に応じて選んでください。

光ディスクの種類	書き込み形式*	フォーマット形式
BD-RE	BDAV	UDF2.5
BD-R	BDAV	UDF2.6
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.0(VR形式)
	AVCREC	UDF2.5(AVCREC形式)

※:書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに書き込む形式について」(p.128)をご覧ください。

後ポイント

「まとめ表示」(p.115) されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて保存の対象になります。

チェック

- ●選択したフォーマットで使用できない光ディスクがセットされている場合は、メッセージが表示されます。その場合は、光ディスクを交換するか、「フォーマット」を選んで、光ディスクをフォーマットしてください。
- ●BD-Rをセットしたときは、「既存領域(すでに書き込み済みの領域)」が表示されません。

チェック

「物理フォーマット」で「する」を選ぶと、フォーマットに1時間~1時間30分かかります。通常の使用では、物理フォーマットを実行する必要はありません。

9 「デジタル放送画質の変換」をクリックし、表示されたメニューから、光ディスクに保存する画質を選んでクリック



光ディスクに保存する画質を変換するとき

CPUによる画質変換に対応していないモデルでは、デジタル放送画質の変換(録画モード変換)をするとき、次のことができなくなります。

- ・番組の視聴
- ・番組の録画
- 番組表の受信

伊ポイント

- ●DVD-RAMディスクまたは DVD-RディスクにVRモードで保 存するときは、画質(録画モード) が自動的に変換されます。変換す る画質を選ぶこともできます。
- ●セミファインロングで録画した 番組は、ブルーレイディスクに 保存するときやAVCREC形式で DVDに保存するとき、CPUによ る画質変換に対応したモデルは 解像度が1440×1080に、対 応していないモデルはロングに、 それぞれ変換されます。



映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組は、 VRモードで保存することができません。

次の画質が選べます。

「光ディスク」欄の表示	選べる画質	保存できる時間(1層*5/2層/3層*1)
BD-RE(ブルーレイ)	変換しない	地上デジタルハイビジョンテレビ(HD)
ディスク		約3時間/約6時間/約12時間
BD-R(ブルーレイ)		地上デジタル標準テレビ(SD)
ディスク		約6時間30分/約13時間/約26時間
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ(HD)
		約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分
		BS・110度CSデジタル標準テレビ(SD)
		約4時間40分/約9時間30分/約19時間
	ファイン(約8Mbps)	約6時間30分/約13時間/約26時間
	ファインロング(約4Mbps)	約13時間/約27時間/約54時間
	セミファインロング*6	約22時間/約45時間/約92時間
	(約2.4Mbps)	
	ロング(約2Mbps)	約27時間/約55時間/約111時間
	1ディスクダビング	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存
	(*Mbps)	できるように画質を変換します。 ^{**2}
DVD-RAMディスク	ファイン(約8Mbps)	約1時間10分
(AVCREC)*7	ファインロング(約4Mbps)	約2時間30分
	セミファインロング*6	約4時間10分
	(約2.4Mbps)	
	ロング(約2Mbps)	約5時間
	1ディスクダビング	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存
	(*Mbps)	できるように画質を変換します。**2
DVD-Rディスク	ファイン(約8Mbps)	約1時間10分/約2時間10分
(AVCREC)*7	ファインロング(約4Mbps)	約2時間30分/約4時間40分
	セミファインロング*6	約4時間10分/約8時間
	(約2.4Mbps)	
	ロング(約2Mbps)	約5時間/約9時間30分
	1ディスクダビング	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存
	(*Mbps)	できるように画質を変換します。*2

(次ページに続く)

「光ディスク」欄の表示	選べる画質	保存できる時間(1層 ^{*5} /2層/3層 ^{*1})
DVD-RAMディスク	高画質(約7.5Mbps)	約1時間10分
(VRモード)	標準画質(約4Mbps)	約2時間20分
	長時間(約2Mbps)*3	約5時間
	1ディスクダビング	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存
	(*Mbps)*4	できるように画質を変換します。**2
DVD-Rディスク	高画質(約7.5Mbps)	約1時間20分/約2時間20分
(VRモード)	標準画質(約4Mbps)	約2時間30分/約4時間40分
	長時間(約2Mbps)*3	約5時間/約9時間
	1 ディスクダビング (* Mbps)*4	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存 できるように画質を変換します。**2

- ※1: [3層]は、BD-R XL(3層)およびBD-RE XL(3層)のこと。これらに保存できるのはブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)モデルのみ。
- ※2: 必要に応じて番組の解像度をHDからSDに変換して保存します。また、選択した番組の総録画時間が長すぎるときは、画質を変換してもすべての番組を光ディスクに保存できないことがあります。
- ※3: 番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存されることがあります。
- ※4: ディスク1枚(片面/1層)あたり3時間以上保存すると、番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存される ことがあります。
- ※5: DVD-RAMディスクは1層のみ。
- ※6: セミファインロングで録画した番組を光ディスクに保存するとき、次のようになります。
 - ·CPUによる画質変換対応モデル:最大解像度が1440×1080になります。
 - ·CPUによる画質変換非対応モデル:「ロング | モード(標準解像度)に変換されます。
- ※7: AVCRECで保存できるのはブルーレイディスクドライブモデルのみ。

| 光ディスクに書き込む順序を指定する

「保存する番組の一覧」の上から順に光ディスクに書き込まれます。 必要に応じて書き込む順序を指定してください。

- ①順序を変更したい番組をクリック
- ②番組の一覧の下の「上へ移動」または「下へ移動」をクリック



伊ポイント

特に指定しない場合は、手順6の画面でチェックマークを付けた順番に光ディスクに書き込まれます。



- ●保存する番組を削除するときは、 番組をクリックして番組の一覧 の下の「取消」をクリックしてく ださい。
- ●保存する番組を追加するときは、 「番組追加」をクリックして、手順6の画面に戻ってください。



次の画面が表示されたら、内容を確認して「閉じる」 をクリックしてください。



光ディスクへの書き込みが始まります。

| 12 書き込みが完了すると「光ディスクへの保存が完了しました。」と表示されるので、「閉じる」をクリック

これで、保存が完了しました。



下段に光ディスクの空き領域(容量)が表示されます。空き領域が不足しているときは、「保存開始」が表示されません。

伊ポイント

- ●ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「開始」をクリックしてください。
- ●コピーできる残り回数(ムーブ含む)を超えて番組を選んだときは、「書き込むことができません」というメッセージが表示されます。必要に応じて番組を選びなおしてください。同じ番組から録画モード変換した番組や編集した番組を複数選んだときは特にご注意ください。

詳しくは、「光ディスクに保存するときのご注意」(p.139)をご覧ください。

●フルスクリーンモード画面でテレビの映像が表示されているときは、画面の左下に書き込みの進行状況が「%」で表示されます。操作パネルの「画面表示」をクリックして、進行状況を非表示にすることもできます。

| 光ディスクに保存するときのご注意

- ●CPUによる画質変換に対応していないモデルでは、VR形式で DVDに書き込む場合、および録画モード変換して光ディスクに 書き込む場合は、書き込み中に映像表示できません。
- ●CPUによる画質変換に対応したモデルで光ディスクに保存した 番組は、同じ画質が設定されても次の1と2で異なって見えることがあります。
 - 1. ダイレクト以外の画質(ファイン/ファインロング/セミファインロング/ロング/スーパーロング)でハードディスクに録画し、そのまま光ディスクに保存した番組。
 - および、ダイレクトで録画した後、ハードディスク上で「録画 モード変換」をおこなって光ディスクに保存した番組。
 - 2. 光ディスクに保存するとき、「デジタル放送画質の変換」で画質を変換した番組。
- ●録画時の電波の状況が悪いと、番組のデータに不備(データの異常や取りこぼしなど)がある状態で録画されてしまうことがあります。このような番組を光ディスクに保存するとき、「デジタル放送画質の変換」をおこなうと、画質の変換に失敗することがあります。
- ●書き込み中にサブメニューから「光ディスク作成の中止」をおこなったDVD-Rディスクは、以後、使用できなくなります。
- ●書き込みに失敗したDVD-Rディスクは、以後、使用できなくなります。
- ●書き込み中はスリープ状態にできません。
- ●光ディスクに保存した番組を再生するとき、番組名の一部が正しく表示されないことがあります。
- ●このパソコンは著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。光ディスクに番組を保存するとき、AACSのモジュール(AACSキー)の更新を促すメッセージが表示されることがあります。「モジュールの更新が必要です」と表示されたときは、パソコンがインターネットに接続されていることを確認し、「はい」をクリックしてください。
- ●録画番組に含まれるチャプターの情報も光ディスクに保存されます。保存できるチャプターの最大数は次のとおりです。
 - ・ブルーレイディスクまたはDVD(AVCREC形式)の場合 1番組あたり:98チャプター

光ディスク1枚あたり:800チャプター

DVD(DVD-VR形式)の場合1番組あたり:無制限

光ディスク1枚あたり:999チャプター

これを超えるチャプターの情報は、光ディスクには保存されません。

- ●保存されたチャプターの合計が1000を超えているブルーレイ ディスクやAVCREC形式のDVD-RAMには、ディスクの容量に 空きがあっても、録画番組を追加して保存することができません。
- ●光ディスク1枚に保存できる番組の最大数は次のとおりです。
 - ・ブルーレイディスクまたはDVD(AVCREC形式)の場合: 200番組
 - ・DVD(DVD-VR形式)の場合:99番組 ディスクの容量に空きがあっても、これを超える数の番組は保存できません。
- ●光ディスクに番組を保存するとき、番組の始まりまたは終わり の部分の映像や音声が、わずかに短くなることがあります。

伊ポイント

このパソコン以外の機器で作成された光ディスクには、1000を超えるチャプターが保存されていることがあります。

●セミファインロング、ロング、スーパーロングの番組を光ディスクに保存すると、チャプターの位置が最大で約2秒前にずれることがあります。


SmartVisionで作成したチャプターと同じ位置で光ディスクに 保存したいときは、ファインロングかファインで録画すること をおすすめします。

🍟 光ディスクに保存するときの番組グループについて


ダビング10やコピーワンスの番組を録画モード変換した番組や編集した番組は、もとの番組と1つのグループとして扱われ、光ディスクにコピーできる回数がまとめて制御されています。

このため、録画モード変換した番組や編集した番組を光ディスクにコピーすると、もとの番組を含む同じグループの番組のコピーできる残り回数が同時に減ります(ムーブのときは同じグループの番組がパソコンから削除されます)。

たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。

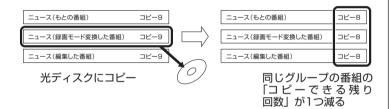

同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組をまとめて光ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が減ります。

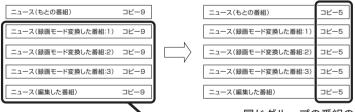

同じグループの番組を4つ` まとめて光ディスクに コピー 同じグループの番組の 「コピーできる残り 回数」が4つ減る

倒ポイント

このパソコンでは、録画モード変換された番組を光ディスクにコピーしたときも、コピーできる残り回数が減ります。

光ディスクに保存した番組を再生する

光ディスクに保存した番組は、対応したパソコンや、CyberLink PowerDVD AVC、またはCyberLink PowerDVD BDで再生できます。

■ [CyberLink PowerDVD BD] について

「CyberLink PowerDVD BD」((ソフト&サポートナビゲー ター) ▶検索番号 94162302 で検索)をご覧ください。

■ 「CyberLink PowerDVD AVC」について

「CyberLink PowerDVD AVC」(⑤「ソフト&サポートナビゲー ター」 ▶ 検索番号 94162301 で検索)をご覧ください。



CyberLink PowerDVD AVCまた はCyberLink PowerDVD BDを 起動するときは、SmartVisionを 終了してください。



一歩すすんだテレビ操作

SmartVisionには、録画番組を携帯電話で楽しめる「外でもVIDEO」など、テレビをより楽しむための機能があります。また、マウスで使うための画面に切り換えると、簡易編集やウェブ検索などの機能が使えるようになります。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の携帯電話への転送(外でもVIDEO)や簡易編集など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

マウス専用画面

マウス専用画面(スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモード)では、一歩すすんだおすすめ機能が使えるようになります。

■ フルスクリーンモードからマウス専用画面に切り換える

マウス専用画面に切り換えると、録画した番組の整理や映像編集など、より多くの機能が使えるようになります。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

フルスクリーンモードに切り換えるには、「画面モード切換タブ」 のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。

リモコンで使う画面



「ノーマル」 ボタンをクリック

マウスで使う画面



イザポイント

よって異なります。

にしてください。

操作パネルのボタン表示は状態に

「ノーマル」 ボタンが表示されてい

ないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態

「フルスクリーン」タブをクリック

「ノーマル」 ボタンの両隣にある 「スリム」 ボタンや 「アドバンスト」 ボタンをクリックして、用途の異なるマウス専用画面を表示させることもできます。

マウス専用画面のモードについては、このPARTの「マウス専用画面のモードを切り換える」(p.146)をご覧ください。それぞれの画面の詳しい説明については、PART11の「各モードの画面説明」(p.296)をご覧ください。

マウス専用画面を直接起動する

マウス専用画面を直接起動することができます。


■ デスクトップのタスク バーから起動する

デスクトップのタスク バーからは、SmartVisionの起動や、最近の録画番組の再生ができます。

デスクトップのタスク バーのSmartVisionアイコンを右 クリック



2 表示されたメニューを目的に合わせてクリック

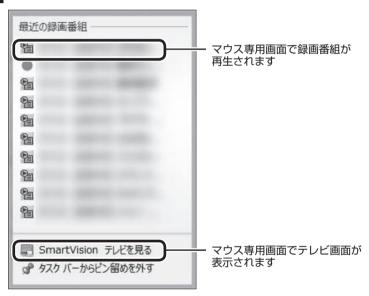

「最近の録画番組」の表示について

- ・「おまかせ録画」または「新番組おまかせ録画」で録画された番組 名の前には、「(おまかせ)」と表示されます。
- ・録画中の番組には赤い●アイコンが表示されます。

₩ 参照

デスクトップのタスク バーの SmartVisionアイコンが表示され なくなったときは→PART10の 「タスク バーのSmartVisionアイ コンが表示されない」(p.271)

チェック

- ●「最近の録画番組」に表示された 番組を、「いつも表示する」に設 定すると、その番組が削除され てもリストに表示が残ったり、 録画が終了しても録画中を示す 赤い●アイコンが表示されたま まになります。
- ●デスクトップのタスク バーのなにもないところを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」をクリックすると、「タスク バーのプロパティ」が表示されます。この画面の「ジャンプリストに表示する最近使った項目の数」で、「最近の録画番組」に表示される番組の数を変更できます。ご購入時は表示数が10に設定されています。最大で13番組が表示できます。

[■] マウス専用画面のモードを<u>切り換える</u>

マウス専用画面には、スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモードがあります。

「画面モード切換タブ」をクリックして、目的に合った画面に切り 換えることができます。



画面モード	説明
スリムモード	チャンネル切り換えや音量の調節など、視聴に 必要な最小限の機能のモードです。インター ネットを利用しながらテレビを視聴するとき 便利です。
ノーマルモード	テレビ視聴の基本的な操作ができます。
アドバンスト モード	基本的な操作に加えて、録画した番組の簡易編集や番組の詳細情報の表示、データ放送の操作などができます。

それぞれのモードの画面説明は、PART11の「各モードの画面説明」(p.296)をご覧ください。

■ オンラインヘルプを表示する

マウス専用画面に切り換えたときの操作は、オンラインヘルプをご覧ください。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面が表示されます。

2 🕝 (オンラインヘルプ)をクリック



オンラインヘルプが起動します。

伊ポイント

- ●画面右上の をクリックする と、マウス専用画面のまま最大 化できます。
- ●スリムモードのときは、テレビの画面(SmartVision)をほかの申れンドウよりも常に手前に表示させることができます。この機能は、ご購入時には無効になって構作といいます。必要に応じて面を右クリックして有効/無効を切り換えてください。なお、この機能はスリムモードのときのみ切り換えることができます。

運ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

P A R T **9**一歩すすんだ テレビ操作

録画した番組のデータ量を減らす (録画モード変換)

録画モード変換をして、番組データの容量を減らすことができます。

(リモコン) リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

録画モード変換について

録画した番組はとてもデータ量が多いため、ハードディスクに大きな空き容量が必要です。

録画モード変換することで、録画番組のデータの容量を減らし、 ハードディスクの容量を節約することができます。

■ 録画モード変換をするときの注意

- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは、録画モード変換 をすることができません。
- ●録画モードが「ダイレクト」で録画された番組のみ録画モード変換ができます。録画モードが「ファイン」、「ファインロング」、「セミファインロング」、「ロング」の番組は録画モード変換できません。
- ●録画済み番組を録画モード変換するときは、録画した時間と同じ程度の時間がかかります。
- ●録画モード変換中にパソコンのシャットダウンなどをおこなうと、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
- ●録画モード変換により、データ放送などの情報はなくなります。
- ●録画モード変換中は、番組を視聴および録画することができません。また、番組を視聴および録画中は、録画モード変換をすることができません。
- ●録画モード変換中は、番組表を受信することができません。

伊ポイント


録画モード変換の作業中に SmartVisionを終了しても、デスクトップのSmartVisionアイコン が■と▼に交互に変わり、変換作業が継続していることがわかります。このアイコンにマウスカーソルをあわせると、録画モード変換の進捗状況が確認できます。

➡ 録画モード変換したダビング10の番組について

録画モード変換すると、録画番組一覧にもとの番組と録画モード変換した番組が並んで表示されます。




もとの番組と録画モード変換した番組は1つのグループとして扱われ、光ディスクにコピーできる回数がまとめて制御されています。たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。

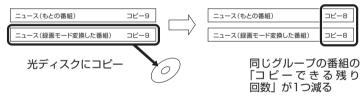

もとの番組を残す設定にしておけば、1つの番組を何度でも録画 モード変換することができます(異なる録画モードで変換しなおす 場合など)。

なお、同じ番組から録画モード変換した複数の番組をまとめて光 ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が 減ります。

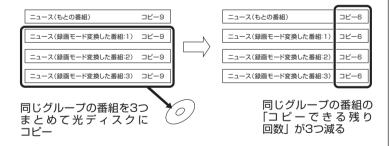

チェック

- ●「録画モード変換」したダビング 10の番組にも、光ディスクにコ ピーできる残り回数が表示され ます。
- ●番組を光ディスクに保存するとき、自動的に録画モード変換された番組のデータは、録画番組一覧には表示されません(コピーまたはムーブが終了した後、自動的に削除されます)。



「録画モード変換」したコピーワンスの番組を光ディスクにムーブすると、もとの番組も同時に削除されます。

チェック

ハードディスクの空き容量が不足していると録画モード変換ができません。

➡ 録画モード変換をする

■ 録画済み番組を録画モード変換する

録画した番組を、録画モード変換する手順を説明します。

↑ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 □」をクリックし、「 □□ 録画フォルダー1」を クリック



録画番組一覧が表示されます。

3 録画モード変換したい番組をクリックし、画面下の「その他 機能を表示」をクリック



サブメニューが表示されます。

4 「録画モード変換」をクリック



チェック

●録画モード変換を実行中は、録 画ができません。

録画モード変換の予測時間の間に、予約がされている場合、画面に確認のメッセージが表示されます。メッセージを読んで、操作してください。

●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る」(p.50)をご覧ください。

5 ほかにも録画モード変換したい番組がある場合は、番組を クリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順5を繰り返して、 録画モード変換したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

6 画面下の「選択を完了」をクリック



「録画モード変換」画面が表示されます。

7 「変換後の画質」で変換後の画質を選び、「開始」をクリック



録画モード変換が始まります。

録画モード変換中は、映像を表示できません。

8 変換が完了すると「録画モード変換が完了しました。」と表示されるので、「閉じる」をクリック

これで、録画モード変換が完了しました。

選ポイント

- ●変換中に「中止」をクリックする と、変換を途中で中止できます。
- ●録画モード変換するとき、同時にもとの番組を削除することができます。もとの番組を削除したいときは、手順7で「変換元の録画番組を削除する」をクリックしてチェックマークを付けてください。録画番組のデータは容量が大きいため、必要に応じてもとの番組を削除することをおすすめします。



録画モード変換中にSmartVisionを終了したりパソコンをスリープ 状態にしても、録画モード変換は 中断せず、動作を継続します。 SmartVision以外に動作中のソフトがなければ、録画モード変換が 終了した後、パソコンはスリープ 状態になります。

PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

外付けハードディスクを利用する

外付けハードディスクに録画番組を保存したいときは、SmartVision に増設したハードディスクドライブを登録してください。

「**リモコン**」リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

外付けハードディスクをSmartVisionに登録すると、番組を外付けハードディスクへ直接録画できるようになります。

また、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に録画した番組を外付けハードディスクに移動することもできます。お気に入りの番組を整理するときや、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)の空き容量を増やしたいときに便利です。

チェック

Cドライブを再セットアップすると、Cドライブに保存されたデータは録画番組も含めてすべて消去されます。Windowsのリフレッシュやパソコンを初期状態に戻す操作をしたときも同様です。これらの操作をおこなうときは、あらかじめ録画番組を外付けハードディスクに移動しておいてください。

■ 登録できるハードディスクについて

USB 2.0およびUSB 3.0接続と、Thunderbolt[™]接続の外付け ハードディスクドライブ(NTFSフォーマット)が利用できます。サポート対象機種について詳しくは、次のURLをご覧ください。 http://121ware.com/catalog/hddlist/ ※USB 3.0、Thunderbolt[™]は対応モデルのみ

チェック

パスワードが設定された外付け ハードディスクには録画できない ことがあります。

🍑 ハードディスクを登録する

] 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 登録したいハードディスクとパソコンを接続する 設定確認画面が表示されます。

3 「次へ」をクリック



録画フォルダー作成画面が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.50)をご覧ください。

参照

マウス専用画面が表示されている ときの操作について

→マウス専用画面:オンラインヘルプ(p.146)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「増設したハードディスクを登録して、録画をしよう」

151

4 録画フォルダーを作成する

- ① ハードディスクのドライブ名を確認する
- ② 録画番組を保存する録画フォルダーのフォルダー名を確認する
- ③「次へ」をクリック



登録完了画面が表示されます。

ここで作成したフォルダー名は、後でこのハードディスクを録画 番組保存先に設定するときに必要になります。フォルダー名を控 えておいてください。

フォルダー名:

5 「閉じる」をクリック

これで、SmartVisionでハードディスクが利用できるようになりました。

伊ポイント

ここで「キャンセル」をクリックすると、次回以降、同じハードディスクを接続してもハードディスクを登録する画面が表示されなくなります。

この場合でも、録画番組を保存する録画フォルダーを作成する手順(p.155)で、増設したハードディスクを登録することができます。

チェック

- ●ここで作成した録画フォルダーは、SmartVisionからのみ管理できます。Windowsのエクスプローラーなどでは操作できません。
- ●フォルダー名は、キーボードで 変更することができます。
- ●ハードディスク内に複数のパー ティションがある場合、そのう ちの一つをSmartVision用に選 択することができます。

🔛 登録したハードディスクに番組を録画する

登録したハードディスク(p.151)に、番組を直接録画するよう設定します。

なお、ここで説明している操作が完了すると、録画した番組は、C ドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)ではなく登録し たハードディスクに保存されるようになります。

必要な場合のみ、この操作をおこなってください。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 🐼 (設定)をクリック

設定ウィンドウが表示されます。




伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 録画番組の保存先を選ぶ

- ① 「通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」の ▼ を クリックし、番組を保存する録画フォルダーをクリックする
- ② [OK]をクリックする

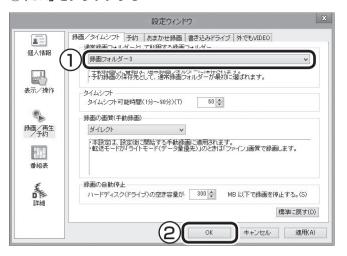

これで、登録したハードディスクに番組を直接録画できるように なりました。

チェック

- ●一度録画番組保存先に設定した ハードディスクを取り外した場合、それ以降に予約録画された 番組は、ご購入時に録画番組の 保存先に設定されていたハード ディスクに保存されます。
- ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルの をクリックして番組を録画することができません。
- ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、番組をタイムシフトモードに切り換えることができません。

■ ハードディスクを登録するときの注意

ハードディスクを登録する際には、次の点に注意してください。

- NTFS以外のフォーマットのハードディスクは、NTFSフォーマットに変更することができます。詳しくはハードディスクの取扱説明書などをご覧ください。
- NTFS以外のフォーマットのハードディスクを接続した場合、同 じハードディスクを再び接続しても、ハードディスクの登録画面 は表示されません。ただし、NTFS以外のフォーマットのハード ディスクをNTFSフォーマットに変更した場合、変更後の1回目 の接続時にはハードディスクの登録画面が表示されます。
- パソコンを再セットアップした場合は、テレビ初期設定を終了した後に、テレビの映像が表示されている状態で、登録済みの外付けハードディスクをパソコンに接続して、再登録をしてください。この操作をおこなわずに、録画番組を削除すると、外付けハードディスクに保存された番組が利用できなくなる場合があります。

PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

録画した番組を整理する

録画した番組は、番組ごとに録画フォルダーを分けて整理すると、後 でさがしやすくなります。

ご購入時の録画フォルダー

ご購入時には、次の録画フォルダーが用意されています。

- ・ ・ 値「通常」録画フォルダー1
 ご購入時の設定では、手動録画した番組やおてがる予約で録画した番組などが保存されます。
- ・ [2] 「おまかせ」録画フォルダー2 おまかせ録画で録画された番組が保存されます。「おまかせ」録 画フォルダーに保存された番組の容量が指定されたサイズを超えると、「おまかせ」録画フォルダー内の番組が古い順に削除されます。

また、通常の予約録画をするとき、「おまかせ」録画フォルダーを 保存先に指定することもできます。

- ●マウス専用画面の録画番組一覧で表示されたこれらの録画フォルダーを右クリックすると、情報(プロパティ)を確認したり、フォルダー名を変更することができます。
- ●「通常」録画フォルダーを別のフォルダーに変更することができます。詳しくはオンラインヘルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」をご覧ください。
- 「おまかせ」録画フォルダーを別のフォルダーに変更したり、最大保存容量を変更することができます。詳しくはオンラインへルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」をご覧ください。

伊ポイント

「通常」録画フォルダーや「おまかせ」録画フォルダーとして設定されているフォルダーを、別のフォルダーに変更することもできます。この場合は、次の「録画フォルダーを作成する」をご覧いただき、あらかじめ録画フォルダーを追加しておいてください。

■ 録画フォルダーを作成する

CドライブやDドライブ、登録済みの外付けハードディスク内に、 録画フォルダーを作成します。録画フォルダーは最大200個まで 作成できます。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。


2 📵 (録画番組一覧)をクリック



録画番組一覧が表示されます。

3 (追加)をクリックして表示されるメニューから、「録 画フォルダーを新規作成」を選ぶ

新規録画フォルダー作成画面が表示されます。

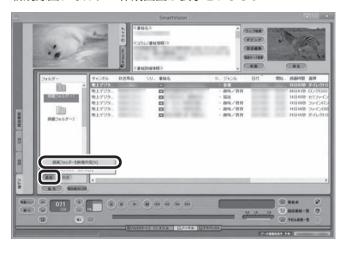

倒ポイント

SSDを搭載したモデルでは、Cドライブ(SSD)以外のドライブに録画フォルダーを作成されることをおすすめします。

伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

参照


マウス専用画面を表示する→この PARTの「マウス専用画面」(p.144)

伊ポイント

- ●エクスプローラーで作成した既存のフォルダーを追加することもできます。
 - (追加)(追加)をクリックして「既存フォルダー参照」を選び、フォルダーを追加してください。
- ●録画フォルダーを右クリックして表示されるメニューで、録画フォルダーの情報(プロパティ)を変更したり、名前を変更することができます。そのフォルダーがパソコンのハードディスク上にあるのか、外付けハードディスク上にあるのかを確認することもできます。

4 録画フォルダーを作成する

- ①録画フォルダーを作成したいハードディスクを選びます 外付けハードディスクを登録するときは、ここで登録したいハードディスクを選んでください。
- ②必要に応じて録画フォルダー名を変更します 変更するときは、ここをクリックして、フォルダー名を入力しな おしてください。
- ③「次へ」をクリックします

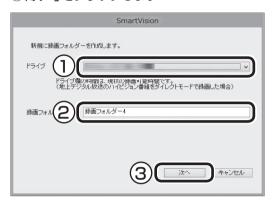

作成完了画面が表示されます。

5 「閉じる」をクリック

これで録画フォルダーが作成されました。作成した録画フォルダーは、予約するときに選択できるようになります。

🕶 録画した番組を移動する

録画した番組を別の録画フォルダーに移動します。 あらかじめ、移動先となる録画フォルダーを作っておいてください (p.155)。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

2 🕮 (録画番組一覧)をクリック




録画番組一覧が表示されます。

倒ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 移動したい番組をクリックし、移動先の録画フォルダーに ドラッグ& ドロップする

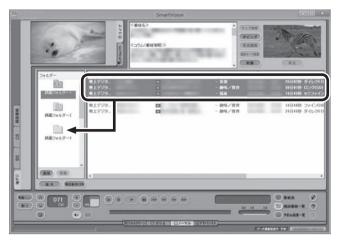

番組を保存しているドライブ以外のドライブに移動する場合は、 「番組の移動」画面が表示されます。「番組の移動が終了しました。」 と表示されたら「OK」をクリックしてください。番組が移動し、も との一覧から消えます。

これで、番組の移動ができました。

なお、移動先の録画フォルダーに外付けハードディスクの録画フォ ルダーを指定すると、外付けハードディスクへ番組を移動するこ とができます。

チェック

- ●複数の番組を移動したいとき は、【Ctrl】を押したまま番組をク リックすると、複数の番組を選 べます。
- ●複数ユーザーでパソコンを使っ ている場合、ほかのユーザーが 録画した番組データを選んで移 動したときは、「他ユーザーの番 組ですが、移動してもよろしい ですか?」または「他ユーザーの 番組が含まれていますが、移動 してもよろしいですか?」と表 示されます。「はい」 をクリック すると、ほかのユーザーが録画 した番組データも移動します。 移動しない場合は、「いいえ」を クリックして、番組データを選 びなおしてください。
- ●ほかのユーザーが録画した番組 データを移動すると、そのユー ザーからは番組データがどの録 画フォルダーに移動されたのか、 わからなくなります。
- ●光ディスクにムーブ中の番組(コ ピーの残り回数が1回の番組) は、移動できません。

んだポイント

- ●ご購入時の状態では録画した 番組は、Cドライブ(SSDを搭 載したモデルではDドライブ) に保存されます。
- ●この画面で、番組を選んで画面 右上の (削除)をクリッ クすると番組を削除できます。
- ●録画フォルダーを右クリックし、 表示されたメニューで「プロパ ティ | をクリックすると、その録 画フォルダーの情報が表示され ます。「ハードディスク上のフォ ルダーの場所 | などを確認する ことができます。

録画フォルダーを削除する

録画フォルダーを削除しても、データは残ります。

【■ 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

グレポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されてい ないときは、テレビを見ている状 態や録画番組を視聴している状態 にしてください。

2 📵 (録画番組一覧)をクリック



録画番組一覧が表示されます。

3 左の「フォルダー」内で削除したい録画フォルダーを選んで、 (削除)をクリック



削除画面が表示されます。

4 「はい」をクリック

これで、録画フォルダーが削除できました。



- ●SmartVision側から録画フォル ダーが参照できなくなりますが、 ハードディスク内のフォルダー と録画番組は削除されません。
- ●ここで削除した録画フォルダーを再度SmartVisionで利用するには、マウス専用画面で「既存フォルダー参照」をクリックし、フォルダーを指定して追加する必要があります。この際、手順4の画面に表示される次の情報が必要になります。控えておいてください。
 - ・削除する録画フォルダー名
 - ·ハードディスク上のフォル ダー名
 - ·ハードディスク上のフォル ダーの場所

PART 9

番組の情報をインターネットで探す

ー歩すすんだ テレビ操作

気になる番組や人物(出演者など)、番組の主題歌について、インターネットを使って検索することができます。

🍟 「ウェブ検索」について

「ウェブ検索」は、テレビ番組の出演者や主題歌などについて、インターネットで検索できる機能です。検索サイトでキーワードを入力する必要はありません。マウスの操作だけで検索することができます。

番組表や録画番組一覧で面白そうな番組を見つけたとき、テレビ 放送や録画番組を見ていて気になる新人が出てきたとき、手軽に 検索してみましょう。

チェック

- ●「ウェブ検索」機能を利用するには、 インターネットに接続できる状態 になっている必要があります。
- ●Internet Explorerが無効になっているときは、「ウェブ検索」機能が利用できません。

🍑 番組表や録画番組一覧から「ウェブ検索」する

■ 番組表から検索する

ここでは、番組表の画面から、人名(出演者名など)で検索する方法を説明します。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 📵 (番組表)をクリック



番組表が表示されます。


伊ポイント

操作パネルのボタン表示は、状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 情報を調べたい番組を選ぶ

- ① 日付を選ぶ
- ② 放送局を表示する
- ③ 時間を合わせ、調べたい番組を表示する
- ④ 調べたい番組をクリック

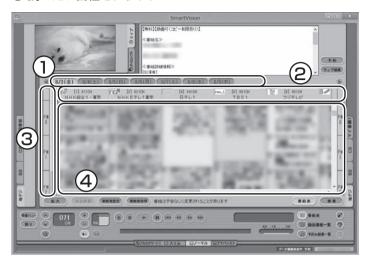

画面上の詳細情報欄に、番組情報が表示されます。

4 「ウェブ検索」をクリック



5 表示されたメニューから「人名検索」を選び、調べたい人名 (出演者名など)をクリック



自動的にInternet Explorerが起動し、検索結果が表示されます。

倒ポイント

- ●手順5で「番組名検索」をクリックすると、手順6の画面で番組名での検索結果が表示されます。
- ●手順5で「主題歌検索」をクリックすると、手順6の画面で主題歌での検索結果が表示されます。
- ●番組情報の内容によっては、人 名や主題歌名が正しく表示され ないことがあります。

チェック

●「ウェブ検索」機能がサポートしているWebブラウザはInternet Explorerのみです。
Internet Explorer以外のWebブラウザをご利用の場合でも、

Internet Explorerが起動します。

●Internet Explorerが 起動するときにSmartVisionが全画面表示になっていた場合は、SmartVisionがウィンドウ表示になります。

6 見たい検索結果をクリック

選んだホームページが表示されます。

■「録画番組一覧」から検索する

「ウェブ検索」機能を使うと、「録画番組一覧」に表示されている番組の情報を調べることもできます。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。

3 番組を選んで情報を検索する

- ① 調べたい番組をクリック
- ② 「ウェブ検索」をクリック



この後の操作は、「番組表から検索する」の手順5以降(p.160)をご覧ください。

[₩] テレビや録画番組を見ているときに「ウェブ検索」する

■ テレビを見ているときに検索する

ここでは、ライブモードでテレビを見ながら、人名(出演者名など) で検索する方法を説明します。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 「ライブモード」 タブをクリック



放送中の番組がライブモードで表示されます。必要に応じて、チャンネルを切り換えてください。

3 「映像メニュー」をクリック




伊ポイント

タイムシフトモードでテレビを見 ているときは、「ウェブ検索」の機 能が使えません。

伊ポイント

画面上を右クリックして、映像メニューを表示させることもできます。

4 表示されたメニューから「人名検索」を選び、調べたい人名 (出演者名など)をクリック

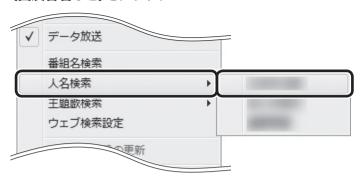

自動的にInternet Explorerが起動し、検索結果が表示されます。

5 見たい検索結果をクリック

選んだホームページが表示されます。

■ 録画番組を見ているときに検索する

録画した番組を再生しているときも、その番組の情報を「ウェブ検索」 することができます。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

2 📵 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。

3 録画番組一覧で視聴する番組をダブルクリック 録画番組が再生されます。

4 「テレビを見ているときに検索する」の手順3(p.162)以降 の操作をおこなう

テレビを見ているときと画面に表示されている内容が一部異なり ますが、操作の流れは同じです。

後ポイント

- ●手順4で「番組名検索」をクリックすると、手順5の画面で番組名での検索結果が表示されます。
- ●手順4で「主題歌検索」をクリックすると、手順5の画面で主題歌での検索結果が表示されます。
- ●番組情報の内容によっては、人 名や主題歌名が正しく表示され ないことがあります。

チェック

- ●「ウェブ検索」機能がサポートしているWebブラウザはInternet Explorerのみです。 Internet Explorer以外のWeb
 - Internet Explorer以外のWeb ブラウザをご利用の場合でも、 Internet Explorerが起動します。
- ●Internet Explorerが 起動するときにSmartVisionが全画面表示になっていた場合は、SmartVisionがウィンドウ表示になります。

^{♥♥} 「ウェブ検索」で使う検索プロバイダーを変更する

検索結果を表示する検索プロバイダー(検索サイト)を変更することができます。

マウス専用画面(ノーマルモードまたはアドバンストモード)で、(設定)をクリック

設定ウィンドウが表示されます。

- 2 左側の「詳細」をクリックし、「ウェブ検索」 タブをクリック
- 3 検索プロバイダーを選ぶ

「番組名検索」・「人名検索」・「主題歌検索」の ▼ をクリックし、表示されたメニューから使用する検索プロバイダーを選んでクリックします。



4 「OK」をクリック

これで検索プロバイダーの変更は終了です。

・ PART **9** 一歩すすんだ

テレビ操作

簡易編集機能を使う

簡易編集機能を使って、録画した番組のお気に入りの場面を残し、いらない場面をカットすることができます。

簡易編集機能を使えば、もとの番組のデータはそのままに、お気に入りのシーンだけを残した番組の データを作ることができます。

➡ 録画番組を簡易編集する

ここでは、基本的な簡易編集の流れを説明しています。 必要に応じて次の説明もご覧いただき、SmartVisionの編集機能 をより便利に使いこなしてください。

- 「より精密な編集をするときは」(p.167)
- 「登録していない場面も確認しながら編集する」(p.167)
- **]** 操作パネルの「アドバンスト」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(アドバンストモード)が表示 されます。

- 2 (録画番組一覧)をクリック 録画番組一覧が表示されます。
- 3 編集したい番組をクリックし、 筒易編集 (簡易編集)をクリック



「簡易編集」タブが表示されます。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、簡易編集機能など、一部の機能が使用できなくなります。

増ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「アドバンスト」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。


伊ポイント

編集したい番組を再生して、「簡易編集」タブをクリックしても同様です。

4 必要な場面を切り取って登録する

コントロールパネルのボタンをクリックしたり、プログレスバー をドラッグして、必要な場面を表示させて範囲を指定します。

- ①必要な場面の先頭を表示させて「ここから」をクリック
- ②必要な場面の終わりを表示させて「ここまで」をクリック
- ③「ここから」と「ここまで」を指定したら「登録」をクリック

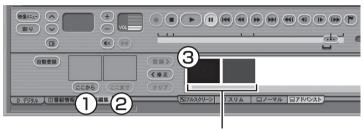

登録された場面

①~③を繰り返して、必要な場面を登録します。

登録した場面の範囲(開始/終了)を指定しなおすときは、その場面をクリックして選び、「修正」をクリックしてください。「ここから」と「ここまで」をあらためて指定できるようになります。指定しなおした後、あらためて「登録」をクリックしてください。

なお、「ここから」や「ここまで」の上に表示された画像をダブルク リックすると、それぞれで指定した場面が一時停止した状態で表 示されます。登録する場面の開始点と終了点を選びなおすときに 便利です。

より高度な使い方について

切り取る場面を細かく指定したり、登録していない場面を一覧表示しながら編集することができます。

必要に応じて次の説明もご覧ください。

- ●「より精密な編集をするときは」(p.167)
- 「登録していない場面も確認しながら編集する」(p.167)

必要な場面をすべて登録したら、手順5に進んでください。

5 「保存」をクリック

編集した番組がもとの番組と同じ録画フォルダーに保存されます (もとの番組は編集前の状態で残ります)。「編集が完了しました。」 と表示されたら、「閉じる」をクリックしてください。

編集した状態で、光ディスクに保存したり(p.133)、携帯電話などの機器(p.169)やメディアサーバ(p.187)に転送することもできます。

なお、デジタル放送を編集した番組は、録画モード変換した番組と同様、もとの番組と同じグループとして扱われており、光ディスクや携帯電話、メディアサーバにコピーできる回数がまとめて制御されています。詳しくは「光ディスクに保存したり、携帯電話などの機器やメディアサーバに転送するときのご注意」(p.168)をご覧ください。

伊ポイント

登録した場面を削除するときは、 「削除」をクリックします。

チェック

- ●同じ場面を複数回登録することはできません。すでに登録された場面と重なる場面を切り取っても、 二重には登録されず、ひとつの場面としてまとめて登録されます。
- ●登録した場面の順番を変更する ことはできません。
- ●編集で切り取った場面の先頭には新しいチャプターマークが作られます。また、切り取った場面の中に、オートチャプター機能で作られたチャプターや、以前の編集で作られたチャプターが含まれているときは、それらのチャプターも引き継がれます。
- ●録画番組を光ディスクに保存するときは、オートチャプター機能や編集で作られたチャプターの情報もあわせて保存されます。
- ●編集した番組が数秒間しかない とき、その番組は正しく再生で きません。再生しても映像が表 示されず、画面は黒いままとな ります。
- ●登録できる場面(「ここから」から「ここまで」の間)の最大数は300です。
- ●編集した番組は、本編チャプター とCMチャプターの区別がされ ません。「見たいとこ再生」 機能 を有効にしても、すべてのチャ プターが再生されます。
- ●時間指定予約による録画をしているときなど、録画中に放送局のチャンネルの数が変わる(増減する)ことがあります。録画した番組を編集するとき、チャンネルの数が変わるタイミングの前後5秒から10秒程度の範囲で登録する場面の微調整をおこなうと、画面に表示されている映像がちらつくことがあります。

■ より精密な編集をするときは

再生しながら切り取る範囲を指定したり、プログレスバーを使って編集すると、切り取った場面に不要な場面が少しだけ入ってしまうことがあります。

「録画番組を簡易編集する」の手順4(p.166)で、切り取る場面の「ここから」や「ここまで」をより精密に指定したいときは、次のように操作してください。

- ① 「ここから」 または 「ここまで」 を登録したいタイミングで 「一時 停止」 をクリック
- ②次のいずれかの操作で、登録する位置を微調整する
 - ・1フレーム単位で調整: ・1フレーム
- ③「ここから」または「ここまで」をクリック

■ 登録していない場面も確認しながら編集する

登録した場面とあわせて未登録の場面も一覧表示し、それぞれを 確認しながら編集できます。

「録画番組を簡易編集する」の手順4(p.166)で、「全シーン表示」をクリックしてください。

「全シーン表示モード」に切り換わり、画面下段に登録した場面(有効な場面)および未登録の場面(無効な場面)が一覧で表示されます。



すべての場面*が表示されます。無効の場面は淡く表示されます。

- ・場面を登録する 場面をクリックして選び、「有効」をクリックしてください。
- ・場面を無効にする 場面をクリックして選び、「無効」をクリックしてください。
- ※: 各チャプターの最初の映像が表示されます。オートチャプター機能で作成されたチャプター、手動で作成したチャプター、編集された番組に記録されていたチャプターが、いずれも個別の「場面」となります。

増ポイント

増ポイント

- ●元の状態(有効シーンのみ表示 モード)に戻すときは、もう一度 「有効シーンのみ表示」をクリッ クしてください。
- ●オートチャプターの情報を使って場面を登録する「自動登録」の機能を使うと、自動的に「全シーン表示モード」に切り換わります。

☆ オートチャプターの情報を使って編集する(自動登録)

オートチャプター機能(p.116)によって、番組を録画したとき自動的に番組の本編と本編以外が検出され、チャプターが作られています。 録画番組を簡易編集するとき、オートチャプターの情報を使って、本編チャプターのみ、または本編以外のチャプター(CMチャプター)のみを登録することができます。

ここでは本編チャプターのみを登録する手順を説明します。

] 「録画番組を簡易編集する」の手順1(p.165)から手順3までの操作をおこなう

「簡易編集」タブが表示されます。

参照

光ディスクへの保存について→ マウス専用画面:オンラインヘル プ(p.146)の「使ってみよう(導入 編)」-「SmartVisionで編集しよう!」-「録画した番組でDVDを作成しよう」

2 「自動登録」- 「本編チャプターのみ登録」をクリック



自動的に「全シーン表示モード」(p.167)に切り換わり、本編チャプターが登録されます。

本編以外のチャプターを登録したいときは、ここで「CMチャプターのみ登録」をクリックしてください。

3 「保存」をクリック


編集した番組が保存されます。 淡く表示された無効の場面は保存されません。

■ 光ディスクに保存したり、携帯電話などの機器やメディアサーバに転送するときのご注意


ダビング10やコピーワンスの番組を簡易編集した番組は、もとの番組と1つのグループとして扱われ、光ディスクや携帯電話などの機器、メディアサーバにコピーできる回数がまとめて制御されています。

このため、編集した番組を光ディスクなどにコピーすると、もとの番組を含む同じグループの番組のコピーできる残り回数が同時に減ります(ムーブのときは同じグループの番組がパソコンから削除されます)。

たとえば、編集したダビング10の番組を光ディスクなどに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。

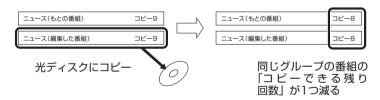

なお、同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組を まとめて光ディスクなどにコピーすると、番組の数だけコピーで きる残り回数が減ります。

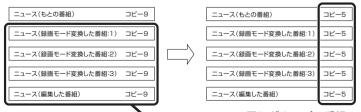

同じグループの番組を4つ まとめて光ディスクに コピー 同じグループの番組の「コピーできる残り回数」が4つ減る

伊ポイント

- ●「自動登録」をクリックすると、すでに登録された「ここから」や「ここまで」の情報が削除されます。これらの情報を削除してよいかどうか確認するメッセージが表示されたときは、状況に応じて「OK」または「キャンセル」をクリックしてください。
- ●番組の最初または最後に放送されるCMは、本編以外のチャプター(CMチャプター)として検出されないことがあります。
- ●本編チャプターがない番組や、 本編以外のチャプター(CMチャ プター)がない番組を自動登録す るときは、その状況を報告する メッセージが表示されます。
- ●「全シーン表示モード」を「有効 シーンのみ表示モード」に切り 換えるときは、「有効シーンのみ 表示」をクリックしてください。

チェック

ハードディスクの空き容量が不足していると、簡易編集ができません。不要な番組を削除して、ハードディスクの空き容量を増やすことができます。

P A R T **9** 一歩すすんだ テレビ操作

録画番組を携帯電話で楽しむ (外でもVIDEO)

パソコンで録画した番組を携帯電話などの機器に転送(ダビング)して、外出先で楽しむことができます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

➡ 外でもVIDEOって何?

録画した番組を携帯電話などの機器に転送し、外出先などでも楽しむ機能、それが「外でもVIDEO」です。

何度も見たいお気に入りの番組や、ゆっくり見ている時間がなく てどんどんたまってしまう連続ドラマを、携帯電話に入れて持ち 出しましょう。

■ パソコンとの接続について

2つの接続方法があります。

SDカード/USB転送の場合

- ・USBケーブルを使ってパソコンを接続する。
- ・携帯電話のSDカードを取り出し、パソコンにセットする。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

・DLNAおよびDTCP-IPに対応したスマートフォンなどのワイヤレス通信機能を使い、ホームネットワークでパソコンと接続する。

このマニュアルでは、上のいずれの接続方法についても「携帯電話などの転送先の機器をパソコンに接続する」と表記します。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、「外でもVIDEO」など、一部の機能が使用できなくなります。

伊ポイント

USBケーブルでの接続やSDカードの取り出し方などについては、携帯電話などの転送先の機器の取扱説明書をご覧ください。

参照

パソコンにSDカードをセットする 方法について

VALUESTAR N、LaVie Lの場合:
→「デュアルメモリースロット」

▶ ぶ「ソフト&サポートナビゲーター」▶ 検索番号 93020030 で検索

LaVie Sの場合:

→「SDメモリーカードスロット」 ▶ 「ソフト&サポートナビゲー ター」 ▶ 検索番号 93020020 で 検索

伊ポイント

- ●ワイヤレス転送をご利用になるときは、あらかじめホームネットワークへの接続などの準備が必要です。詳しくは「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備 ((p.188)をご覧ください。
- ●ワイヤレス転送の場合、転送先機器(スマートフォン、タブレットPC)とパソコンの接続の設定によっては、通信圏内(電波が届く範囲)に転送先機器が入った時点で、自動的にパソコンに接続されることがあります。
- ●ワイヤレスで転送する機能を「外でもVIDEO ワイヤレス」と呼びます。

■ 携帯電話に番組を転送する仕組み


転送先の機器によって、転送の仕組みが一部異なります。

SDカード/USB転送の場合

番組を転送する前に、携帯電話用のデータが作成されます。



ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、携帯電話用のデータを作成することができません。

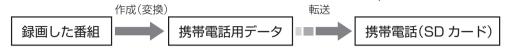

- ・録画した番組を選んで、パソコンに接続した携帯電話に手動で 転送することができます(p.172)。
- ・録画の予約をするとき、その番組を外でもVIDEOの候補(転送する候補)として設定することができます。設定した番組は、録画と同時に携帯電話用のデータが作成されます(p.177)。
- ・番組の転送先としてあらかじめ携帯電話を登録しておくことができます。また、録画した番組が自動的に転送されるよう設定することができます(p.179)。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

番組をそのまま転送することができます。手動で転送するときは、 必要に応じて録画モードを変更することもできます。



- ・録画した番組を選んで、パソコンに接続したスマートフォンや タブレットPCに手動で転送することができます(p.172)。
- ・録画の予約をするとき、その番組を外でもVIDEOの候補(転送する候補)として設定することができます。なお、ワイヤレス転送の場合は、携帯電話用のデータは作成されません(p.177)。
- ・番組の転送先としてあらかじめスマートフォンやタブレットPC を登録しておくことができます。また、録画した番組が自動的に転送されるよう設定することができます(p.179)。

■ 携帯電話用のデータについて

SDカード/USB転送の場合は、転送前に携帯電話用のデータが作成されます。

携帯電話用のデータの録画モード(画質モード)は、「ワンセグ画質」と「SD画質」の2種類から選ぶことができます。

画質モード	1時間の番組を保存するため に必要なSDカード容量		特徴
ワンセグ画質	約258MB		画できる多くの携帯電話で再生 は320×180です。
SD画質	約484MB	が楽しめるモード	倍の解像度でより高画質の映像です。しかし、再生できる携帯は、解像度は640×360とな

なお、ワイヤレス転送の場合(スマートフォンのみ対応)は、録画番組のデータをそのままスマートフォンに転送することができます。 手動で転送するときは、必要に応じて録画モードを変更することもできます。

■ 録画番組が転送できる携帯電話について

対応している携帯電話について詳しくは、次のURLをご覧ください。 http://121ware.com/catalog/sotodemo/

SDカード/USB転送の場合

番組のデータは、携帯電話にセットされたSDカードに転送されます。

転送に対応しているSDカードは次のとおりです。

- ・microSDカード
- ・microSDHCカード
- ・SDXCカード

なお、携帯電話とパソコンを接続するケーブルや、携帯電話から SDカードを取り出す方法などについては、携帯電話に添付された マニュアルをご覧ください。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

ワイヤレス転送をご利用になるときは、転送元のパソコンと転送 先のスマートフォンやタブレットPCをあらかじめホームネット ワークに接続する準備が必要です。詳しくは「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備」(p.188)をご覧ください。

■ CPRMアップデートについて

録画した番組を転送する前に、CPRMのアップデートが必要です。 SmartVisionのアップデートの画面が表示されたときは「はい」を クリックし、画面の説明にしたがってアップデートをおこなって ください。

CPRMとは、転送先の機器やDVDなどの記録メディアで使われる、 著作権を保護する技術です。 録画番組の転送のほか、光ディスクに 保存する際にも、この技術が使われます。

チェック

- ●一部の携帯電話ではUSBケーブルで接続しても録画番組が転送できないことがあります。この場合は、携帯電話からSDカードを取り出し、パソコンにセットして転送してください。
- ●長時間番組は次の単位に分割して転送されます。
 - ・ワンセグ画質:約6時間30分・SD画質:約3時間30分
- ●microSDカードは、必ず市販の SDカード変換アダプタに装着 してから、パソコンのスロット にセットしてください。

(単ポイント)

CPRMアップデートをおこなうに は、インターネットに接続する必要 があります。

■ 録画した番組を携帯電話に転送する

ここでは、録画済みの番組を携帯電話などの機器に転送する手順 について説明します。

なお、外でもVIDEOで録画した番組の中で、視聴(転送)していないものを、細かい設定を省いて転送する「簡単転送」の機能を使うこともできます。詳しくは「簡単転送を使う」(p.183)をご覧ください。

1 携帯電話などの転送先の機器をパソコンに接続する

「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されたときは、「閉じる」 をクリックしてください。

2 操作パネルの一をクリック



テレビメニューが表示されます。

3 「録画番組一覧 lad をクリックし、「 に 録画フォルダー1」 をクリック



録画番組一覧が表示されます。番組のコピー制御方式を確認して ください。

チェック

- ●転送先の機器とパソコンを接続するときは、転送先の機器の設定(microSDモードやカードリーダモードの設定や、ホームネットワークの設定)の変更が必要になる場合があります。転送先の機器の設定については、転送先の機器のマニュアルをご覧ください。パソコン(転送元)の設定については、「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備 (p.188)をご覧ください。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る」(p.50)をご覧ください。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確 認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、転送先にコピーできる残り回数を表し ます。





: コピーワンスの番組、またはすでに転送先に9回 コピーしたダビング10の番組に表示されます。 このアイコンが表示された番組は転送先にムー ブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でも転送先 にコピーできます。

/ 転送する番組をクリックして画面下の「ダビング」をクリック



5 次のいずれかの操作をおこなう

SDカード/USB転送の場合

「外でもVIDEO(SDカード/USB転送)」-「番組を選んで転送」をク リック。



チェック

- Pmove が表示された番組を転送先 の機器に転送すると、パソコン上 の番組のデータは消去されます。
- ●番組を光ディスクに保存したり、 メディアサーバに転送したとき も、コピーできる残り回数が減 ります(p.168)。
- ●すでに携帯電話用のデータが作 成されているときは、番組のコ ピー制御方式を示すアイコンの 下に、いままたはかが表示さ れます。

イルポイント

モデルによって画面の表示が一部 異なります。ホームネットダビン グに対応していないモデルでは、 「ダビング(光ディスク/携帯)」をク リックしてください。

「毛ポイント

- ●「簡単転送」をクリックすると、録 画予約するときに外でもVIDEO が設定された未視聴の番組を、 細かい設定を省いて転送するこ とができます。詳しくは「転送の 条件を設定して簡単転送する」 (p.184)をご覧ください。
- ●「まとめ表示」されているシリー ズ番組を選んだときは、「シリー ズすべてを転送 | を選んで、その シリーズのすべての番組を転送 の対象にすることができます。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

「外でもVIDEO(ワイヤレス転送) |-「番組を選んで転送 |をクリック。



6 転送したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順6を繰り返して、 転送したい番組にチェックマークを付けてください。

チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

7 画面下の「選択を完了」をクリック

転送する番組の一覧が表示されます。接続した機器によって画面 が一部異なります。

8 「外でもVIDEOの画質」をクリックし、転送する画質を選ぶ

接続した機器によって操作が異なります。

SDカード/USB転送の場合

表示されたメニューから「SD画質」 または「ワンセグ画質」 を選んでクリックし、 手順9に進んでください。



増ポイント

「まとめ表示」(p.115) されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて転送の対象になります。

チェック

転送先の機器によって、再生できる録画モード(画質モード)が異なります。対応している機器について詳しくは、NECサポートサイト(http://121ware.com/)をご覧ください。

個ポイント

「外でもVIDEOのデータが作成済みの番組は、その画質のまま転送する。」をクリックしてチェックを付けると、すでに携帯電話用のデータが作成されている番組については、そのデータが指定した画質でなくてもそのまま転送されます。たとえば、すでにSD画質のデータが作成されているときは、「ワンセグ画質」を選んでも、ワンセグ画質のデータが転送されます。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

表示されたメニューから転送する画質(録画モード)を選んでクリックし、手順10に進んでください。



9 転送する順序を指定する(SDカード/USB転送の場合のみ)

一覧の上から順に転送されます。必要に応じて転送する順序を指 定してください。

- ①番組の一覧をクリックし、順序を変更したい番組をクリック
- ②画面下の「上へ移動」または「下へ移動」をクリック



10 「転送先」をクリックし、表示されたメニューから、接続した 機器を選んでクリック



11 「転送開始」をクリック



伊ポイント

- ●録画された番組の録画モード(画質)より高い画質を選ぶことはできません。録画モードについて詳しくはPART5の「録画モードについて詳しいて](p.76)をご覧ください。
- ●転送先の機器が選択した画質に 対応していないときは転送できません。

チェック

- ●転送を取り消すときは、番組を クリックして番組の一覧の下の 「取消」をクリックしてください。
- ●転送する番組を追加するときは、 画面下の「番組追加」をクリック して、手順6の画面に戻ってくだ さい。
- ●ここで表示される番組のサイズ は予測値です。SDカードに転送 された番組のサイズとは異なる 場合があります。

チェック

録画番組を転送している間は、パソコンと転送先の機器の接続を解除しないでください。

次の画面が表示されたときは、内容を確認して「閉じる」をクリックしてください。

ダビングするときのご注意

書き込み中は、ワイヤレスTVデジタルと通信をおこなう必要があります。次の点にご注意ください。

・電波の届かない場所にパソコンを移動させないでください。・ワイヤレスTVデジタルの電源をオフにしないでください。



転送が始まり、通知領域に転送を示すアイコンが表示されます。

- 12 「転送が完了しました」と表示されたら、ほかの転送が始まって いないことを確認し、「閉じる」をクリック
- ||3|||携帯電話とパソコンの接続を解除する

SDカード/USB転送の場合

USBで接続した携帯電話またはパソコンにセットしたSDカード を取り外します。

SDカードなどの取り扱いについては、「ユーザーズマニュアル」の「準備・基本編」第3章の「メモリーカード」をご覧ください。取り外すときは、マウスを使って、デスクトップにある通知領域を操作する必要があります。必要に応じてテレビ画面右上のできなクリックし、SmartVisionをウィンドウ表示に切り換えてください。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

必要に応じてホームネットワークとの接続(パソコンとの接続)を解除してください。

伊ポイント

ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「開始」をクリックしてください。

チェック

予約の際に外でもVIDEOの設定で録画(p.177) された番組があり、転送先の機器に自動的に転送される設定(p.179) になっているときは、ここでの操作の直後にそれらの番組の転送が始まることがあります。転送先の機器とパソコンの接続を解除する前に、番組の転送が始まっていないかご確認ください。転送が始まっているかどうかは、次の方法で確認できます。

- ・テレビの画面を表示しているときは、映像画面左下に「外でもVIDEO転送(SDカード/USB転送)」または「外でもVIDEO転送(ワイヤレス転送)」と表示されます。
- ・テレビ(SmartVision)のアイコンをデスクトップの通知領域に表示するように設定しているときは、通知領域にいまたはでが表示されます。

録画するとき外でもVIDEOの設定をする

録画の予約をするとき、その番組を外でもVIDEOの候補(携帯電話などの機器へ転送する候補)として設定しておくことができます。これらの番組は、転送先として登録された機器がパソコンに接続されたとき自動的に転送されたり(p.179)、「簡単転送」(p.183)を使ったとき転送の候補となります。

SDカード/USB転送のときは、録画と同時に携帯電話用のデータも作成されます。

■ 録画と同時に携帯電話用のデータを作成するときのご 注意

- ●携帯電話用のデータ(「SDカード/USB転送」用のデータ)は、録画モード(画質)が「ダイレクト」の場合のみ作成することができます。
- ●おまかせ録画や新番組おまかせ録画、さかのぼり録画をするとき、また、視聴中の番組を手動で録画するときは、録画と同時にデータの作成ができません。また、G-GUIDE for Windowsで予約録画するときも、録画と同時にデータを作成することはできません。
- ●録画番組が複数音声の番組であっても、記録できる音声は1つだけになります。必要に応じて「詳細設定」にて、記録する音声を指定してください(p.86)。
- ●すでにほかの番組の録画予約が入っているときは、確認画面が表示されます。表示されたメッセージにしたがって、いずれかの機能をキャンセルするなどの操作をしてください。

■ おてがる予約で録画するとき

-] 「おてがる予約をする」(p.84)の手順 1~手順3をおこなう 番組を予約する画面が表示されます。
- 2 「外でもVIDEO録画」をクリックし、「する」を選んでクリック



「外でもVIDEO録画」が有効になり、設定されている内容が表示されます。変更する必要がなければ手順5に進んでください。




3 「変更」をクリック



「外でもVIDEO録画の詳細設定 | 画面が表示されます。

4 設定内容を変更する

- ① 「転送方法」をクリックし、接続方法に合わせて次のどちらかを 選んでクリック。
 - ・「SDカード/USB転送」
 - ・「ワイヤレス転送」
- ②「転送方法」で「SDカード/USB転送」を選んだときは、「画質」をクリックし、次のどちらかを選んでクリック。
 - · 「SD画質 I
 - 「ワンセグ画質」
- ③ 「保存して戻る」をクリック。

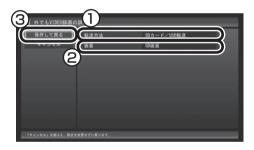

5 「はい」をクリック

「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました。」というメッセージが表示されます。

選ポイント

「転送方法」で「ワイヤレス転送」を 選んだときは「画質」が変更できま せん。録画予約の画面で選んだ録 画モードと同じ画質になります。



外でもVIDEOの候補として設定された録画番組を自動転送するように設定(p.179)していると、録画終了後に、パソコンに接続された機器へ転送が始まります。

■ 自動転送を使う

録画の予約をするときに外でもVIDEOの設定をしておいた番組が、 転送先の機器に自動的に転送されるよう設定できます。

自動転送するために、パソコンをタイマーで起動させることもできます。

次のとき、自動転送がおこなわれます。

SDカード/USB転送の場合

- 1. 携帯電話がパソコンに接続されているとき、外でもVIDEOの番組の録画が完了した。
- 2. 録画済みの外でもVIDEOの番組があり、携帯電話がパソコンに接続された状態で、自動転送のためのタイマーが働きパソコンが起動した。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

- 1. 転送先の機器がパソコンに接続されているとき、外でもVIDEO の番組の録画が完了した。
- 2. 録画済みの外でもVIDEOの番組があるとき、転送先の機器がパソコンに接続された。
- 3. 録画済みの外でもVIDEOの番組を自動転送するためにパソコンがタイマーで起動し、スマートフォンやタブレットPCがホームネットワークでパソコンに接続された。

■ 自動転送を手軽に設定する

自動転送の転送先が未設定のとき、転送可能な機器を接続すると、 「外でもVIDEO自動転送の設定」の画面が表示されます。

メッセージにしたがって操作するだけで、接続した機器を転送先 として設定できます。

なお、この方法で転送先の設定をおこなうときは、次の操作が必要 になることがあります。

- ・「SmartVisionのアップデートについて」の画面が表示された ときは、インターネットに接続してCPRMアップデートをおこ なってください(p.171)。
- 「外でもVIDEO 簡単転送」(p.183)の画面が表示されたときは、 「閉じる」をクリックしてください。

■ 自動転送の詳細な設定をする

1 携帯電話など転送先に指定する機器をパソコンに接続する

「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されたときは、「閉じる」をクリックしてください。

2 操作パネルの一をクリック



テレビメニューが表示されます。

チェック

コピーワンスで放送された番組は 自動転送できません。必要に応じて手動で転送(p.172)してください。

増ポイント

「外でもVIDEO自動転送の設定」の 画面で「いいえ」を選ぶと「「外でも VIDEO」の自動転送先に設定しま せんでした。」とのメッセージが表 示され、次回以降、同じ機器を接続 しても「外でもVIDEO自動転送の 設定」の画面が表示されなくなり ます。

伊ポイント

- ●「操作を選択してください。」の 画面が表示されたときは、「何も 操作しない」をクリックしてく ださい。
- ●自動転送の設定は、簡単転送 (p.183)の設定と共通です。

3 「設定 ▲」をクリックし、「外でもVIDEO(簡単転送)の設定」 をクリック



「外でもVIDEO(簡単転送)の設定」画面が表示されます。

4 自動転送の設定をする

① 「転送する番組」 をクリックし、転送する番組の転送方法を選んでクリック。

ご購入時の設定では「最近1週間の番組」が選ばれています。必要に応じて、「最近の10番組」または「すべての番組」を選んでください。

- ②「自動転送」をクリックし、「する」を選んでクリック。
- ③ 転送方法を選ぶ。

SDカード/USB転送の場合

「転送先(SDカード/USB)」をクリックし、接続した携帯電話またはセットしたSDカードを選んでクリックしてください。

ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

「転送先(ワイヤレス転送)」をクリックし、接続した機器を選んでクリックしてください。

④ 番組を転送するためにパソコンを自動で起動するかどうか設定する。

パソコンを自動で起動するときは「タイマーによる自動転送」を クリックし、「する」 を選んでクリック。

⑤ 「タイマーによる自動転送」で「する」を選んだときは、パソコン が起動する時刻を指定する。

表示されている時刻をクリックし、キーボードで時刻を入力して【Enter】を押してください。



5 「保存して戻る」をクリック

これで設定が完了しました。必要に応じて転送先の機器とパソコンの接続を解除してください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

伊ポイント

転送先に「転送先を検索」と表示されたときは、「転送先を検索」をクリックし、画面に表示されたメッセージにしたがって次のいずれかの操作してください。

「SmartVisionをアップデートしてください。」と表示された場合は、PART8の「CPRMのアップデートをする」(p.130)をご覧になり、SmartVisionをアップデートしてください(SDカード/USB転送の場合)。

「ライセンスを取得する必要があります。」と表示された場合は、 PART9の「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備」(p.188)をご覧になり、ライセンスを取得してください(ワイヤレス転送の場合)。

伊ポイント

「タイマーによる自動転送」でパソ コンが起動するのは、未転送の録 画番組があるときだけです。

■ 自動転送中の表示について

自動転送が始まっているかどうかは、次の方法で確認できます。

- ・テレビの画面を表示しているときは、映像画面左下に「外でも VIDEO転送(SDカード/USB転送)」または「外でもVIDEO転送 (ワイヤレス転送)」と表示されます。
- ・テレビ(SmartVision)のアイコンを通知領域に表示するように 設定しているときは、デスクトップの通知領域に
 □または
 が表示されます。

■ 自動転送の結果を確認するときは

自動転送の結果に問題があったときは、次の操作で転送の状況を確認できます。

1 テレビを表示して、マウスを動かす

画面の左下に操作パネルが表示されます。

2 操作パネルの「ノーマル」をクリック

画面が切り換わって、マウスで使う画面(ノーマルモード)が表示されます。




3 🕜 (設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。

4 自動転送の結果を表示する

- ① 「録画/再生/予約」アイコンをクリック
- ② 「外でもVIDEO」 タブをクリック
- ③ 「転送結果」をクリック

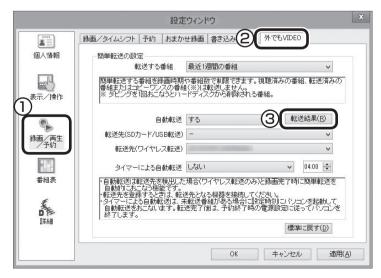

「自動転送の結果一覧」が表示されます。

後ポイント

Windowsのスタート画面でも同様のメッセージが表示されます。

伊ポイント

操作パネルのボタン表示は、状態によって異なります。「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

5 自動転送の結果を確認する

一覧で転送結果を確認してください。



6 「閉じる」をクリック

「自動転送の結果一覧」が閉じます。

7 「OK」をクリック 「設定ウィンドウ」が閉じます。

倒ポイント

「すべて削除」をクリックして、転送結果を削除することができます。

■ 簡単転送を使う

外でもVIDEOで録画した番組のうち、まだ携帯電話などの機器に 転送されていないものを手動で転送する機能です。

あらかじめ転送先の機器を設定しておくと便利です。簡単転送の設定は、自動転送の設定と共通です。必要に応じて、ここでの操作の前に、「自動転送を使う」(p.179)をご覧いただき、設定をおこなってください。

なお、ワイヤレス転送では、この機能は使えません。

| 携帯電話など転送先に指定する機器をパソコンに接続する

「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されます。

2 「簡単転送」をクリック



次の画面が表示されたときは、内容を確認して「閉じる」をクリックしてください。



簡単転送が始まり、画面に転送を示すアイコンが表示されます。 ご購入時の設定では、「最近1週間の番組」が転送されます。

伊ポイント

- ●転送先が設定されていない状態で手順1の操作をすると、接続した機器を自動転送先として登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」をクリックしてから手順2に進んでください。なお、ここで「いいえ」を選ぶと、以降、その機器を接続してもこのメッセージは表示されなくなります。
- ●コピーの残り回数が1回の番組 は転送の対象になりません。
- ●録画番組一覧の画面から簡単転送することもできます。詳しくは「転送の条件を設定して簡単転送する」(p.184)をご覧ください。

増ポイント

- ●簡単転送についての説明画面が表示されたときは、内容を確認して「転送開始」をクリックしてください。
- ●「ムービーフォトメニュー起動」 をクリックして、ムービーフォ トメニューを起動することがで きます。なお、ムービーフォト メニューの設定によって、「ムー ビーフォトメニュー起動」をク リックしたときの動作が異なる ことがあります。

3 「録画した番組を携帯電話に転送する」の手順12(p.176) 以降の操作をおこなう

伊ポイント

- ●コピーの残り回数が1回の番組は転送されません。また、転送先の機器の空き容量によっては、すべての番組が転送されないことがあります。
- ●転送された番組、および転送されなかった番組は、「転送が完了しました」の画面で確認できます。

■ 転送の条件を設定して簡単転送する

録画番組一覧の画面から簡単転送することができます。この際、番組を絞り込む条件を変更したり、転送する番組を指定することができます。

「録画した番組を携帯電話に転送する」(p.172)の手順1から手順3までの操作をおこなう

録画番組一覧が表示されます。

2 画面下の「ダビング」をクリックし、次のいずれかの操作を おこなう

SDカード/USB転送の場合

「外でもVIDEO(SDカード/USB転送)」-「簡単転送」をクリック。


ワイヤレス転送の場合(スマートフォンやタブレットPC)

「外でもVIDEO(ワイヤレス転送)」-「番組を選んで転送」をクリック。 転送される番組の一覧が表示されます。

3 転送の条件を設定する

チェックの付いている番組が転送されます。設定の必要がなければ、そのまま手順4に進んでください。

- ①番組を絞り込む条件を選んでクリック
- ②転送しない番組をクリックしてチェックを外す 最初の状態ではすべての番組にチェックが付いています。

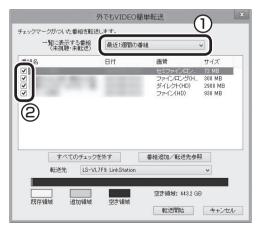

倒ポイント

モデルによって画面の表示が一部 異なります。ホームネットダビン グに対応していないモデルでは、 「ダビング(光ディスク/携帯)」をク リックしてください。

運ポイント

- ●転送先の機器の空き容量によっては、すべての番組にチェックが付かないことがあります。
- ●接続した機器によって画面が一 部異なります。ここでは、SD カード/USB転送の画面を記載 しています。

4 「転送開始」をクリック

転送が始まり、デスクトップの通知領域に転送中を示すアイコン が表示されます。

5 「録画した番組を携帯電話に転送する」 の手順12(p.176) 以降の操作をおこなう

■ その他の転送方法について

SmartVisionを起動していない状態で外でもVIDEOの転送対象 機器をパソコンに接続すると、「ムービーフォトメニュー」の画面 が表示されます。ここで「録画番組を携帯電話に転送する」をクリッ クすると、録画番組を接続した機器に転送することができます。操 作については、「簡単転送を使う」(p.183)の手順2以降をご覧く ださい。

- ●「光ディスク/SDカードに保存 するときのご注意 | が表示され たときは、内容を確認して「OK」 をクリックしてください。
- ●ムーブされる番組(コピーの残り 回数が1回の番組)が含まれてい るときは、ムーブされる番組お よびその番組と同じグループの 番組の一覧(ハードディスクから 削除される番組の一覧)が表示さ れます。番組名を確認して「実行」 をクリックしてください。

■ 携帯電話に転送したデータを確認する

携帯電話などの転送先の機器に番組を追加するときに、転送済みの番組のデータを確認することができます。

1 「録画した番組を携帯電話に転送する」(p.172)の手順1~ 手順8をおこなう

2 「転送先を参照」をクリック



転送されている番組の一覧が表示されます。

3 転送先の機器内の番組を確認する



ここで番組をクリックして「番組削除」をクリックし、不要な番組 を削除することができます。

■ 転送に失敗する場合

●SDカード/USB転送の場合

SDカードに不良があると転送に失敗することがあります。手動で転送(P.172)してみてください。何度か試して転送の失敗が続くようであれば、SDカードを交換してください。

●ワイヤレス転送(外でもVIDEO ワイヤレス)の場合

録画の時間と転送の時間が重なると、転送に失敗することがあり ます。 録画が終了してから転送をおこなってください。

また、次の場合は転送を完了できません。

- ・転送する番組のファイルサイズが、転送先に保存できる大きさを 超えている
- ・転送する番組の数が、転送先に保存できる番組の数を超えているこのような場合は、録画モードを変換(p.149)してファイルサイズを小さくしたり、転送済みの番組を削除して(番組の数を減らして)ください。

転送できる番組の大きさや数などの制限値については、転送先の 機器のマニュアルをご覧ください。

伊ポイント

ここでは「SDカード/USB転送」の 画面を例に説明しています。

チェック

- ●ワイヤレス転送のときは、「フォーマット」が表示されません。
- ●SDカード/USB転送のときは、「フォーマット」をクリックして、転送先の機器またはこのパソコンにセットされたSDカードをフォーマットすることができます。フォーマットすると、SDカードに保存されているすなお、この画面にはSmartVisionから転送された番組の情報のみがまったはます。ほかのデータがSDカードに保存されていても確認することはできません。必要なデータを誤って消去しないようで注意ください。
- ●テレビの視聴および録画中は、 SDカードをフォーマットしな いでください。

P A R T 9 一歩すすんだ テレビ操作

ホームネットワークを使って 録画した番組を楽しむ

■ ホームネットワークを使うと

●このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って 共有できます。

このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークに接続されたメディアサーバ(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスク)にダビング(転送)することができます。これらの番組は、ホームネットワークに接続されたほかの映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)で視聴することができます。

●メディアサーバに保存されている番組を、このパソコンで楽しむ ことができます。

メディアサーバ(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスク)に保存されている番組は、それがほかのテレビレコーダーなどで録画した番組であっても、ホームネットワークを使ってこのパソコンで視聴することができます。

●このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って配信できます。

このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って配信することができます。

これらの番組は、ホームネットワークに接続されたほかの映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)で視聴することができます。

チェック

あらかじめホームネットワークを構築(「プライベート ネットワーク」に設定)しておく必要があります。詳しくは「ホームネットワーク」(

「ソフト&サポートナビゲーター」

「検索番号 93100194 で検索)の「ホームネットワークを作る」をご覧ください。

ホームネットワークの準備について

ホームネットワークを使って番組をダビングしたり配信(転送)するため、パソコンおよび接続機器の準備をしてください。

■ リモートパワーオン(Wake on LAN)機能を利用する ための準備

リモートパワーオン(Wake on LAN)機能とは、ネットワークに接続された機器を遠隔操作で起動させる機能です。ホームネットワーク上のメディアサーバなどを自動で起動させることができます。リモートパワーオン(Wake on LAN)機能の設定は、メディアサーバ側でおこなってください。

このパソコンをメディアサーバとして使うときは、必要に応じてリモートパワーオン機能を有効にしてください。詳しくは「LANネットワークの設定」(●「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100030 で検索)の「リモートパワーオン(WoL(Wake on LAN))機能を利用する」をご覧ください。

倒ポイント

ワイヤレスLANでホームネットワークに接続する機器の周波数帯(2.4GHzまたは5GHz)は、接続先のワイヤレスLANルータの周波数帯にあわせてください。

チェック

サインイン(ログオン)パスワードが設定されているメディアサーバは、電源が切れている(シャットダウン)状態からリモートパワーオンで起動することができません。メディアサーバを電源が切れている(シャットダウン)状態からリモートパワーオンで起動したいときは、サインイン(ログオン)パスワードを設定しないでください。

■ 外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備

1.パソコン(配信/転送元)の準備

著作権保護コンテンツの配信をするためのライセンスを取得します。 詳しくは「ホームネットワーク」(●「ソフト&サポートナビゲー ター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワーク で『テレビ番組』を楽しむ方法」をご覧ください。

2. 転送先の機器(スマートフォンやタブレットPC等)の準備 次の準備が必要です。

- ・ホームネットワークへの接続、およびパソコン(配信/転送元)からのアクセスの許可
- ・DLNAサーバーアプリケーションを起動 詳しくは、利用する転送先の機器に添付された取扱説明書など をご覧ください。

■ ホームネットダビングの準備

1.パソコンの準備

著作権保護コンテンツの配信をするためのライセンスを取得しま す。

詳しくは「ホームネットワーク」(参「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワークで『テレビ番組』を楽しむ方法 | をご覧ください。

2.ダビング先の機器(NASやHDDレコーダーなど)の準備 次の準備が必要です。

ホームネットワークへの接続、およびパソコンからのアクセス の許可

詳しくはダビング先の機器に添付された取扱説明書などをご覧ください。

■ メディアサーバーから配信された番組を視聴(録画番 組を受信)する準備

1.メディアサーバー(HDDレコーダーなど)の準備

配信を許可する設定が必要となる場合があります。設定が必要かどうか、および設定が必要な場合の手順については、配信元となるメディアサーバー(HDDレコーダーなど)に添付された取扱説明書などをご覧ください。

■ 番組をホームネットワークで配信する準備

このパソコン(SmartVision)で録画した番組や放送中の番組*を、ホームネットワークを使ってDLNA/DTCP-IPに対応した機器(スマートフォン、タブレットPC、テレビ、SmartVision/PLAYERを搭載した別のパソコンなど)に配信するには次の準備が必要です。

※放送中の番組(ライブ視聴番組)が配信/視聴できるのは次の機器の組み合わせのみです。

配信側:2012年夏モデル以降のVALUESTAR Wシリーズ、 VALUESTAR Nシリーズ(地デジ/BS/110度CS・ダブルチューナーモデルとぱっと観テレビモデル)

受信側:SmartVision/PLAYERが搭載されたモデル

個ポイント

すでにライセンスを取得しているときは、「ライセンスは有効です」といったメッセージが表示されます。この場合はライセンスを取得する必要はありません。

伊ポイント

すでにライセンスを取得しているときは、「ライセンスは有効です」といったメッセージが表示されます。この場合はライセンスを取得する必要はありません。

1.配信先の機器の準備

配信先の機器をホームネットワークに接続します。

詳しくは配信先の機器に添付された取扱説明書などをご覧ください。

2.このパソコン(配信元)の準備

次の準備が必要です。

・ホームネットワークに接続されている配信先の機器(スマートフォンやSmartVision/PLAYERを搭載した別のパソコンなど)からのアクセスを許可します。

詳しくは「ホームネットワーク」(参「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワークを作る」をご覧ください。

・ 著作権保護コンテンツの配信をするためのライセンスを取得します。

詳しくは「ホームネットワーク」(参「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワークで『テレビ番組』を楽しむ方法」をご覧ください。

伊ポイント

すでにライセンスを取得しているときは、「ライセンスは有効です」といったメッセージが表示されます。この場合はライセンスを取得する必要はありません。

ホームネットダビング

■ ホームネットダビングとは

ホームネットワークに接続されたメディアサーバ(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスクなど)に、パソコンで録画した番組をダビング(転送)する機能です。

転送された番組は、パソコンを起動していなくても、ホームネット ワークに接続されたほかの映像機器(デジタル録画番組の配信に対 応したテレビなど)で視聴することができます。

■ 録画番組が転送できるメディアサーバについて

対応しているメディアサーバについて詳しくは、次のURLをご覧ください。

http://121ware.com/catalog/nashddlist/なお、メディアサーバの仕様や使い方などについては、メディアサーバに添付されたマニュアルをご覧ください。

■ ホームネットダビングするときのご注意

ホームネットダビングは、次の機能と同時に使用することはできません。

- ・光ディスクに録画番組を保存
- ・SDカードに録画番組を転送
- ・録画モードの変換
- 光ディスクのフォーマット
- ・SDカードのフォーマット
- ・ホームネットワークを使った番組の配信

また、ホームネットダビング中の番組は、パソコンで再生したり削除することはできません。

■ ホームネットダビングする

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 」をクリックし、転送したい録画番組が保存されている録画フォルダーをクリック



録画番組一覧が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、メディアサーバにコピーできる残り回数 を表します。





: コピーワンスの番組、またはすでに9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。 このアイコンが表示された番組はメディアサーバにムーブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でもメディ アサーバにコピーできます。

倒ポイント



- ●ムーブ(移動)すると、もとの番組は削除されます。
- ●番組を光ディスクに保存したり、 携帯電話(SDカード) やメディ アサーバに転送したときも、コ ピーできる残り回数が減ります。



4 表示されたメニューから、「ホームネットダビング」-「番組を選んで転送」をクリック



5 転送したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順5を繰り返して、 転送したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

6 画面下の「選択を完了」をクリック

転送する番組の一覧が表示されます。

選ポイント

「まとめ表示」(p.115)されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて転送の対象になります。



7 「転送先」をクリックし、番組を転送したいメディアサーバ をクリック



8 「転送開始」をクリック



転送が始まり、画面にホームネットダビングを示すアイコンが表示されます。

9 「ホームネットダビングが完了しました。」と表示されたら、 「閉じる」をクリック

■ ホームネットダビング(番組の転送)に失敗する場合

録画の時間と転送の時間が重なると、転送に失敗することがあります。録画が終了してから転送をおこなってください。 また、次の場合は転送を完了できません。

- ・転送する番組のファイルサイズが、転送先に保存できる大きさを 超えている
- ・転送する番組の数が、転送先に保存できる番組の数を超えているこのような場合は、録画モードを変換(p.149)してファイルサイズを小さくしたり、転送済みの番組を削除して(番組の数を減らして)ください。

転送できる番組の大きさや数などの制限値については、転送先の 機器のマニュアルをご覧ください。

圏ポイント

- ●転送を取り消すときは、番組を クリックして番組の一覧の下の 「取消」をクリックしてください。
- ●転送する番組を追加するときは、 画面下の「番組追加」をクリック して、手順5の画面に戻ってくだ さい。
- ●メディアサーバの検索中は「転送先を検索しています」と表示されます。
- ●メディアサーバによっては、空き領域の情報が取得できないことがあります。この場合は、空き領域に「不明」と表示されます。

伊ポイント

- ●デジタル録画番組を配信するためのライセンスの取得を促す メッセージが表示されたときは、 画面の指示にしたがって操作し、 ライセンスを取得してください。
- ●ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認し、「開始」をクリックしてください。
- ◆次のようなネットワーク環境では、番組の転送に時間がかかることがあります。
 - ・複数のハブが直列に接続(多段接続)されている
 - ・10BASE-Tなど、通信速度の 遅い機器が接続されている

圏ポイント

- ●メディアサーバの空き領域が不 足していたときは、転送できた 番組とできなかった番組がそれ ぞれ一覧表示されます。
- ●メディアサーバの空き容量が少ないと、転送する番組のデータがメディアサーバの空き容量より小さくても転送に失敗することがあります。必要に応じて視聴済み番組などのメディアサーバに保存されたデータを削除し、空き容量を増やしてください。メディアサーバに転送した番組の削除については、「メディアサーバに保存された番組を削除するには」(p.195)をご覧ください。

メディアサーバに保存された番組を楽しむ

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

後ポイント

- ●メディアサーバは録画フォル ダーの下に表示されます。アイ コンはメディアサーバによって 異なります。
- ●「録画番組一覧」を選んでから、 ホームネットワーク上のメディ アサーバの検索が始まります。 このため、メディアサーバが見 つかるまでに時間がかかること があります。
- ●検索中、以前接続したことがあ るメディアサーバは、「!」がつ いた状態で表示されています。 メディアサーバが見つかると 「!」が消えます。ホームネット ワークから外されたり、電源が 入っていないメディアサーバは 「!」がついたままとなります。 なお、メディアサーバによって は「!」がついた状態のアイコン を選ぶと、自動的に電源が入る ものもあります。

2 「録画番組一覧 🖦」をクリックし、メディアサーバをクリック



メディアサーバの「録画番組一覧」画面が表示されます。

3 番組を選んで再生する

- A ジャンルを絞り込むことができます。
- B 再生したい番組を選びます。
- ②画面下の「再生」をクリックします。



倒ポイント

- ●「録画番組一覧」の「録画フォルダー1」をクリックして「録画番組一覧」を表示させ、画面左側でメディアサーバを選ぶこともできます。
- ●ホームネットワークを経由して 番組の情報を取得するため、録 画番組の一覧が表示されるまで に時間がかかることがあります。
- ●メディアサーバから取得した情報によっては、録画番組のサムネイル(小さく表示されている画面)がテレビの映像ではなく、番組のジャンルを示すアイコンになることがあります。
- ●メディアサーバに保存された番組は、光ディスクに保存したり、 携帯電話に転送したり、編集し たりすることはできません。
- ●ホームネットワークをワイヤレスLANで接続している場合、電波環境によっては、番組の再生中に映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音声が途切れたりすることがあります。このような場合は、有線LAN(LANケーブル)で接続してください。
- ●メディアサーバの状態などによって、番組が再生できないことがあります。メディアサーバの状態や動作の制限事項などについては、ご使用になっているメディアサーバの取扱説明書をご覧ください。
- ●メディアサーバに保存された番組を再生しているとき、インテル®ワイヤレス・ディスプレイ機能やHDMI出力切り換えで画面を出力するディスプレイを切り換えると、再生が停止します。
- ●リモートパワーオンに対応しているメディアサーバであれば、電源が切れていたりスタンバイ状態であっても、SmartVisionで選択したときに自動的に起動され、番組の一覧が表示されます。リモートパワーオンについて詳しくは「リモートパワーオン(Wake on LAN)機能を利用するための準備」(p.187)をご覧ください。
- ●番組を録画中に、メディアサー バに保存された番組を再生する と、再生された映像がコマ落ち することがあります。

再生が始まります。

再生中は、このパソコンで録画した番組と同じように、一時停止、 早送り、巻き戻し、スキップなどの操作ができます。



4 再生を終了するときは、■をクリック



メディアサーバの「録画番組一覧」に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。

■ メディアサーバに保存された番組を削除するには

「メディアサーバに保存された番組を楽しむ」(p.193)の手順1~手順2をおこなう

メディアサーバの「録画番組一覧 | が表示されます。

2 削除する番組を選ぶ

●番組をひとつだけ削除するときは

削除したい番組をクリックして画面下の「番組削除」をクリックし、表示されたメニューで「この番組を削除」をクリックしてください。

●複数の番組を削除するときは

削除したい番組をクリックして画面下の「番組削除」をクリックし、表示されたメニューで「番組を選んで削除」をクリックします。 続けて削除したい番組をクリックして、チェックマークをつけてください。チェックマークを外すときはもう一度その番組をクリックしてください。

番組を選び終えたら画面下の「まとめて削除」をクリックします。 確認のメッセージが表示されます。

3 「はい」をクリック

メディアサーバから番組が削除されます。

後ポイント

- ●チャプタースキップはできません。 M をクリックすると30秒 前から、M をクリックすると30秒後から再生されます。
- ●「主/副」をクリックして音声を 切り換えることができますが、 このパソコンで録画した番組を 再生するときとは動作が異なる ことがあります。

増ポイント

右クリックして、サブメニューの 「最初から再生」を選ぶと、番組の 最初から再生できます。

伊ポイント

メディアサーバによっては、この 操作で番組を削除できないものが あります。削除できないというメッ セージが表示されたときは、画面 の指示にしたがって操作してくだ さい。

■ 映像をホームネットワークで配信する

録画した番組を、ホームネットワークに接続された映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)に配信することができます。

■ ホームネットワークを使った録画番組の配信について

録画した番組を配信するときは、このパソコンがメディアサーバ(配信元のサーバ)として動作します。受信側の機器(ホームネットワークに接続された映像機器)では、それぞれに搭載されたアプリケーションを使って、このパソコンに保存された録画番組を再生することができます。

「番組をホームネットワークで配信する準備」(p.188)をご覧いただき、このパソコンを配信元として使用するための設定(配信を許可する設定と配信先の登録)と、受信側の機器の設定(配信元(このパソコン)の登録など)を済ませてください。

なお、このパソコンがホームネットワークに接続されて電源が入っている状態であれば、SmartVisionが起動していなくても、受信側の機器で録画番組を再生して楽しむことができます。


■ 本編チャプターだけを配信したいときは

録画番組を他の映像機器に配信するとき、「見たいとこ再生」 (p.117)機能を有効にして、本編チャプターだけを配信するよう に設定できます。

マウス専用画面(ノーマルモードまたはアドバンストモード)で(設定)をクリック

設定ウィンドウが表示されます。

- 2 左側の「詳細」をクリックし、「ホームネット」タブをクリック
- 3 「ホームネットワーク内で配信時に「見たいとこ再生」機能を利用する」のチェックボックスをクリックしてチェックを入れる

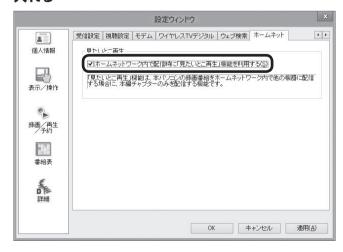

4 「OK」をクリック

これで録画番組を配信するときの、「見たいとこ再生」 機能が有効 になりました。

P A R T **9** 一歩すすんだ

SmartVision/PLAYERを 使ってテレビを楽しむ

「SmartVision/PLAYER」は、このパソコンをメディアサーバとして、録画した番組を別のパソコンで楽しむためのソフトです。

SmartVision/PLAYERについて

ホームネットワークに接続することにより、このパソコンで録画した番組を「SmartVision/PLAYER」がインストールされたパソコンで再生することができます。



このパソコンにはSmartVision/ PLAYERが搭載されていません。

■ ホームネットワークの準備について

ホームネットワークを使って番組を配信するためには、ホームネットワークとの接続などの準備が必要です。配信するための準備については、「番組をホームネットワークで配信する準備」(p.188)をご覧ください。

■ SmartVision/PLAYERを利用できるパソコンについて

「SmartVision/PLAYER」が搭載されているパソコンで利用することができます。

「SmartVision/PLAYER」は、2012年夏モデル以降のLaVieシリーズ、VALUESTARシリーズの一部モデルに搭載されています。 SmartVision/PLAYERの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『SmartVision/PLAYER操作ガイド』(http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/etv/v1/mst/853_811064_240_a.pdf)をご覧ください。

🚆 エラーメッセージについて

「SmartVision/PLAYER」がインストールされた別のパソコンの画面にメッセージが表示されたときは、次の一覧をご覧いただき、このパソコン(テレビを受信してホームネットワークに配信しているパソコン)の状態を確認して対処してください。

エラーメッセージ*1	表示される条件と対処の方法
録画番組を視聴できません。メディアサーバーの	表示条件:(録画番組の再生中)
状態を確認してください。	メディアサーバ ^{*2} の状態により、録画番組が配信できない。
・録画番組を光ディスクへ書き込んでいません	対処方法:
か?	画面に表示された内容を確認し、それぞれの機能が終了するま
・他の機器へ録画番組を配信していませんか?	でお待ちいただくか、終了させる操作をおこなってください。

※1: このパソコンではなく、SmartVision/PLAYERを使用しているパソコンに表示されるエラーメッセージです。
※2: TVサーバー・メディアサーバけいずれたこのパソコン(テレビを発信してホールフットロークに配信している)

※2: TVサーバー、メディアサーバはいずれもこのパソコン(テレビを受信してホームネットワークに配信しているパソコン)を指します。

PARTO

ー歩すすんだ テレビ操作

つぶやきプラスを活用する

ここでは、ツイッターを利用して、テレビをより楽しめる「つぶやきプラス」について説明します。

□ つぶやきプラスの主な機能

ここでは、つぶやきプラスで使う主な機能について説明します。

■ 視聴番組のツイートを表示する

つぶやきプラスでは、放送局ごとに設定されたハッシュタグを使って、今見ている番組に関連したツイートを抽出して表示します。さらに、任意のハッシュタグやキーワード、ツイッターIDをテーマタグとして追加することにより、目的に合った多くのツイートを表示させることができます。

詳しくは、「視聴番組のツイートを表示する」(p.204)をご覧ください。

●ハッシュタグとは

ツイート内容のキーワードや、要約した言葉の頭に「#」を付けた 文字列です。ツイートの文中で、文字列の前後に半角スペースを入 れることで、ハッシュタグとして認識されます。

■ ツイートする

ツイートとは、ツイッターの投稿、または投稿することで、「つぶやき」ともいいます。1ツイートの文字数は140文字以内です。 つぶやきプラスでは、テレビを見ながらツイートすることができます。

詳しくは、「テレビを見ながらツイートを投稿する」(p.216)をご覧ください。

■ 返信(リプライ)する

返信とは、特定の相手に対して投稿するツイートのことです。その相手のタイムラインと、その相手と自分(返信を送られた側と送った側)を両方フォローしている人のタイムラインにツイートが表示されます。ツイートの先頭に「@」に続けて相手のツイッターIDを入れて、半角スペースを空けて文章を書きます。

つぶやきプラスでは、自動的に「@」と「相手のツイッターID」、「:本文」が入力エリアに入ります。詳しくは、「ツイートに返信する」 (p.216)をご覧ください。

伊ポイント

ツイッターのサービス、用語について詳しくは、ツイッターの公式サイトのヘルプなどをご覧ください。

●タイムラインとは

自分のツイートやフォローしている人のツイートが新しいものから表示される一覧のことです。

●フォローとは

特定の相手のツイートが自分のタイムラインに表示されるよう、 その相手を登録することです。

■ リツイートする

リツイートとは、ほかの人が投稿したツイートを、自分をフォロー している人のタイムラインに表示させる機能です。

つぶやきプラスで、視聴中の番組の最新情報などを見つけたら、 フォローしているみんなのタイムラインに表示させることができ ます。

詳しくは、「リツイートする」(p.206)をご覧ください。

■ お気に入りに登録する

お気に入りとは、気に入ったツイートを登録しておく機能です。お気に入りに登録したツイートは、後でまとめて読み返すことができます。

つぶやきプラスで視聴者プレゼントのツイートなど、後で読み返したいツイートをお気に入り登録しましょう。

詳しくは、「ツイートをお気に入りに登録する」(p.206)をご覧ください。

■ 裏番組に関連するツイートを表示する

視聴可能なチャンネルごとに、最新のツイートを表示します。また、チャンネルごとのツイート数をバーで表示する「つぶやきメーター」機能で、今一番ツイートされている番組がわかります。 詳しくは、「裏番組に関連するツイートを表示する」(p.207)をご覧ください。

■ リモート録画予約

外出先などから、つぶやきプラスにユーザー登録したツイッターIDで録画の内容をツイートしたり、ユーザー登録したツイッターID宛てに録画の内容をダイレクトメッセージで送ると、番組の録画予約ができます。

詳しくは、「ツイッターを使って外出先などから録画予約する(リモート録画予約)」(p.217)をご覧ください。

●ダイレクトメッセージとは

フォローしている人同士でのみ、やりとりができるメッセージの サービスです。メッセージの内容は、送った人と送り先の相手のみ が見ることができます。

イダポイント

つぶやきプラスでは「フォロー」 の 機能をサポートしていません。

■ つぶやきシーン検索

番組を録画するとき、その放送局に関連するツイートや、指定したテーマタグのツイートが同時に保存されるように設定できます。つぶやきシーン検索では、キーワードを入力して録画した番組に保存されたツイートを検索できます。また、検索結果のツイートをダブルクリックすることで、ツイートされたシーンが再生されます。詳しくは、「ツイートを検索してお目当てのシーンを見つける(つぶやきシーン検索)」(p.208)をご覧ください。

□ つぶやきプラスの基本操作

■ つぶやきプラスを起動する

1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「ネットサービス ◎」をクリックし、「 ♥ つぶやきプラスを 開始する / 終了する」をクリック

つぶやきプラスのツイート表示画面、ツイート投稿画面が表示されます。



・ ツイート投稿画面:自分のツイート を入力します。

ツイート表示画面: 番組に関連したツイー トやおすすめ番組のダ イレクトメッセージが 表示されます。

伊ポイント

ツイートを保存するかどうか確認する画面が表示されたときは、メッセージの内容を確認して操作してください。

■ つぶやきプラスを終了する

■ 操作パネルの 画をクリック

テレビメニューが表示されます。

2 「ネットサービス@」をクリックし、「🔰 つぶやきプラスを 開始する/終了する」をクリック

つぶやきプラスが終了します。

んパイント

ツイート表示画面右上の × をク リックして終了させることもでき ます。

つぶやきプラスを使う前の準備

つぶやきプラスでは、ツイッターIDがなくても視聴中のツイート を表示(p.204)したり、チャンネル別にツイート数が多い番組を 確認(p.208)することができます。

ツイートを投稿したり、外出先から録画予約する(p.217)など、つ ぶやきプラスのすべての機能を利用するときは、ツイッターID(ア カウント)をつぶやきプラスに登録してください。

■ ツイッターIDを取得する

すでにツイッターIDをお持ちの場合は、「つぶやきプラスにツイッ ターIDを登録する l(p.202)に進みます。

■ ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック



ユーザー設定画面が表示されます。

2 「ツイッターのホームページを開く」をクリック



ツイッターのホームページが表示されます。ホームページの画面 の指示にしたがって、名前、ユーザー名、パスワード、メールアド レスを入力します。

ツイッターIDの取得操作が終わったら、XXXをクリックしてホー ムページの画面を閉じます。

後ポイント

つぶやきプラスはTwitterの機能 を利用しているため、Twitterの仕 様に変更があったときは、使用す る際の条件が変更になったり、一 部の機能が使えなくなることがあ ります。

ここで登録するユーザー名とパス ワードは、つぶやきプラスにツイッ ターIDを登録する際に使います。

■ つぶやきプラスにツイッターIDを登録する

ツイッターIDを、つぶやきプラスに登録します。登録するには、ツイッターIDのユーザー名とパスワードが必要となります。

- ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック ユーザー設定画面が表示されます。
- 2 「登録」をクリック



ツイッターIDの登録画面が表示されます。

3 「登録開始」をクリック



ツイッターのホームページ(連携アプリ認証画面)が表示されるので、ツイッターIDとパスワードを入力します。

- 4 「連携アプリを認証」をクリック ツイッターのホームページに、PIN(数字)が表示されます。
- 5 表示されたPIN(数字)をツイッターID登録画面の入力欄に入力して、「登録実行」をクリック



「登録しました」というメッセージが表示されます。



ツイッターのホームページを開いている場合は、画面を閉じてから登録をおこなってください。

伊ポイント

複数のツイッターIDを登録することもできます。

6 [OK]をクリック 盛り上がり通知についてのメッセージが表示されます。

7 [OK]をクリック

8 「閉じる」をクリック

これで、つぶやきプラスにツイッターIDを登録できました。 登録が終わったら、
をクリックしてホームページの画面を閉 じます。

■ 登録したツイッターIDを削除する

- ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック ユーザー認証画面が表示されます。
- 2 削除するツイッターIDを選んで「削除」をクリック 確認のメッセージが表示されます。
- 3 「はい」をクリック つぶやきプラスからツイッターIDが削除されました。

ツイートするときや、ほかのツイー トに返信したりリツイートしたり するときは、ツイート投稿画面の 「ユーザー」をクリックして、ここ で登録したツイッターIDを選んで ください。

➡ 視聴番組のツイートを表示する

視聴中の番組に関連したツイートが表示されます。番組の進行にあわせて自動更新されます。また、タイムシフト再生時や録画再生時には、再生中の番組が放送された時間に投稿されたツイートを読むことができます。

] 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。



- ④ チャンネルタグ(視聴中の放送局のハッシュタグ)が表示されます。放送局によってはふたつのチャンネルタグが表示されることがあります。
- ® テーマタグ(キーワードやハッシュタグ)を入力してツイートを検索し、一致したツイートを追加して表示できます。詳しくは、「テーマタグに一致したツイートを追加表示する」(p.205)をご覧ください。
- © ツイートが表示されます。画面をスクロールして過去のツイートを表示できます。

放送中の番組をタイムシフトモードで視聴しているときや録画 番組を再生しているときは、ツイートを選択すると、そのツイー トが投稿されたときのシーンに移動します。

チェック

視聴中の放送局にハッシュタグが 設定されていない場合は、ツイートが表示されません。

ハッシュタグの設定について詳しくは、「ハッシュタグを設定する(チャンネルタグ1)」(p.221)をご覧ください。

(単ポイント)

再生時にツイートを表示するには、「録画時のツイート保存、リモート録画予約、ツイートの表示方法について設定する」(p.220)でツイートを保存する設定をおこなってください。

運ポイント

チャンネルタグやテーマタグの左側のアイコン できたクリックして にすると、それぞれのタグを無効にすることができます。 なお、両方のタグを無効にしたり、テーマタグになにも入力されていないときにチャンネルタグを無効にする と、ツイートが表示されなくなります。

伊ポイント

ツイートを選び、その相手に返信 (リプライ)することができます。 詳しくは「ツイートに返信する」 (p.216)をご覧ください。

■ テーマタグに一致したツイートを追加表示する

テーマタグとは、ツイートの検索用として追加で設定できるハッシュタグやキーワード、アカウントのことです。視聴中のチャンネルに関するツイートとは直接関係ない話題についても、自由に設定することができます。

テーマタグ入力欄にテーマタグを追加すると、視聴中のチャンネルに関するツイート(チャンネルタグによって検索されたツイート)と、テーマタグによって検索されたツイートが同時に表示されます。

1 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。

- 2 「テーマタグ」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワードやハッシュタグを入力する
- 3 [Enter]を押す

視聴中の番組に関連したツイート(チャンネルタグに対応したツイート)に加えて、入力したキーワードまたはハッシュタグが含まれたツイートが表示されます。

●ツイートからテーマタグを入力する

選択したツイートに含まれるハッシュタグや、ツイートしたユーザーのツイッターIDを、テーマタグとして入力することができます。

- 視聴番組のツイート画面が表示されているとき、次のいずれかのツイートを右クリック
 - ・テーマタグに入力したいハッシュタグが含まれているツイート・テーマタグに入力したいユーザーのツイート
- 2 表示されたサブメニューで「テーマタグを選択」をクリック し、テーマタグに入力したいハッシュタグまたはツイッター ID(@なし)をクリック

「テーマタグ」 にクリックしたハッシュタグまたはツイッターIDが入力されます。

●録画用のテーマタグを設定する

放送中の番組を視聴しているときは、「履歴」に残っているテーマタグから、録画用のテーマタグを選択することができます。録画用のテーマタグがついたツイートは、録画するとき、チャンネルタグがついたツイートとともに保存されます。

] 視聴番組のツイート画面が表示されているとき、「履歴」を クリック

履歴の一覧が表示されます。

2 録画用に指定したいテーマタグをクリック

テーマタグの左側に赤い○が表示されます。

チェック

録画再生時は、テーマタグに新しいキーワードやハッシュタグを追加することはできません。

倒ポイント

- ●半角スペースを入れて、複数の キーワードやハッシュタグを指 定することもできます。この場合 は、いずれかのキーワードまたは ハッシュタグを含むツイートが 検索対象になります(OR検索)。
- ●「履歴」をクリックするといままで に入力したキーワードやハッシュ タグの一覧が表示されます。表示 されたキーワードやハッシュタグ をクリックして、「テーマタグ」の 入力欄に追加できます。
- ●テーマタグはチャンネルを切り 換えてもそのまま残ります。消 去するときは「クリア」をクリッ クしてください。

増ポイント

ハッシュタグやツイッターIDを直接クリックして、テーマタグに入力することもできます。

倒ポイント

左側に赤い●が表示されているの が録画用のテーマタグです。

伊ポイント

「履歴」に適切なテーマタグが残っていないときは、「テーマタグに一致したツイートを追加表示する」の操作でテーマタグを入力してください。

3 テーマタグの左側の○をクリック

○が●に切り換わります。必要に応じてこの操作を繰り返し、他の 録画用のテーマタグを指定してください。

伊ポイント

- 録画用のテーマタグを解除する ときは、●をクリックして○に してください。
- ●手順2の操作で、テーマタグの右側にはゴミ箱のアイコンが表示されます。これをクリックすると履歴の一覧からテーマタグを削除することができます。
- ●録画用のテーマタグは複数指定 することができますが、登録で きるタグの文字数の合計は140 文字までです。

■ 文字のサイズを変更する

表示されるツイートの文字のサイズを設定できます。

ツイート表示画面でツイートまたはダイレクトメッセージを選択し、右クリック

サブメニューが表示されます。

2 「文字の大きさ」をクリックし、文字サイズを選んでクリック

■ リツイートする

選択したツイートをリツイートすることができます。

- **「視聴番組のツイート」タブをクリック** 視聴番組のツイート画面が表示されます。
- 2 リツイートしたいツイートを右クリックし、表示されたメニューで「リツイート」をクリック

リツイートするかどうか確認するメッセージが表示されます。

3 「はい」をクリック これで選んだツイートがリツイートされました。

■ ツイートをお気に入りに登録する

気に入ったツイートをお気に入りに登録することができます。お 気に入りに登録したツイートは、後で読み返すことができます。

1 「視聴番組のツイート」タブをクリック 視聴番組のツイート画面が表示されます。

チェック

つぶやきプラスにツイッターIDを登録していないときは、リツイートすることができません。必要に応じてツイッターIDを登録してください(p.201)。

チェック

つぶやきプラスにツイッターIDを登録していないときは、ツイートをお気に入りに登録することができません。必要に応じてツイッターIDを登録してください(p.201)。

2 お気に入りに登録したいツイートを右クリックし、表示されたメニューで「お気に入りに登録」をクリック

これで選んだツイートがお気に入りに登録されました。

■ 登録されたお気に入りを読む

登録されたお気に入りを読み返すときは、右クリックして表示されたメニューで「お気に入りを読む」をクリックしてください。なお、お気に入りはツイッターのホームページに表示されます。

■ 裏番組に関連するツイートを表示する

視聴可能なチャンネルごとに、最新のツイートを表示します。ツイートを選択するとそのチャンネルに切り換えることができます。

1 「裏番組のツイート」タブをクリック

裏番組も含めたツイートの画面が表示されます。




ツイートを表示します。ツイートを選んでダブルクリックすると、 そのツイートに関連するチャンネルに切り換わります。

- ●視聴している放送波の裏番組 (例:地上デジタル視聴中は地上 デジタルの裏番組)のみを表示し ます。
- ●録画番組を再生しているときには「裏番組のツイート」タブが選択できません。
- ●ハッシュタグが設定されていない 放送局ではハッシュタグが未設 定であることが表示されます。
- 「裏番組のツイート」タブを表示しているとき、ほかのソフトを起動すると、テレビの映像が乱れることがあります。

■ 話題の裏番組をチェックする(つぶやきメーター)

それぞれのツイートの背景に、その放送局に対するツイートの数 を示すバーが表示されます。

これを「つぶやきメーター」と呼びます。

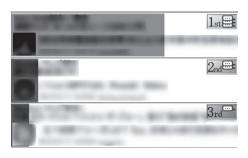

バーが長いほどたくさんのツイートが投稿されています。 「つぶやきメーター」で話題の裏番組をチェックしましょう。

選ポイント

- ●5分ごとに最大200のツイートを取得し、放送局ごとのツイートをカウントしてバーを表示します。
- ●ツイートの数の1位から3位までは、順位を示すアイコンも表示されます。
- ●ツイートが100件でバーが最長 (右端に到達)となります。もし 100件を超えた場合でも、バー の長さはそれ以上変化しません。
- ●チャンネルタグの設定(p.221)で「チャンネルタグ2」を設定したときは、タグ1(チャンネルタグ1)のツイート数が緑色のバーで、タグ2(チャンネルタグ2)のツイート数がピンク色のバーで、それぞれ表示されます。

ツイートを検索してお目当てのシーンを見つける(つぶやきシーン検索)

録画された番組や視聴中の番組に関するツイートを検索すること ができます。

■ 録画された番組のツイートを検索する

番組を録画するとき、その番組に投稿されたツイートが同時に保存されるように設定できます。

キーワードを入力して、録画番組に関するツイートを検索できます。また、検索したツイートが投稿されたときのシーンから、該当する番組を再生することができます。

-] 「つぶやきシーン検索」 タブをクリック
- 2 「キーワード」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワードを入力して【Enter】を押す



伊ポイント

録画する番組に関するツイートを 保存するときは、「録画時のツイー ト保存、リモート録画予約、ツイー トの表示方法について設定する」 (p.220)でツイートを保存する設 定をおこなってください。

- ●半角スペースで区切って複数の キーワードを入力することもで きます。この場合は、すべての キーワードを含むツイートが検 索対象となります(AND検索)。
- ●「絞り込み」をクリックすると、より詳細な条件(録画番組、録画 日、ジャンル)を追加設定することができます。

3 「検索」をクリック

キーワードが含まれるツイートが番組ごとに表示されます。



4 目的のツイートをダブルクリック

そのツイートが投稿されたときのシーンから、録画番組の再生が始まります。

■ 視聴中の番組のツイートを検索する

キーワードを入力して、視聴している番組のツイートを検索することができます。

放送中の番組をタイムシフトモードで視聴しているときや、録画 した番組を再生しているときは、検索したツイートが投稿された シーンに移動して視聴することができます。

1 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。

- ◆検索されたツイートがひとつの 番組に複数あるときは、番組ご とにまとめて表示されます。右 端の▼をクリックすると個々の ツイートが表示されます。まと めた状態に戻したいときは、▲ をクリックするか、右クリック して表示されたメニューで「ま とめ表示に戻る」をクリックし てください。
- ●キーワードをクリアするときは 「クリア」をクリックしてくださ い。

2 「キーワード検索」をクリック



ツイートの一覧の下に、「キーワード」の入力欄が表示されます。

3 「キーワード」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワー ドを入力して【Enter】を押す



伊ポイント

半角スペースで区切って複数の キーワードを入力することもでき ます。この場合は、すべてのキー ワードを含むツイートが検索対象 となります(AND検索)。



4 「上に検索」または「下に検索」をクリック

いま選択されているツイートの上(投稿が新しい)または下(投稿が古い)にあるツイートが検索され、表示されます。



放送中の番組をタイムシフトモードで視聴しているときや、録画 した番組を再生しているときは、検索されたツイートをダブルク リックすると、そのツイートが投稿されたシーンに移動して視聴 することができます。

- ●入力したキーワードに一致する ツイートが見つからなかったと きは、「ツイートが見つかりませ んでした」と表示されます。必要 に応じて、別のキーワードを入 力して検索しなおしてください。
- ●キーワードをクリアするとき は、「クリア」をクリックしてく ださい。
- ◆検索を終了するときは、「検索を 終了する」をクリックしてくだ さい。

特定のツイートを非表示にする

ユーザー(投稿者)やキーワードを指定して、ツイートが表示されないように設定することができます。

■ ユーザー(投稿者)を指定してツイートを非表示にする

ここでは「つぶやきシーン検索 | タブでの操作を例に説明します。

□ 「録画された番組のツイートを検索する」(p.208)の手順1~3の操作をおこなう

検索されたツイートが表示されます。

2 表示させたくないユーザーのツイートを右クリックし、表示されたメニューで「除外ユーザー登録」をクリック



指定したユーザーのツイートが非表示になります。

ここで指定したユーザーは「設定」画面の「除外登録」タブ(p.222) に追加され、「つぶやきシーン検索」タブ以外のタブにも表示されなくなります。

■ キーワードを指定してツイートを非表示にする

ここでは「つぶやきシーン検索」タブでの操作を例に説明します。

□ 「録画された番組のツイートを検索する」(p.208)の手順1~3の操作をおこなう

検索されたツイートが表示されます。

2 キーワードとして指定する文字列をドラッグして選ぶ

- ●「視聴番組のツイート」タブでも、 同様の操作で指定したユーザー のツイートを非表示にすること ができます。
- ●「設定」画面の「除外登録」タブで も、特定のユーザーのツイート を非表示にするよう設定(除外 ユーザー登録)することができま す(p.222)。

3 選択した文字列を右クリックし、表示されたメニューで「除 外キーワード登録」をクリック



指定したキーワードが含まれるツイートが非表示になります。 ここで指定したキーワードは「設定」画面の「除外登録」タブ (p.222)に追加され、「つぶやきシーン検索」 タブ以外のタブにも 表示されなくなります。

増ポイント

- ●「視聴番組のツイート」タブでも、 同様の操作で指定したキーワー ドが含まれるツイートを非表示 にすることができます。
- ●「設定」画面の「除外登録」タブでも、特定のキーワードが含まれるツイートを非表示にするよう設定(除外キーワード登録)することができます(p,222)。


おすすめ番組を利用して録画予約する

つぶやきプラスに登録したツイッターIDに対して送られたおすすめ番組のダイレクトメッセージを、時系列に並べて表示します。

- ●ダイレクトメッセージを選択すると、記載されているおすすめ 番組を検索し、そのまま録画予約できます。
- ●おすすめ番組のダイレクトメッセージとは、リモート録画予約 (p.217)と同じ書式で、ほかのツイッターIDからつぶやきプラスに登録しているツイッターID宛てに送信されたダイレクトメッセージのことです。

1 「おすすめ番組」 タブをクリック

2 「ユーザー」をクリックし、ツイッターIDを選ぶ

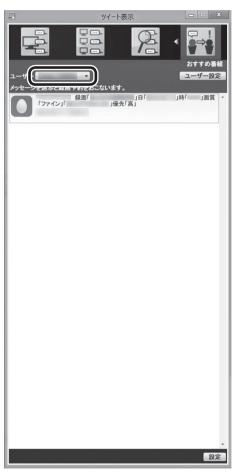

おすすめ番組のダイレクトメッセージが表示されます。

- **3 ダイレクトメッセージを選んでダブルクリック** おすすめ番組リストが表示されます。
- 4 録画予約したい番組をクリックし、「決定」をクリック



5 「おてがる予約をする」の手順4(p.85)以降をおこなう

録画予約の画面が表示されたダイレクトメッセージは、背景の色が変更されます。また、SmartVisionを終了したときに削除されます。



つぶやきプラスにツイッターIDを登録していない場合は、ユーザー欄に「(未登録)」と表示され、おすすめ番組を利用できません。「ユーザー設定」をクリックし、「つぶやきプラスにツイッターIDを登録する」の手順2以降(p.202)をおこなってツイッターIDを登録してください。



おすすめ番組のダイレクトメッセージは、録画予約しない場合、 送られた日を含め8日間表示されます。

▋ テレビを見ながらツイートを投稿する

1 ツイート投稿画面の「ユーザー」をクリックし、ツイートするツイッターIDをクリック



2 ツイート入力欄をクリックして、キーボードでツイートを 入力する



3 入力が終わったら、「ツイートする」をクリック

ツイートが投稿されます。視聴中の放送局のハッシュタグは自動 で入力されます。

■ ツイートに返信する

表示されているツイートを選び、その相手に返信(リプライ)する ことができます。

] 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。

2 返信したいツイートを右クリックし、表示されたメニューで「返信」をクリック



ツイート投稿画面のツイート入力欄に、選択したツイートの内容が、次の書式で入力されます。

@相手のツイッターID: ツイート本文

3 ツイートを編集し、「ツイートする」をクリック

返信のツイートが投稿されます。



- ●つぶやきプラスにツイッターIDを登録していない場合は、ユーザー欄に「(未登録)」と表示されます。「ユーザー設定」をクリックし、「つぶやきプラスにツイッターIDを登録する」の手順2以降(p.202)をおこなってツイッターIDを登録してください。
- ●タイムシフト再生中、録画番組 再生中はツイートを作成できま せん。

伊ポイント

- あと何文字入力できるかは、「ツイートする」の右側に表示されます。
- ●視聴番組のツイートを表示している状態で「テーマタグ」が入力されているときは、放送局のハッシュタグとともに、テーマタグも自動入力されます。



つぶやきプラスにツイッターIDを登録していないときは、ツイートに返信することができません。必要に応じてツイッターIDを登録してください(p.201)。

■ ツイッターを使って外出先などから録画予約する(リモート録画予約)

つぶやきプラスの機能を使って、外出先などから録画予約できます。

■ 番組の録画予約をする

携帯電話などから、次のいずれかの操作をする

- ・登録したツイッターIDで録画の内容をツイートする
- ・登録したツイッターID宛てにダイレクトメッセージで録画の内 容を送る

録画予約の内容は以下の書式となります。

低ポイント

- ●リモート録画予約として送った ダイレクトメッセージやツイー トは、送った日を含め8日間有効 です。
- ●あらかじめリモート録画予約の 受け付け設定(p.220)を有効に してください。

●録画予約内容の入力例

入力例1:番組名のみを指定するシンプルな書式です。次のように入力してください。

録画「XX」

番組名

入力例2:録画するときの画質や優先度など詳細な予約内容を指定する書式です。次のように入力してください。

録画「XX」日「2012/11/11」時「19:00」画質「ロング」「地デジ 011」優先「高」番組名日付開始時刻画質放送局予約優先度

項目	入力する書式	
	録画	録画予約の場合は、必ず先頭に"録画"と入力します。
番組名	「]内に番組名を入力 (取得した番組表に掲載されている番組 名と同じ番組名を入力した場合、ほか の情報の入力は不要)	
日付	日「yyyy/mm/dd」 日「yyyy年mm月dd日」 ("日"に続き、「」内に録画する日付を入力)	・yyyy→yy、mm→m、dd→dで入力することも可能です。
開始時刻	時「hh:mm」 時「hh時mm分」 ("時" に続き、「」内に番組開始時刻を 入力)	・時刻(hh)は24時間表示で入力します。
画質	画質「ダイレクト」画質「ファイン」画質「ファインロング」画質「セミファインロング」画質「ロング」(*画質"に続き「」内に録画モードを入力)	・ 画質は必ず全角で入力してください。 ・ 入力した画質で録画が予約されます。 入力を省略した場合は、あらかじめ設定されている画質で録画 されます。あらかじめ設定されている画質については、「録画 完了の通知、リモート録画予約時の画質について設定をする」 (p.219)をご覧ください。
放送局	「地デジ XXX」 「BS XXX」 「CS XXX」 (XXXの部分にチャンネル番号(リモコン番号もしくは3桁番号)を入力)	・放送波(地デジ、BS、CS)は必ず入力してください。・チャンネル番号(XXXの部分)は省略できます。・放送波名とチャンネル番号の間にはスペース(半角もしくは全角)を入力してください。
予約優先度	優先「高」	 予約優先度を入力すると、ほかの予約と重複している場合でも優先的に予約され、代わりに重複していた予約が削除されます(ただし、優先度を上げても、必ず予約できるとはかぎりません)。 入力を省略した場合は、おまかせ録画/新番組おまかせ録画よりは優先度が高くなりますが、ほかの予約よりは低くなります。

録画予約が登録されると、投稿したツイッターIDへ予約したことを通知するダイレクトメッセージが送られます。

予約時間の重複や、番組が存在しないなどの理由で録画予約ができなかった場合も、理由とともにダイレクトメッセージで通知します。 また、録画が完了したことも、ダイレクトメッセージで通知します。

参照

このほかのリモート録画予約の機能などについて→オンラインヘルプ(p.146)の「使ってみよう!」-「つぶやきプラスを活用しよう!」-「ツイッターを使って外出先などから録画予約する(リモート録画予約)」

■ ツイートの多い番組をお知らせする機能について(盛り上がり通知)

つぶやきプラスには、ツイッターのサーバーに定期的にアクセス して投稿内容を分析し、盛り上がっている番組(ツイートの投稿数 が多い番組)があるときは、メッセージを表示してお知らせする機 能があります。これを「盛り上がり通知」と呼びます。

■ スタート画面にメッセージ(トースト)が表示されたときは

クリックするとテレビ(SmartVision)が起動して、表示された番 組を視聴できます。



■ デスクトップにメッセージが表示されたときは

表示された番組を視聴するときは、「視聴する」をクリックしてください。



チェック

- ●つぶやきプラスにツイッターID を登録していないときは、この 機能が使えません。必要に応じ てツイッターIDを登録してくだ さい(p.201)。
- ●この機能を使うかどうか、また 通知する際の基準などについて、 設定を変更することができます。 詳しくはこのPARTの「盛り上が り通知を設定する」(p.223)を ご覧ください。
- ●SmartVisionが起動していない ときも話題の番組をチェックす ることができます。

倒ポイント

SmartVisionが起動していないと きは自動的に起動します。

一歩すすんだつぶやきプラスの設定

■ パスワードを設定する

つぶやきプラスからツイートするとき、登録したツイッターIDごとにパスワードを入力するよう設定ができます。

- ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック ユーザー設定画面が表示されます。
- 2 パスワードを設定したいツイッターIDをクリックし、「詳細 設定」をクリック
- 3 設定するパスワードをパスワード入力欄、確認用のパスワード入力欄に入力し、「OK」をクリック

■ 録画完了の通知、リモート録画予約時の画質について 設定をする

録画完了の通知を受け取る設定や、リモート録画予約で録画する ときの画質の設定をおこないます。

▍ ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック

2 「詳細設定」をクリック



3 各項目の設定をおこなう




- ④ リモート録画予約で録画するときの画質を設定します。録画予約のリプライまたはダイレクトメッセージで画質が記載されているときは、リプライまたはダイレクトメッセージに記載の画質が優先となります。
- ® 録画が完了したときに、ダイレクトメッセージで通知するかどうかを設定します。
- © ツイートやおすすめ番組の紹介をするときに、パスワードを入力するよう設定します。設定のしかたについては、「パスワードを設定する」(p.218)の手順3をご覧ください。

4 「OK」をクリック

■ 録画時のツイート保存、リモート録画予約、ツイート の表示方法について設定する

次の3つの項目について設定します。

- ・録画するときのツイートを保存するかどうか
- ・リモート録画予約を受け付けるかどうか、および受け付けする時刻
- ・日本語を含むツイートだけ表示するかどうか
- リッイート表示画面の「設定」をクリックし、「全般」タブをクリック
- 2 各項目の設定をおこなう

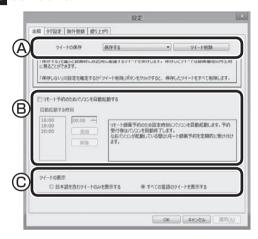

- ④ 録画しているときに、録画しているチャンネルのツイートを保存するかどうかを選択します。ツイートを保存すると、再生時に録画した時点で投稿された番組に関連するツイートを表示することができます。
- 图 リモート録画予約の受け付けをおこなうかどうか設定します。おこなうときはチェックボックスにチェックを入れてください。また、リモート録画予約の受け付けをおこなう時刻を追加して設定できます。ご購入時には「16:00」「18:00」「20:00」が設定されています。追加するときは、時刻を入力して「追加」をクリックしてください。
- © 日本語を含むツイートだけを表示するかどうか設定できます。 海外のユーザーのツイートを非表示にしたいときなど、必要に 応じて設定してください。

3 [OK]をクリック

- ●録画番組に投稿されたツイート が保存されているときは、録画番 組一覧にツイッターアイコンと ツイートの件数が表示されます。
- ●リモート録画予約の受け付けを おこなう時刻は50件まで設定で きます。
- ●リモート録画予約の受け付けを おこなう時刻を削除するときは、 時刻をクリックして選び、「削除」 をクリックしてください。
- ●ハッシュタグの日本語は判断の 対象外となります。また、全角の アルファベットや記号は日本語 と判断されません。

■ ハッシュタグを設定する(チャンネルタグ1)

チャンネルごとに設定されているハッシュタグ(チャンネルタグ1)を設定します。

ほかのハッシュタグに変更したり、ハッシュタグが未設定のチャンネルへ、新たに設定できます。

- ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「タグ設定」タブをクリック
- 2 設定するチャンネルのチャンネルタグ1(設定されていない場合は「未設定」)をクリックし、キーボードでハッシュタグを入力する



チャンネル名またはハッシュタグをクリックし、「標準に戻す」を クリックすると、あらかじめ設定されているハッシュタグに戻り ます。

3 [OK]をクリック

●チャンネルタグ2を設定する

ローカル局(お住まいの地域の放送局)のハッシュタグが「チャンネルタグ1」に登録されているとき、民放キー局のハッシュタグを「チャンネルタグ2」に設定すると、より多くのツイートを表示することができます。

設定するときは、「(未設定)」をダブルクリックして、▼をクリックし、表示されたメニューからハッシュタグを選んでください。


- ●チャンネルタグ2を設定するときに表示されるハッシュタグは、「チャンネルタグ2一覧」をクリックして編集することができます。
- ●ツイートの保存(p.220)で「保存する」が選択されているときは、番組の録画時に「チャンネルタグ2」のツイートも保存されます。

■ 特定のユーザー(投稿者)やキーワードを含んだツイートを非表示にする

ツイートを表示させたくないユーザーやキーワードを設定でき ます。

設定されたユーザーのツイート、キーワードが含まれたツイートが表示されなくなります。

- ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「除外登録」タブをクリック
- 2 各項目の設定をおこなう

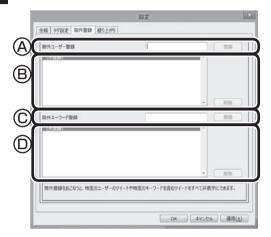

- ④ ツイートを表示させたくないユーザーを入力して「登録」をクリックします。
- ® 登録されたユーザーが表示されます。ユーザーを削除するときは、削除するユーザーを選択して、「削除」をクリックします。
- © ツイートを表示させたくないキーワードを入力して「登録」をクリックします。
- ◎ 登録されたキーワードが表示されます。キーワードを削除するときは、削除するキーワードを選択して、「削除」をクリックします。

3 [OK]をクリック

盛り上がり通知の機能を使うかどうか、また通知する際の基準などについて、設定を変更することができます。

- ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「盛り上がり」タブをクリック
- 2 各項目の設定をおこなう



- ④ 盛り上がり通知の機能を使うかどうか設定します。この機能を使うときはクリックしてチェックマークを付けてください。
- ® SmartVisionがどの状態のときに盛り上がり通知の機能を使うか設定します。ご購入時は、「常に通知」が選択されています。
- ② 通知する際の基準となる盛り上がりのレベルを設定します。

3 [OK]をクリック

PART

ー歩すすんだ テレビ操作

スマートフォンで操作する

スマートフォンやタブレットPCでテレビ(SmartVision)を操作する ためのスマートデバイスアプリ、「Smartリモコン」についてご紹介し ます。

□ 「Smartリモコン」について

スマートフォンやタブレットPC(以降、スマートフォンと表記します)に、テレビ(SmartVision)を操作するためのスマートデバイスアプリ「Smartリモコン」をインストールして、テレビ用のリモコンとして使用することができます。

添付のリモコンと同様の操作はもちろん、スマートフォンならで はの便利な機能も搭載しています。

ここでは、スマートフォンをSmartVisionのリモコンとして登録する方法について説明しています。また「Smartリモコン」でできることの概要についてご紹介しています。

■「Smartリモコン」の入手方法や対応機器について

「Smartリモコン」 はお手持ちのスマートフォンによって入手方法 が異なります。

対応するスマートフォンの情報や「Smartリモコン」の入手方法については、次のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/catalog/remote/

■ スマートフォンとパソコンの接続について

「Smartリモコン」を搭載したスマートフォンはパソコンと同じ ホームネットワークに接続する必要があります。

スマートフォンをホームネットワークに接続する方法については、 スマートフォンのマニュアルをご覧ください。

₩ リモコンとして登録する

「Smartリモコン」をインストールしたスマートフォンを、パソコンのテレビのリモコンとして登録します。

スマートフォンの操作について

スマートフォンは、指先で画面(タッチスクリーン)に触れることでさまざまな操作をおこないます。

このマニュアルで使用する操作は次の2つです。

タップ :画面を指で1回だけ軽く叩く(触れる)操作です。

フリック:画面を指で軽く払う(触れてからスライドさせる)操作 です。

1 パソコンを起動する

2 スマートフォンのホーム画面で、「Smartリモコン」アイコ ンをタップ

「Smartリモコン」が起動し、画面にSmartVisionを搭載したパソコンの名前(コンピューター名)が表示されます。パソコンの名前の右側に「未認証」と表示されていることを確認してください。

3 SmartVisionを搭載したパソコンの名前をタップ

SmartVisionの録画フォルダーの一覧が表示されます。これで登録は完了です。

■ Smartリモコンがパソコンと接続していることを確認 するには

Smartリモコンの画面下にある「設定」アイコンをタップし、「機器選択」画面で操作したいパソコンを選択して「更新」をタップしてください。

更新された「機器選択」画面で、パソコンの名前の右側にある「認証済」の文字に緑色のチェックマークが付いていれば、そのパソコンと接続されています。

「認証済」の文字がグレーの場合は接続ができていません。 パソコンとスマートフォンがホームネットワークに接続されてい ること、およびパソコンが起動していることをご確認ください。

■「操作したいパソコンを選択してください。」の画面に パソコンが表示されていないときは

SmartVisionを搭載したパソコンの名前(コンピューター名)が表示されないときは、まず次の点について確認してください。

- パソコンが起動している
- ・スマートフォンがパソコンと同じホームネットワークに接続されている

続けて、Smartリモコンの画面右下にある「設定」をタップし、「機 器選択」画面の左下の「更新」をタップしてください。

更新された「機器選択」画面で、パソコンの名前が表示されることを確認してください。

上記の操作をおこなってもパソコンの名前が表示されないときは、「Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツールを使う」(p.227)の手順にしたがって、ホームネットワークに接続しているネットワークアダプターを選択してください。

個ポイント

操作の前にスマートフォンに 「Smartリモコン」をインストール しておいてください。

■ リモコンとして登録するスマートフォンを制限すると きは

SmartVisionに「Smartリモコン」用の認証コードを設定しておくと、スマートフォンをリモコンとして登録するときに、その認証コードの入力が必要になります。

┦ 操作パネルの 画をクリック

テレビメニューが表示されます。

- 2 「設定」をクリックし、「リモコンの設定」をクリック 「リモコンの設定」画面が表示されます。
- 「Smartリモコン設定」の「設定」をクリック
 「設定ウィンドウ」の「SmartVisionリモコン」タブが表示されます。
- 4 キーボードを使って「認証コード(6桁の数字)」に6桁の任 意の数字を入力する
- 5 「OK」をクリック これで、「Smartリモコン」用の認証コードの設定は完了です。

個ポイント

- ●ご購入時の状態では、認証コードは設定されていません。
- ●一般的な使用環境では認証コードを設定する必要はありません。 不特定多数のかたがテレビとして使用するパソコンなど、スマートフォンをリモコンとして登録することを制限したいとき、必要に応じて設定してください。

伊ポイント

認証コード(6桁の数字)を設定したときは、「リモコンとして登録する」の手順4で「決定」をタップする前に、認証コードの入力が必要になります。

■ スマートフォンでテレビを操作する

ここでは「Smartリモコン」でできることの概要についてご紹介します。具体的な操作の方法については、「Smartリモコン」のヘルプをご覧ください。

■ リモコンとして使う

「Smartリモコン」を起動して「リモコン」をタップすると、画面に添付のリモコンと同様のボタンが表示されます。(リモコンモード) 左右のフリックで3つの画面を切り換えます。添付のリモコンとほぼ同様の操作ができます。

■ 録画番組を楽しむときは

「Smartリモコン」を起動して「見る」をタップすると、画面に録画フォルダーの一覧が表示されます。(見るモード) 画面に表示された項目をタップして、録画されている番組を確認することができます。録画番組を選んでSmartVisionで再生することもできます。

■ 録画された番組をスマートフォンで確認する(新着録 画番組の表示)

登録したパソコンで新たに番組が録画されると、スマートフォンにお知らせします。また、お知らせを選択するとSmartリモコンが起動します。

スマートフォンのホーム画面では、「Smartリモコン」 アイコンの 右上に視聴していない録画番組の数が表示されます。

倒ポイント

「Smartリモコン」のヘルプは、「Smartリモコン」を起動して「設定」をタップし、「ヘルプ」をタップすると表示されます。

伊ポイント

新着録画番組の表示は、iOS版の「Smartリモコン」のみの機能です。

Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツールを使う

スマートフォンがこのパソコンを認識しないときは、「Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツール」で、ホームネットワークに接続しているネットワークアダプターを選択してください。次にパソコンを起動したときから、そのネットワークアダプターが優先的に選択されるようになります。

- 使用するネットワークアダプターのデバイス名を確認 する
- 1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」をクリック

「コントロールパネル」が表示されます。

2 「ネットワークとインターネット」- 「ネットワークと共有センター」- 「アダプターの設定の変更」 をクリック

ネットワークアダプターの一覧が表示されます。

- 3 インターネットに接続しているネットワークアダプターの デバイス名を確認する
 - ・有線で接続する場合 「イーサネット」に表示されているデバイス名を確認してください。
 - ・ワイヤレスLANで接続する場合 「Wi-Fi」に表示されているデバイス名を確認してください。
 - ネットワークアダプターを切り換える
- チャームバーの「検索」-「アプリ」をクリックし、 「SmartVision」の「Smartリモコン用ネットワークアダ プター切換ツール」をクリック

「Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツール」が起動します。

2 一覧から使用するネットワークアダプターを選んでクリックし、「OK」をクリック



選択したネットワークアダプターが優先的に選択されるよう設定 されました。

パソコンを再起動すると、この設定が有効になります。

増ポイント

「SmartVisionが起動しているため、Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツールの起動を中止します。」と表示されたときは、「OK」をクリックして、SmartVisionを終了してからあらためて操作してください。

伊ポイント

- ●十分な通信速度で安定した通信をおこなうには、有線接続のネットワークアダプターを選ぶことをおすすめします。
- ●表示されるネットワークアダプ ターは、モデルによって異なり ます。

PARTO

ー歩すすんだ テレビ操作

ハンドパワー機能で操作する

パソコンの前でジェスチャする(手を動かす) ことでテレビ (SmartVision)を操作することができます。この機能を「ハンドパワー機能」と呼びます。

「ハンドパワー機能」について

「ハンドパワー機能」は、ジェスチャによる操作を実現する機能です。パソコンに搭載されたWebカメラが手の動きを読み取り、その情報がテレビの操作に反映されます。

テレビを楽しむとき、リモコンやマウスを使わなくても、パソコン の前で手を動かすことでチャンネルを切り換えたり、音量を調節 したりすることができます。

伊ポイント

- ●ハンドパワー機能に対応したモ デルでのみ使用できます。
- ●ハンドパワー機能は、ぱっと観 テレビには対応していません。

・ ハンドパワー機能を使う

■ ハンドパワー機能を起動する

| テレビの映像の上で右クリックし、「ハンドパワー機能の設定」をクリック

SmartVisionを終了し、「ハンドパワー機能の設定」を起動するかどうか確認する画面が表示されます。

2 「はい」をクリック

SmartVisionが終了し、「ハンドパワー機能の設定」が表示されます。

3 「使用する」をクリック

ハンドパワー機能が起動します。ハンドパワー機能を使った SmartVisionの操作については、次の「ハンドパワー機能でテレビ(SmartVision)を操作する | をご覧ください。

チェック

- ●はじめてハンドパワー機能を起動したときは、「練習する」をクリックして画面の指示にしたがってハンドパワー機能の操作を練習してください。練習を完了しないと手順3に進むことができません。
- ●2回目以降に起動したときは練習を省略できます。

伊ポイント

ハンドパワー機能は 「ソフト&サポートナビゲーター」から起動することもできます。

参照

ハンドパワー機能について

- →「ハンドパワー機能の設定」**▶**「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 94080701 で検索

■ ハンドパワー機能でテレビ(SmartVision)を操作する

ハンドパワー機能が起動しているときは、次の操作ができます。

- ●ジェスチャ操作欄のアイコンは、ハンドパワー機能のモニター ウィンドウに表示される手の動きを表しています。
- ●ハンドパワー機能のモニターウィンドウに表示される映像は、 鏡に映ったように表示されています。

機能	ジェスチャ操作	
SmartVisionを起動する	プル*1	*
SmartVisionを終了する	ウェィブ	₩
チャンネル切り換え(チャンネルダウン)	右フリック	$\Psi \!$
チャンネル切り換え(チャンネルアップ)	左フリック	₩
放送波の切り換え (地上デジタル→BSデジタル→110度CSデジタル)	上フリック	•
音量を上げる	右サークル	
音量を下げる	左サークル	
一時停止する/再生する	プッシュ*2	*
停止する	プル ^{*3}	*

- ※1:ハンドパワー機能が起動している状態であること。
- ※2:ライブモードで視聴中にプッシュ(一時停止)をすると、タイムシフトモードに切り換わります。
- ※3:録画番組の再生中やタイムシフト視聴中のみ使用できます。

伊ポイント

- ●ハンドパワー機能では、テレビ メニューや録画番組一覧、番組 表、各種設定画面などで、項目を 選んだり設定を変更したりする 操作はできません。リモコンま たはマウスを使って操作してく ださい。
- ●ハンドパワー機能について詳し くは、ハンドパワー機能のヘル プをご覧ください。ハンドパワー 機能が起動しているときは、デ スクトップの通知領域にハンド パワー機能のアイコンが表示さ れます。このアイコンを右クリッ クして「ヘルプ」を選ぶと、ハン ドパワー機能のヘルプが表示さ れます。

■ ハンドパワー機能を使うときは

ハンドパワー機能を使うときは、次の点にご注意ください。

- ●ハンドパワー機能は、パソコンに搭載されたWebカメラで手 の動きを認識します。使用するかたの手が、Webカメラの正面 60cmから120cmの位置になるようにして操作してください。
- ●パソコンを置いた部屋が暗いとき、または明るすぎるとき(逆光の場合など)、Webカメラが手を認識できず、ハンドパワー機能が利用できないことがあります。このような場合は、部屋の明るさやパソコンの向きを変えてください。
- ●使用するかたの服装や壁などの模様によっては、Webカメラが 手を正しく認識できないことがあります。縦縞の服を着ている ときや、背景となる壁に縦縞状の模様があるときは、特に認識し にくくなることがあります。必要に応じて、別の服装で使用した り、パソコンの向きを変えて使用してください。
- ●指を少し広げると、Webカメラが手を認識しやすくなります。 また、手と顔が重ならない位置で操作していただいた方が認識 しやすくなります。練習機能を活用して、指の形や手の位置を確 認してください。
- ●使用するかたの髪型などによっては、顔を手と誤認識することがあります。練習機能を利用して、手がWebカメラの正面(カメラがとらえた映像の中央)にくるようにしてください。もし、顔または服の一部を手と認識してしまったときは、いったんWebカメラに映らない位置まで動いていただくか、Webカメラを手などで覆って何も映らない状態にすることで認識を解除することができます。
- ●ハンドパワー機能では、Webカメラで手のひらの形を認識します。このため、Webカメラに対して手が斜めになると動作を認識しにくくなります。練習機能を活用して、認識しやすい手の向きを確認してください。
- ●手とWebカメラの位置によっては、動作を認識しにくくなることがあります。また、Webカメラと手のひらが平行でない場合、プッシュやプルの動作を正しく認識できないことがあります。 練習機能を活用して、認識しやすい状態を確認してください。
- ●ほかのソフトがWebカメラを使用しているときは、ハンドパワー機能が使用できません。また、ハンドパワー機能がWebカメラを使用しているときは、Webカメラを使用するほかのソフトが使用できません。
- ●ハンドパワー機能でWebカメラを使用しているときは、自動でスリープ状態にはなりません。

P A R T **9** 一歩すすんだ

G-GUIDE for Windowsで 予約する

SmartVisionの番組表のほかに、「G-GUIDE for Windows」というソフトを使って録画予約をすることもできます。

■ もうひとつの番組表「Gガイド」

G-GUIDE for Windowsを使うと、インターネットからデジタル 放送の番組表をダウンロードして利用できます。通常の、放送波から番組表を取得する方法に比べて、短時間で番組表を取得できるため、すぐに番組表を更新したいときに向いています。

また、G-GUIDE for Windowsの番組表からSmartVisionの録画予約ができます。

■ G-GUIDE for Windowsでできること

G-GUIDE for Windowsでは、次の操作ができます。

- ・番組表を、好きなときにインターネットからダウンロードできる
- ・SmartVisionの録画予約ができる
- ・パナソニック株式会社製のBDレコーダー、DVDレコーダー 「ディーガーと連携して、録画予約ができる

G-GUIDE for Windowsでは、このほかにも番組を検索したり、外部機器(ディーガ)へ録画予約をするなどの機能があります。 G-GUIDE for Windowsの詳しい使い方については、チャームバーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「Panasonic」の「取扱説明書 - G-GUIDE for Windows」をクリックしてください。

チェック

SmartVisionの初期設定が完了していない場合は、G-GUIDE for Windowsで番組表を見ることはできますが、SmartVisionの録画予約をすることはできません。

伊ポイント

●連携できる「ディーガ」については、次のホームページで確認できます。

(http://panasonic.jp/support/ software/)


●予約の取り消しはSmartVisionでおこなってください(p.93)。

G-GUIDE for Windowsの初期設定をする

] チャーム バーの「検索」- 「アプリ」- 「G-GUIDE(R) for Windows」をクリック


G-GUIDE for Windowsが起動し、「使用許諾同意書」画面が表示されます。

2 「使用許諾同意書」の内容を読み、「同意する」をクリック

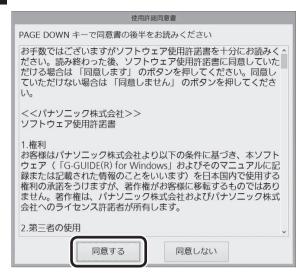

「地域設定 | 画面が表示されます。

3 お住まいの地域を選んで、「OK」をクリック

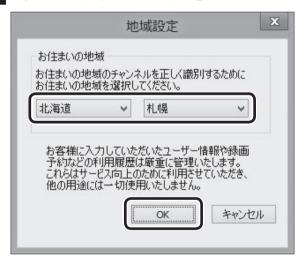

番組表データのダウンロード画面が表示されます。

4 「はい」をクリック

番組表データがダウンロードされます。ダウンロードが終わると、 番組表が表示されます。



これで初期設定は完了です。G-GUIDE for Windowsを終了する ときは、画面右下の「終了」をクリックしてください。

■ G-GUIDE for Windowsで予約する

G-GUIDE for Windowsで録画予約をする場合、SmartVisionを 起動する必要はありません。

1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「G-GUIDE(R) for Windows」をクリック

G-GUIDE for Windowsが起動し、番組表が表示されます。

2 録画予約をする番組を選ぶ

- ① クリックして予約する日付を選ぶ
- ② 予約する番組をクリック
- ③ 「詳細/予約 | をクリック



「番組詳細/録画予約」画面が表示されます。

3 録画する内容を確認し、「予約する」をクリック



番組表に戻ります。

これで、録画予約は完了です。

倒ポイント

G-GUIDE for Windowsを起動したときに現在のものよりも新しい番組表がある場合は、自動的に最新の番組表がダウンロードされます。また、G-GUIDE for Windowsの画面左側にある「最新データ取得」をクリックしても、番組表をダウンロードすることができます。

伊ポイント

予約したい番組をダブルクリック しても「番組詳細/録画予約」 画面 を表示できます。



G-GUIDE for Windowsでは、視聴予約をすることはできません。

チェック

- ●「繰り返し」の設定内容は G-GUIDE for Windowsと SmartVisionで異なります。
- ●予約の時刻が重複していた場合は、予約を削除するかどうかを確認する画面が表示されます。 画面の説明を読んで操作してください。
- ●録画と 同時に 携帯電話用の データを作成する「外でも VIDEO」の機能を使うときは、 SmartVisionで録画予約してく ださい(p.169)。 G-GUIDE for Windowsで録画予約するとき は、「外でもVIDEO」の機能が使 えません。

個ポイント

録画予約がされている番組は、番 組名の前にでが表示されます。

P A R T **9** 一歩すすんだ

テレビ操作

PART 9 その他の機能

その他の一歩すすんだ機能について紹介します。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

■ 通知領域のアイコンについて

デスクトップの通知領域に、次のようなテレビ機能 (SmartVision)のアイコンを表示させることができます(p.34)。 通常時のアイコン: ■

予約した録画や視聴の開始時刻が近づくと、アイコンが変化して 録画や視聴が始まることを知らせます。また、録画中や録画モード 変換中、光ディスクへの書き込み中、アップデートプログラムやデ ジタル放送関連データのダウンロード中などもアイコンが変化し ます。

予約開始5分前 : ♥ ← → 15 (交互に表示) 予約開始1分前 : ♥ ← → 17 (交互に表示) 録画中 : ♥ ← → 17 (交互に表示)

録画モード変換中 : □ ←→ ■ 光ディスクへの : □ ←→ □

書き込み中

SDカードへの : M ←→ 111

転送中

ホームネット : 💆 ←→ 🛐

ダビング中

ダウンロード中 : **□ ←→ □** 番組表データ : **□ ←→ □**

受信中


このアイコンをダブルクリックしてテレビを起動することもできます。また、右クリックして、録画の予約をキャンセルするなど、さまざまな操作をすることもできます。

詳しくは、オンラインヘルプ(p.146)の「画面モードと各タブ」-「通知領域のアイコン」をご覧ください。

➡ デジタル放送の番組サービスについて

デジタル放送には、字幕放送のほかにもマルチビューなどいろいろなサービスがあります。それぞれのサービスに対応した番組で利用できます。

テレビを見ているときに右クリックしてサブメニューを表示させ、 「映像/音声/字幕設定」をクリックして表示される画面で設定できます。

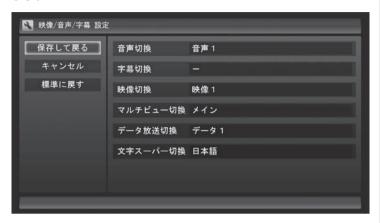

録画した映像の番組名や詳細情報、ジャンルなどを変更したいときは、次の手順をおこなってください。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック




画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

- 2 (録画番組一覧)をクリック
- 3 変更したい番組を選んで右クリックし、表示されたメニュー から「プロパティ」をクリック
- 4 変更したい情報を修正して「OK」をクリック これで、番組情報が変更されます。

伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

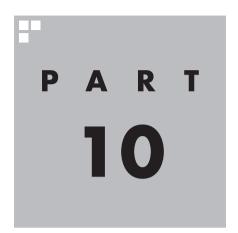

Q&A

ワイヤレスTVデジタルやSmartVisionを使っていて、困ったことがあったときは、ここをご覧ください。

PART 10

パソコンの起動/終了について

Q&A

パソコンの起動/終了についての問題は、ここで確認してください。

パソコンの電源が勝手に入ってしまう

■ 予約時刻ではありませんか?

設定によっては、予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起動して、予約に備えます。

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確認してください。

番組の録画・視聴予約内容については、PART5の「予約の確認や変更」(p.93)をご覧になり、予約内容と予約結果を確認してください。

電源を切った状態から自動的にパソコンを起動させたくない場合は、操作パネルの をクリックし、「設定 」- 「予約録画の設定」- 「予約実行時の電源設定」をクリックして「予約実行時の電源設定」画面を開き、「予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を選んでください。」で「シャットダウンの場合は起動しない」を選んでクリックし、「保存して戻る」をクリックしてください。省電力状態からのみ予約により起動するようになります。

■ 番組表の受信時刻ではありませんか?

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。

10.12.14.16時

この時刻になると、パソコンが自動的に起動して、番組表の受信に備えます。なお、番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません。

番組表を受信する時刻の設定は変更することができます。詳しくは、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)をご覧ください。

□ パソコンの電源が勝手に切れる

■ 予約をおこなっていませんか?

予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をおこなっていると、予約動作の完了時にクイックモードで終了するという内容のメッセージが表示され、60秒経過すると自動的にクイックモードで終了します(p.108)。

■ 番組表の受信時刻ではありませんか?

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。

10.12.14.16時

(番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません) 番組表の受信が完了したときにSmartVisionが起動していないと電源が切れることがあります。 番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)をご覧ください。

予約録画などの後、パソコンの電源が自動で切れない

■ 放送に関連したデータをダウンロードしていませんか?

予約録画などの予約動作が終了した後で、デジタル放送の関連データ(衛星放送の放送局ロゴなど)が自動的にダウンロードされることがあります。このようなときは、データのダウンロードが終了してから、予約動作終了時の設定にしたがってパソコンがスリープ/休止/シャットダウン状態に移行します。データをダウンロードしているときは通知領域のアイコンが変化します。詳しくは、PART9の「通知領域のアイコンについて」(p.235)をご覧ください。

PART 10 Q&A

テレビに関して何か問題が あるときは

何か問題があるときには、まずワイヤレスTVデジタルの「状態の確認」と、SmartVisionの「まとめて確認」の画面で確認してみてください。どの設定に問題があるかを確認することができます。

➡ 初期設定を確認する

■ ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する


】 チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。



- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

2 「状態の確認」をクリック

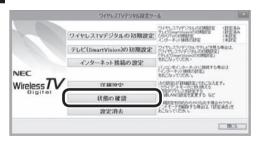

3 「次へ」をクリック




次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

アクセスポイントモード



クライアントモード

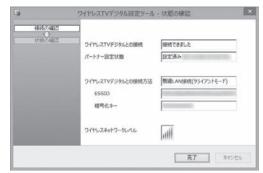

この画面で、問題点を確認します。

確認できる内容については、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」の「ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する」の手順3(p.34)をご覧ください。

■ SmartVisionの問題点を確認する

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」 (p.50)をご覧ください。

2 「情報 Φ」をクリックし、「まとめて確認」をクリック

設定の確認が始まります。確認が完了すると、次の画面が表示されます。



この画面で初期設定の状態が表示されます。

それぞれの項目を選ぶと、設定画面が表示されます。問題のある設定を確認してください。

●B-CASカードの状態

B-CASカードの状態が表示されます。問題がある場合は、PART1の「B-CASカードをセットする」 (p.19)をご覧になり、B-CASカードをセットしなおしてください。

●受信レベル

地上デジタル放送および、BSデジタル放送の受信状態が表示されます。問題がある場合は、PART2の「地上デジタル放送の受信レベルに問題があったときは」(p.37)または「BSデジタル放送の受信レベルに問題があったときは」(p.37)をご覧ください。

●自動サインイン設定

自動サインインの設定の状態が表示されます。問題がある場合は、PART11の「自動サインインの設定をする」(p.292)をご覧になり、自動サインインの設定をしてください。

■ SmartVisionの動作がおかしい

SmartVisionが想定どおりに動かないときは、次のことを確認してください。

■ クリックする画面でダブルクリックをしていませんか?

マニュアルで「クリック」と書かれている画面でダブルクリックをおこなうと、マニュアルの記載と異なった動きをすることがあります。クリックかダブルクリックかに注意して操作をしてください。

PART **10**Q&A

PART 10 テレビを見ているとき

テレビが映らない、音が出ないなど、テレビを見ようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

₩ テレビが映らない

■ パソコンをお使いの場所は地上デジタル放送のサービスエリア内ですか?

パソコンをお使いの場所がサービスエリアに含まれているかどうか、アンテナレベルチェックで各チャンネルの受信状況を確認してください。

放送エリアについて詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)でご確認ください。



放送エリア内でも、地形や建物、放送電波が弱い場合などの理由で視聴できない場合があります。

■ お使いのアンテナはUHF帯に対応していますか?

デジタル放送は、UHF帯の電波を使っています。お使いのアンテナがUHF帯に対応しているか確認してください。

また、アンテナがデジタル放送を送信している電波塔に向いているかどうかも確認してください。 ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信できるかどうか、ケーブルテレビ事業者にお問い合わせ ください。

■ B-CASカードは正しくセットされていますか?

本パソコン添付のB-CASカードがなければ、デジタル放送を視聴できません。また、正しい向きでセットされていないと映像が映りません。

PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードを正しい向きでセットしてください。

■ 接続は正しいですか?

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.17)。

■「テレビ初期設定」は終わっていますか?

テレビを見るには、あらかじめテレビ初期設定が必要です。設定についてはPART2の「テレビ初期設定をする」(p.28)をご覧ください。

初期設定の後にテレビが映らないときは、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

■ 画面消灯モードになっていませんか? (VALUESTAR Nのみ)

画面消灯モードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ デジタル放送の受信レベルを確認してください

テレビメニューの「情報 Φ] - 「受信レベルの確認」で、アンテナの受信レベルを確認してください。 受信レベルが55以下、またはチャンネルスキャンをおこなったとき、受信可能チャンネルは表示されるが選局すると「放送休止中」 などのメッセージが表示される場合は、お近くの電器店などに、次の点を確認してください。

- ・デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか
- ・受信環境(アンテナケーブルや分配器など)に問題はないか
- ・衛星アンテナの電源供給が必要かどうか(衛星アンテナの電源供給は、「受信レベルの確認」の画面で設定できます(p.287))

■ ほかのソフトが起動していませんか?

映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了させた後、SmartVisionを起動してください。

また、テレビを快適に視聴するため、SmartVisionを起動する前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

■ SmartVisionなどを起動したまま、ユーザーを切り換えていませんか?

テレビ視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能でユーザーを変更すると、切り換えた後のユーザーではテレビを視聴することはできません。

■ 画面左側のソースタブが「録画番組」になっていませんか?(マウス専用画面の場合)

「録画番組」になっているときは、左側のタブから、見たい放送波のタブを選んでください。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか?

SmartVisionを利用できる解像度、色の設定は次のようになっています。変更している場合は、もとに戻してください。

解像度	色
各モデルの最高解像度※	True Color(32ビット)

※各モデルの最高解像度については、「仕様一覧について」(よびアソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号93230010で検索)から、ご購入されたモデルの仕様一覧をご覧ください。

■ 画質は適切に調節されていますか?

画質の調節では、設定値によって、テレビ画面が真っ白や真っ黒になったり、表示される色が不自然になる場合があります。 画質調節をするときは、映像を確認しながらおこなってください。

■「Windowsのデスクトップの画面設定が変更されたため、SmartVisionでテレビ映像を表示できません。」と表示されていませんか?

「個人設定」の「コンピューターの視覚効果と音を変更します」で「ハイコントラストテーマ」を選んだときはテレビの視聴ができません。「Windowsの標準のテーマ」や「インストールされているテーマ」など、「ハイコントラストテーマ」以外のテーマを選びなおしてください。

■「現在出力先に設定されているサウンドデバイスに出力できません」と表示されていませんか?

USBスピーカやBluetooth[®]ヘッドフォンなど、USBやBluetooth[®]を使用した音声出力機器がパソコンに接続されていると、このメッセージが表示され、テレビを見ることができなくなります。これらの機器を取り外し、画面の指示にしたがって操作してください。

■ ワイヤレスTVデジタルと接続していますか?

ワイヤレスTVデジタルと接続(通信)していないとテレビを見ることができません。ワイヤレスTVデジタルと接続できないときの対処方法については、このPARTの「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.258)をご覧ください。

- テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる
 - ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルにBS/CS放送の電波が混合されていませんか?

地上デジタル放送の電波にBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機に接続していると、BS/CS放送の電波の影響で上記の現象が発生することがあります。分波器を使って分波してから本機に接続してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

■ ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルの電波が強すぎる可能性があります

操作パネルの 画をクリックし、「設定 ▲」-「チャンネル設定」で設定したい放送波をクリックしてください。表示された画面の「アッテネーターの設定」で「有効」をクリックしてください。



アンテナケーブルの接続経路を変更したりアッテネータの設定を変更したとき、また、ブースターの利得(ゲイン)を調節したときは、操作パネルの をクリックし、「設定 」- 「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビ初期設定をやりなおしてください(p.28)。

■ ブースターの利得(ゲイン)を調節してください

アンテナと本機の接続にブースターを使用している場合、その利得の調節が適切でないと電波が強すぎたり弱すぎたりすることがあります。ブースターから出力する各電波のレベルが適切になるように、ブースターへの入力レベルや利得などを調節してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

デレビを起動したら、チャンネルが勝手に変わってしまう

■ 番組表を受信中ではありませんか?

番組表を受信中はテレビのチャンネルが自動的に切り換わります。番組表の受信は、チャンネルを切り換えるなどの操作で中止されます。



番組表の受信中にSmartVisionを起動すると、データの受信を中断します。

テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。
 または操作できなくなった

エラーメッセージで再起動をするように表示されたときは、パソコンを再起動してください。また、操作ができなく(「応答なし」の状態に)なったときは、【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押して、表示された画面で「タスク マネージャー」をクリックし、「タスク マネージャー」で「SmartVision(32ビット)」を終了させ、テレビを起動しなおしてください。起動しなおしても機能が回復しない場合は、パソコンを再起動してください。

■ 音が出ない、音が大きすぎる

■ 音量を調節してください

操作パネルの。で音量を調節してください(p.48)。 また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。

■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTAR Nのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の 画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ 映像が乱れる(コマ落ちする)

■ CPU使用率が高くなっていませんか?

パソコンのCPU使用率が高くなると、映像のコマ落ちや音飛びが発生することがあります。テレビと同時にほかのソフトを使用したり、インターネット接続などをおこなうと、CPU使用率が高くなります。ほかのソフトを終了してから、テレビを起動してください。次の手順でCPU使用率を確認できます。

デスクトップのタスク バーの何もない部分を右クリックし、「タスク マネージャー」をクリック

「タスクマネージャー」が起動します。

- 2 「詳細」をクリック
- 3 「パフォーマンス」 タブをクリック
- 4 CPU使用率を確認する

CPU使用率が約80%以上のときは、画面が乱れることがあります。ほかのソフトを終了して、CPU使用率を約80%以下にしてください。



約80%以下の場合でも、同時に動作しているソフトがメモリやリソースを多く使用していたり、ゲームのようなグラフィック表示を多用するソフトを動作させていると映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。

データ放送を一時的に無効にすることで、コマ落ちを改善できることがあります。

- **1** 右クリックして、表示されたサブメニューで「データ放送(有効)」をクリック
- 2 「無効」をクリック
 - パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用していませんか?

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用すると、映像や音声が乱れる場合があります。

■ タイムシフトモードで見ていますか?

タイムシフトモードで見ている場合や、さかのぼり録画をしている場合に、映像が乱れることがあります。この場合は、操作パネルの にをクリックして、10秒くらい待ってから再生すると改善できる場合があります。

■ テレビ映像の上にほかのウィンドウなどを表示していませんか?

全画面でテレビを視聴しているときに、テレビメニューやメッセージなどのウィンドウがテレビ映像と重なると、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。この場合、一度SmartVisionをウィンドウ表示にするか、最小化することで改善されます。

■ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレス機器、ほかのワイヤレス TVデジタルが近くにありませんか?

ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレスTVデジタルとは1m以上離してお使いください。

■ ワイヤレスTVデジタルの電波が届く範囲内にパソコンを設置していますか? また、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの間に電波の障害物がありませんか?

ワイヤレスTVデジタルの電波が届かないところにパソコンを設置したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンとの間に電波を遮るものがあると、テレビの映像が途切れたり、一時的に停止することがあります。

ワイヤレスTVデジタルの設置場所については、PART1の「設置場所についての注意」(p.9)をご覧ください。

■ ファイアウォールの設定は間違っていませんか?

ファイアウォールは正しく設定(p.316)してください。

■ ワイヤレスTVデジタルの使用しているワイヤレスLANのチャネルが、ほかのワイヤレスLANアクセスポイントと重なっていませんか?

使用するワイヤレスLANのチャネルが重なっている場合、ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを外してください。約10秒待ってから、再び接続すると、ワイヤレスTVデジタルが使用するワイヤレスLANチャネルが自動的に変更され、改善する場合があります。

■ ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎませんか?

ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎると、通信速度が低下して、テレビの映像が乱れることがあります。

ワイヤレスTVデジタルとパソコンは、1m程度離してください。

■ SDカードのフォーマットをおこなっていませんか?

テレビの視聴中や録画中にSDカードのフォーマットをおこなうと、映像が乱れることがあります。テレビの視聴および録画中は、SDカードをフォーマットしないでください。

■ ウイルスバスターのアップデート中ではありませんか?

ウイルスバスターのアップデート中は、映像が乱れることがあります。また、アップデートが番組の録画時間と重複すると、録画した番組の映像が一部乱れることがあります。

■ インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを利用していませんか?

インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを使ってSmartVisionの映像を別のディスプレイに表示していると、電波状況などによって映像が乱れる(コマ落ちなど)ことがあります。特に「クライアントモード」でテレビ視聴や録画をおこなっているときは、インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを同時にご利用いただくことができません。

並 放送中のデジタル放送の映像が遅れている

デジタル放送の映像が遅れて表示されることがありますが、故障ではありません。



画面に時刻が表示されている場合、時刻の切り換わりが実際より遅れて表示されることがあります。

■ 映像が微動する(揺れる)

映像によっては、画面(特に文字表示部分)が微動して見える場合がありますが、故障ではありません。

データ放送が表示できない

■ データ放送をおこなっているチャンネルになっていますか?

マウス専用画面にすると、データ放送をおこなっている番組かどうか確認することができます。データ放送をおこなっている場合は、画面右下のインジケータに「データ連動放送中」と表示されています。

■ CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい

■ このパソコンのデジタル放送は、CATVパススルー方式(同一周波数および周波数変換) に対応しています

トランスモジュレーション方式には対応していません。 お客様の受信環境での再配信種別などに関しては、ご利用のCATV事業者にご確認ください。

■ 地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない

■ チャンネルの再スキャンをおこなってください

新たに放送開始した放送局は、視聴可能チャンネルに自動的には追加されません。 次の手順でチャンネルの再スキャンをおこなってください。

- | 操作パネルの|| をクリック
- 2 「設定、」をクリックし、「チャンネル設定」をクリック
- 3 「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック
- 4 「チャンネルスキャン」をクリック
- 5 「スキャン方法」で「再スキャン」を選び、「次へ」をクリック チャンネルの再スキャンが始まります。
- **6** 「チャンネルスキャン」が完了したら、「次へ」をクリック
- 7 「保存して戻る」をクリック
- 8 「戻る」をクリック これで再スキャンは完了です。

・ チャンネルスキャンを促すメッセージが表示された

■ チャンネルの再スキャンをおこなってください

地上デジタル放送のチャンネルの変更や、電波の出力の増減による受信状態の改善などがあったときは、画面にチャンネルスキャンを促すメッセージが表示されます。

メッセージの内容を確認し、必要に応じてチャンネルの再スキャンをおこなってください。再スキャンの手順は「地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない」(p.249)をご覧ください。

端 携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、地上デジタル放送の受信 レベルが低い

■ ワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能です

ワンセグ放送は、地上デジタル放送より少ないデータ量で高感度受信を実現しているため、一般には、 地上デジタル放送よりワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能となります。

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策をおこなうことで、受信状態が改善されることがあります。

アンテナケーブルの接続方法については、PART1の「アンテナケーブルを接続する」(p.17)をご覧ください。

BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などによって電波の受信状態が悪化することがあります。 受信状態が悪化すると、映像や音声が止まったり、映像が表示されなくなることがあります。 また、このようなとき、画質や音質を犠牲にして受信を優先させる「降雨放送(降雨対応放送)」に切り 換わることもあります。いずれの場合も、天候の回復によって改善されます。

■ 引っ越しをしたらテレビが映らなくなった

まずアンテナを接続してください。次に、操作パネルの **○** をクリックし、「設定 \」-「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビの初期設定をやりなおしてください。 テレビ初期設定の流れについては、PART2の「テレビ初期設定をする」(p.28)をご覧ください。

➡ 映像が停止することがある(LaVie Lのみ)

■ 電源プランの「ワイヤレス アダプターの設定」を変更していませんか?

スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「ワイヤレス アダプターの設定」-「省電力モード」の設定を変更すると、テレビの映像が不定期に停止することがあります。

ワイヤレスアダプターの「省電力モード」は、ご購入時の設定(「最大パフォーマンス」)から変更しないでください。

PART 10 Q&A

視聴予約や録画予約ができないときには

予約をしたときに問題が起きたときは、ここをご覧ください。

■ 視聴予約した番組が開始されない

■ 省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面が表示されない設定になっていますか?

視聴予約機能を利用するために、省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面を表示しない設定にする必要があります。

視聴予約について詳しくは、PART5の「視聴予約について I(p.87)をご覧ください。

録画予約した番組が録画されていない

■ Windowsのサインインパスワードやアカウントを設定・変更していませんか?

新たにWindowsのパスワードを設定または変更したり、サインインするユーザー名(アカウント)を変更したとき(ローカルアカウントからMicrosoft アカウントへ変更した場合など)は、自動サインインの設定を変更する必要があります。

「テレビメニュー」の「設定 \」-「予約録画の設定」-「自動サインインの設定」で設定を確認してください。

■「結果一覧」で予約実行結果を確認してください

「予約結果一覧」に予約実行結果が表示されます(p.94)。予約録画が失敗すると予約結果一覧に「失敗」と表示されます。結果の詳細を見たい番組をクリックし、画面下の「予約結果確認」をクリックすると、結果の詳細が表示されます。

■「自動サインインの設定」をしていますか?

パソコンの電源を切っている場合、「自動サインイン」の設定(p.292)がされていないと、電源を切った状態からパソコンを自動起動することはできません。

「テレビメニュー」の「設定 、」-「予約録画の設定」-「自動サインインの設定」で設定を確認してください。

■ 電源プランの「スリープ解除タイマー」の設定が「無効」になっていませんか?

「スリープ解除タイマーの許可」の設定が無効になっていると、パソコンがスリープ状態から復帰できず、予約録画ができないことがあります。

スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「スリープ」
-「スリープ解除タイマーの許可」の設定が「有効」になっていることを確認してください。

■ おてがるバックアップでバックアップのスケジュールを設定していませんか?

おてがるバックアップでバックアップをした後に、パソコンを省電力状態に移行したり電源を切ったりするように設定している場合は、お互いの予約時間が重ならないように注意してください。 SmartVisionで予約した録画が実行中であっても、バックアップ完了後にパソコンが省電力状態に移行したり電源が切れた場合、SmartVisionの録画は失敗します。

■ パソコン内蔵の時計は正確ですか?

パソコン内蔵の時計の時刻が放送波の時刻と大きくずれていると、番組が正確に録画されない場合があります。パソコン内蔵の時計がずれている場合は、正しい時刻に合わせてください。 パソコンの時計は、デジタル放送を受信していると自動的に修正されます。

■ 番組編成が変わっていませんか?

次のようなときは録画されません。

- ●番組表が更新され、予約した番組の放送がなくなった。または、予約時の番組情報と一致しなくなった、予約済みのほかの番組と予約時間が重なった。
- ●前の番組の延長や臨時番組の放送などで、予約した番組の開始時刻が3時間以上遅れた。 「番組の予約」画面の「詳細設定」で、予約した番組の開始時刻や終了時刻が変わったときに変更後の時刻に追従して録画するように設定できます。

■ パスワードが設定された外付けハードディスクを録画用として登録していませんか?

セキュリティを強化した外付けハードディスクにはパスワード機能を搭載しているものがあります。 パスワードを設定した外付けハードディスクを録画用として登録している場合、番組が録画できない ことがあります。

予約録画した番組が途中で途切れている

■ ウイルススキャンや、Windows Updateの設定を確認してください

月に数回など、定期的に録画予約が失敗する場合は、ウイルススキャンの動作やWindows Updateのアップデート時間が、録画時間と重複し、録画が失敗している可能性があります。 ウイルスバスターやWindows Updateの設定を変更してください。

参照

- ●ウイルスバスターについて
- **→**「ウイルスバスター |
- ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 94140122 で検索
- ●Windows Updateについて
- → [Windows Updateを使って更新する]
- ▶ 🚵 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91060030 で検索

■ ワイヤレスTVデジタルとの通信ができるか確認してください

ワイヤレスTVデジタルとの通信ができない状態では、録画をすることができません。また、録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。ワイヤレスTVデジタルとの通信ができない場合については、このPARTの「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.258)をご覧ください。

▋ 録画フォルダーに録画した番組が見あたらない

■ 録画が失敗していませんか?

なんらかの事情で予約録画が失敗した場合は、録画番組一覧に表示されません。 予約録画が成功しているかどうかは、「テレビメニュー」の「予約智」から「結果一覧」を選んで確認することができます(p.94)。

■ 保存先の録画フォルダーを変更していませんか?

予約時に保存先として指定した録画フォルダーを確認してください。複数の録画フォルダーを使い分けているときは特にご注意ください。

■ おまかせ録画をしていませんか?

「おまかせ録画」で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは異なる録画フォルダーに保存されます。「テレビメニュー」の「録画番組一覧 1」から「おまかせ録画フォルダー」を選んでおまかせ録画のファイルを表示してください。

また、おまかせ録画した番組は、「おまかせ録画フォルダー」の容量が一定以上になると古い順に削除されます。残しておきたい番組があるときは、別の録画フォルダーに移動してください。 番組の移動については、PART9の「録画した番組を整理する | (p.154)をご覧ください。

伊ポイント

「おまかせ録画フォルダー」の最大容量は、マウス専用画面で変更できます。詳しくはオンラインヘルプ (p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」をご覧ください。

■ 録画した番組をほかのユーザーが移動または削除していませんか?

パソコンを複数ユーザーで使っている場合、「録画番組一覧 🖆」の「録画フォルダー」にはすべてのユーザーの録画した番組が表示されるので、録画したユーザー以外の人でも、番組を別の録画フォルダーに移動したり、削除できます。 ほかのユーザーが番組を移動したり削除していないか、確認してください。

■ 番組を保存した外付けハードディスクを取り外していませんか?

外付けハードディスクに番組を保存している場合は、その外付けハードディスクを接続しなおしてください。

■ おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない

■ 条件の一致する番組が、同時刻に複数ありませんか?

おまかせ録画で、条件が一致する番組が複数存在する場合は、どれか1つの番組が録画できます。録画 したい番組以外の番組を除外番組一覧に登録するか、条件を絞り込んでください。

■ すでに録画予約した番組と、予約した時間帯が重なっていませんか?

すでに録画予約した番組と予約した時間帯が重なっている場合は、先に登録された予約が優先されます。おまかせ予約を優先する場合は時間帯の重なる番組の録画予約を取り消してください(p.93)。

■ 番組を「除外番組一覧」に登録していませんか?

除外番組一覧(p.99)に登録した番組は録画されません。

録画対象番組に戻す場合は、「除外番組一覧」 をクリックして対象番組を選び、「解除」 をクリックして ください。

■ 予約一覧から番組を取り消していませんか?

予約一覧から取り消した番組は、おまかせ録画の対象外になります(取り消した放送回のみを対象外にするか、それ以降に放送される同じ番組をすべて対象外にするかは、取り消しの際に選択できます)。 予約する場合は、おてがる予約などの番組予約で予約しなおしてください(p.84)。

■ 番組の放送はいつですか?

おまかせ録画の条件に一致する番組が実際に予約一覧に登録されるのは、放送の2日前です。その前に、 同じ時刻に放送される別の番組を予約すると、おまかせ録画の番組は予約登録されません。

⇒ シリーズものの番組を繰り返し予約したにもかかわらず、録画されていない番組がある

■「繰り返し予約」の「する(時間指定)」で予約していませんか?

「繰り返し予約」の「する(時間指定)」を設定して予約をすると、スポーツ中継の延長などで、放送時間が変更された場合でも、あらかじめ設定されている同じ曜日、同じ時間で録画します。シリーズものの番組を予約する場合には、「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」を設定して予約することをおすすめします。

■ 番組表に表示される放送時の番組名が、最初に予約したときの番組名と異なっていませんか?

「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」を設定すると、番組表の番組名によって同じシリーズの番組を検出して予約します。ただし、同じシリーズの番組であっても、最初に予約したときの番組名と、放送されたときの番組名が、番組表上で異なる場合には、同一シリーズの番組として検出できず、録画されないことがあります。

■ 新番組おまかせ録画を有効にしたにもかかわらず、録画されない新番組がある。

■ 複数の新番組が同じ時刻に放送されていませんか?

同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、新番組おまかせ録画で録画予約する番組が無作為に選ばれます。

録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」(p.84)などで録画予約してください。番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。

■ おてがる予約など、優先度の高い録画予約と重複していませんか?

「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」などの自動録画予約や「おてがる予約」など、優先度の高い録画予約は、同じ時刻に放送される新番組の録画より優先されます(p.106)。

録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約してください。

「クライアントモード」から「アクセスポイントモード」に切り換えたが、録 画モード「ダイレクト」で録画できない

■ 転送モードが「ライトモード(データ量優先)」に設定されている可能性があります

「クライアントモード」設定後の初期状態では、転送モードが「ライトモード(データ量優先)」に設定されています。この設定は、クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに切り換えたり、ワイヤレスTVデジタルの設定を消去しても、そのまま引き継がれます。

録画モードを「ダイレクト」にして録画したい場合や視聴時の映像を高画質で楽しみたい場合は、転送 モードを「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えてください。

切り換える手順についてはPART11の「動作モードを切り換える」(p.282)をご覧ください。なお、ワイヤレスLANの通信環境によっては「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えると、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。ご注意ください。

PART 10

番組表の受信がうまくいかない

A&Q

番組表受信時に問題が起きたときには、ここをご覧ください。

■ 番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる

■ アンテナは接続されていますか?

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.17)。

■ アンテナの向きが悪い、またはアンテナとの接続が長くありませんか?

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策を取ると、受信状態が改善され、 データの取りこぼしの頻度が低くなることがあります。

■ 番組表の受信中に、チャンネルを変更していませんか?

番組表の受信中にチャンネルを変更すると、テレビの視聴を優先し番組表の受信は中断します。

■ テレビの視聴中ではありませんか?

番組表の予約受信は、テレビの視聴中は実行されません。

■ 番組表の受信時刻を深夜や早朝に設定していませんか?

放送局によっては、深夜や早朝などに電波の送信を止めている(停波している)ことがあります。この時間帯に番組表を受信すると、その放送局だけ番組表が取得できなくなることがあります。特定の放送局だけ番組表が取得できないときは、番組表の最初の受信時刻を、その放送局の放送が始まる時刻より後になるよう設定してください。

🔛 デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない

■ 放送局ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けてください

デジタル放送の放送局ロゴは、10分程度の周期で送信されています。番組表を受信している間にロゴが受信できると、テレビメニューや番組表に放送局ロゴが表示されます。

放送局ロゴが表示されていない場合は、その放送局を視聴し続けていると、自動的にロゴを受信し、テレビメニューや番組表に反映されます。



テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局口ゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

PART 10 Q&A

録画ができない

録画をしようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

■ 録画ができない

■ ハードディスクの空き容量が不足していませんか?

ハードディスクの空き容量を確認してください。

ハードディスクに、録画した番組を記録するのに十分な空き容量(p.77)がないと、録画できないことがあります。

録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。 また、不要な番組を削除して、ハードディスクの空き容量を増やすこともできます。

録画した番組の削除については、PART7の「録画した番組を削除する」(p.124)をご覧ください。

■ 録画できる番組ですか?

番組によっては、録画ができないものがあります。番組表の「番組情報」を見ると、録画可能かどうかがわかります。

その他、録画についての詳しい情報は、PART5の「録画について」(p.74)をご覧ください。

■ 録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続していますか?

登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルの をクリックして番組を録画することができません。録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続しなおすか、PART9の「登録したハードディスクに番組を録画する」(p.152)の手順を参考に、録画番組の保存先をパソコンに内蔵されているハードディスクに変更してください。

PART 10 Q&A

ワイヤレスTVデジタルとうまく 通信できないとき

■ ワイヤレスTVデジタルの初期設定で「ワイヤレスTVデジタルに接続できませんでした。」と表示された

■ インターネットに接続するためのLANケーブルを、ワイヤレスTVデジタルに接続したままワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなっていませんか?

ワイヤレスTVデジタルのLANケーブルを外し、あらためてテレビ初期設定をおこなってください。 LANケーブルを外しても状況が改善しないときは、次の「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」を ご確認ください。

■ ワイヤレスTVデジタルに接続できない

■ ワイヤレスTVデジタルの電源は入っていますか?

PART1の「ACアダプタと電源コードを接続する」(p.19)をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。なお、ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります (設定消去スイッチを押したときも同様)。起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(\bigcirc)と TVランプ(\boxed{TV})が両方点灯しています。TVランプ(\boxed{TV})が消灯したら、使用できるようになります。

■ ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後ではありませんか?

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります。ワイヤレスTVデジタルの起動中に初期設定をおこなった場合、パソコン側がワイヤレスTVデジタルを認識できないことがあります。

ワイヤレスTVデジタルの起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(O)とTVランプ($\boxed{\textbf{TV}}$)が両方点灯しています。TVランプ($\boxed{\textbf{TV}}$)が消灯したら使用できるようになります。TVランプ($\boxed{\textbf{TV}}$)が消灯してからもう一度初期設定をおこなってください。

■ ワイヤレスTVデジタルの電波の届く範囲にパソコンを設置していますか? また、周囲に電波の障害になるものはありませんか?

PART1の「安定した通信をおこなうために」(p.9)をご覧になり、設置場所を確認してください。

■ パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?

パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっているか確認してください。ワイヤレスLAN機能の確認について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第4章の「インターネット」をご覧ください。また、ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているか確認してください。

ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック
- 2 画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック

「ワイヤレスネットワーク接続」が「無効」と表示されている場合は、「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックし、「有効にする」をクリックしてください。

■ 機内モードをオンにしていませんか?(LaVieのみ)

パソコンの機内モードがオフになっているか確認してください。詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備·基本編|第4章の「インターネット」をご覧ください。

■ デスクトップの通知領域の■をクリックして、パソコンが接続している無線LANアクセスポイントを変更していませんか?

■をクリックすると、現在パソコンが接続しているワイヤレスLANアクセスポイントが表示されます。 この表示が、現在お使いのワイヤレスTVデジタル(WT-XXXXXX)となっていることを確認してください。ワイヤレスTVデジタル以外のアクセスポイントに接続していた場合には、ワイヤレスTVデジタルに接続するように設定を変更してください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルを接続しているLANケーブルを外したり、ルータの 電源をオフにしたりしていませんか?(ルータを使ってインターネット接続をしてい る場合)

「インターネット接続設定(DHCP利用)」をおこなってDHCPが有効になった後、ワイヤレスTVデジタルからLANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくなります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

■ ルータの設定を変更しませんでしたか?(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2~3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。

ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。その場合は、「インターネット接続設定(DHCP利用)」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

■ パソコンやワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがほかの機器と重複していませんか?(ルータを使わないインターネット接続をしている場合、ルータのDHCP機能をオフにしている場合)

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレス TVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値(「192.168.179.112」など)に設定する必要があります。このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPART の「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」(p.272)をご覧ください。

■ パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続していますか?(有線LAN で接続している場合)

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する設定に変更した場合は、パソコンとワイヤレスTVデジタルとをLANケーブルで接続してください。

■「ワイヤレスLANの設定」で「屋外モード」が選択されていませんか?

ご購入後におこなう「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」が完了すると、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを接続する無線LANモードは、5GHz(法令により屋内利用に限定される周波数帯域)に設定されます。ワイヤレスTVデジタルを使ってテレビを見るときは、このモードにする必要があります。

外出時などに「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHz(屋外モード)」を選択したときは、5GHzの無線 LANモードを使用しない設定になるため、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなります。

テレビを見るときやご自宅でインターネットに接続するときは、パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。

なお「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」に切り換えてから、ワイヤレスTVデジタルと接続できるようになるまで1~2分程度かかることがあります。

参照

ワイヤレスLANの設定について

- →「ワイヤレスLAN機能のオン/オフのしかた」
- ▶ 🚳 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93100130 で検索

「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。(エラーコード Nxxxx)」など、 エラーコードを含むメッセージが表示された

ワイヤレスTVデジタルと接続できない状態です。エラーコードにより原因と対処方法が異なります。 次の表をご覧いただき、対処方法を確認してください。

エラーコード	原因	対処方法
ワリます	ワイヤレスTVデジタルから の電波が受信できません。	 パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認してください。 詳しくは「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」の「パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?」(p.258)をご覧ください。 ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点灯していることを確認してください。 パソコンとワイヤレスTVデジタルの距離が離れていたり、それぞれの間に電波を遮る障害物がないかどうか確認し、電波による通信ができるようにしてください。
	ワイヤレスLANのセキュ リティの設定に問題があり ます。	ワイヤレスLANの暗号化キーや暗号化の設定が、ワイヤレスTVデジタルとパソコンで異なっています。パソコンとワイヤレスTVデジタルの暗号化キーと暗号化モードを正しく設定してください。なお、この状態ではワイヤレスTVデジタルの暗号化キーや暗号化モードの設定ができないため、パソコンの設定をワイヤレスTVデジタルの設定にあわせてください。 上記の操作をおこなっても状況が改善されないときや、ワイヤレスTVデジタルの設定がわからないときは、ご購入時の設定に戻し(p.318)、初期設定をやりなおしてください。
	ワイヤレスLANドライバ が更新されています。	ご購入時の設定に戻し(p.318)、初期設定をやりなおしてください。

エラーコード	原因	対処方法
N0002	パソコンが、ワイヤレスTV デジタル以外のアクセスポ イント(ワイヤレスLANア クセスポイントやワイヤレ スLANルータ)に接続され ています。	接続先をワイヤレスTVデジタルに変更してください。 デスクトップの通知領域のallをクリックし、表示された「WT-xxxxxx」をクリックして、ワイヤレスTVデジタルに接続してください。「WT-xxxxxx」が複数表示されたときは、接続したいワイヤレスTVデジタルの側面に記載されているESSID(無線ネットワーク名)を確認し、その番号と一致した「WT-xxxxxxx」をクリックしてください。
		接続先を変更していないのに、何度もこのメッセージが表示されるときは ワイヤレスLANの接続先が自動的に割り当てられる設定になっていま す。「ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合 の設定を知りたい」(p.273)をご覧いただき、設定を変更してください。
N0003	パソコンのワイヤレス LANが、ワイヤレスLAN ルータに直接接続される設 定になっています。	ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するためには、ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルが有線LANケーブルで接続されている必要があります(p.4)。また、パソコンのワイヤレスLANが、ワイヤレスLANルータに直接接続される設定になっていると、ワイヤレスTVデジタルを使ってテレビを見ることができません。次の手順で設定をやりなおしてください。まず、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.318)、初期設定をやりなおします。 続けて、PART3の「インターネットに接続する」(p.40)をご覧いただき、インターネットに接続するための設定をおこなってください。
	パソコンのネットワークア ダプタ(ワイヤレスLANア ダプタや有線LANアダプ タなど)のIPアドレスが変 更されています。	パソコンのネットワークアダプタのIPアドレスと、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスが、同じネットワーク上にあるよう設定しなおしてください。なお、この状態では、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの変更や確認ができないため、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがわからないときや、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したいときは、ご購入時の設定に戻し(p.318)、設定をやりなおしてください。ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの設定は、「詳細設定」(p.304)で確認したり変更することができます。
N0004	ワイヤレスTVデジタルが 「IPアドレスを自動で取得 する」 設定になっているに もかかわらず、パソコンは 固定のIPアドレスを使用す る設定になっています。	このエラーコードは次のような条件のときに表示されます。 ・「インターネット接続設定(DHCP利用)」をおこなった後で、パソコンのネットワークアダプタの設定を固定IPアドレスに変更した・「ワイヤレスTVデジタル初期設定」をおこなった後で、「詳細設定」(p.304)で「IPアドレスを自動的に取得する」に変更したいずれの場合も、パソコンのネットワークアダプタの設定を「IPアドレスを自動的に取得する」に変更してください。
NOOO5 LANケーブルが正しく接続されていない、IPアドレスが競合しているなど、ネットワークに問題があり		ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続しているときは ワイヤレスTVデジタルとパソコンが、LANケーブルで正しく接続され ていることを確認してください。
	ます。	ネットワーク環境を固定IPアドレスで運用しているときは パソコンやワイヤレスTVデジタルが使用しているIPアドレスが、ほか の機器と重複していないかどうか確認してください。
		LANケーブルやIPアドレスの割り当てに問題がないときは ・ パソコンを再起動してください。 ・ ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを一度取り外し、あらためて取り付けなおしてください。

エラーコード	原因	対処方法
N0006	「インターネット接続設定 (DHCP利用)」をおこなっ た後、ネットワークの接続 に問題が起きています。	 ルータやルータとの接続について確認してください。 ・ルータの電源が入っていることを確認してください。 ・ルータとワイヤレスTVデジタルが、LANケーブルで正しく接続されていることを確認してください。 ・ルータが正常に動作していることを確認してください。そのルータに接続しているほかのパソコンからインターネットに接続できれば、ルータの動作は正常です。
		 ルータそのものやルータとの接続に問題がないときは パソコンを再起動してください。 パソコンを再起動しても問題が改善されないときは、ワイヤレスTV デジタルをご購入時の設定に戻し(p.318)、初期設定をおこなってください。
N0007	「ワイヤレスLANの設定」で、「2.4GHz (屋外モード)」が選択されています。	パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと 5GHz(屋内モード)」を選択してください。 詳しくは「「ワイヤレスLANの設定」で「屋外モード」が選択されていませんか?」(p.260)をご覧ください。
N0008	パソコンのワイヤレス LAN機能が使用できない 状態です。	WiMAX機能とワイヤレスLAN機能を切り換えて使用するモデルで、 WiMAX機能が有効になっているため、ワイヤレスLAN機能が使用でき ません。WiMAX機能を無効にしてください。
N0009	パソコンのワイヤレス LANの周波数帯が、ワイヤ レスTVデジタルと異なる 周波数帯に変更されてお り、また、ほかのアクセス ポイントに接続していま す。	パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。設定を変更して1~2分経過してから、デスクトップの通知領域の一をクリックし、表示された「WT-xxxxxx」をクリックして、ワイヤレスTVデジタルに接続してください。「WT-xxxxxx」が複数表示されたときは、接続したいワイヤレスTVデジタルの側面に記載されているESSID(無線ネットワーク名)を確認し、その番号と一致した「WT-xxxxxx」をクリックしてください。
N0010	パソコンのワイヤレス LAN機能が使用できない状態です。また、「ワイヤレスLANの設定」で、 「2.4GHz(屋外モード)」が 選択されています。	WiMAX機能とワイヤレスLAN機能を切り換えて使用するモデルで、WiMAX機能が有効になっているため、ワイヤレスLAN機能が使用できません。WiMAX機能を無効にしてください。その後、パソコンをワイヤレスTVデジタルと通信できる屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で、「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。
N0011	ワイヤレスTVデジタルを インターネットに接続する ための設定がおこなわれて いません。	ワイヤレスTVデジタルをインターネットに接続するための設定がおこなわれていない状態で、「ひかりTV」を視聴しようとしたときに表示されます。ルータを使うときは「PART3 インターネットに接続する」(p.39)をご覧いただき、「インターネット接続設定(DHCP利用)」をおこなってください。ルータを使わないときは、PART11の「その他のインターネット接続について」(p.300)をご覧いただき、インターネットに接続するための設定をおこなってください。

		リイヤレスIVテジタルからの電波が受信できません。	 ハソコンのワイヤレスLAN機能か有効になっていることを確認してください。 詳しくは「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」の「パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?」(p.258)をご覧ください。 ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点灯していることを確認してください。 パソコンとワイヤレスTVデジタルの距離が離れていたり、それぞれの間に電波を遮る障害物がないかどうか確認し、電波による通信ができるようにしてください。
	仮想無線デバイスの使用で 競合が起きています。	ワイヤレスLANアクセスポイント(またはワイヤレスLANルータ)との接続に利用している仮想デバイス(Microsoft Hosted Network Virtual Adapter)を別のソフトウェア(インテル [®] ワイヤレス・ディスプレイ)が使用しているために、SmartVisionとそのソフトウェアとの間で競合が起きている可能性があります。SmartVisionを使用するときは、該当するソフトウェアを終了してください。	
		ワイヤレスLANアクセス ポイント(またはワイヤレ スLANルータ) との接続が 切断されました。	ワイヤレスLANアクセスポイント(またはワイヤレスLANルータ)の電源入れなおしや再起動などにより、接続が切断された可能性があります。その場合はしばらく待っていると自動的に接続されます。また、SmartVisionを使用しているときにワイヤレスLANアダプタの設定を変更すると、このエラーコードが表示されることがあります。SmartVision使用中はワイヤレスLANアダプタの設定を変更しないでください。
		クライアントモードで設定 されているESSIDが、既存 のアクセスポイントと重複 しています。	次の①と②が等しいときが左の状態に該当します。 ① クライアントモード設定の際に入力したESSIDの末尾に"2"を付記したESSID ② スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックし、「アクティブなネットワークの表示」に表示されているESSID 例:クライアントモード設定の際に入力したESSIDが「abcdefgh」で、「アクティブなネットワークの表示」に表示されているESSIDが「abcdefgh 2」となっている場合上記の状態の場合、PART11の「クライアントモードを解除する」(p.289)をご覧いただき、クライアントモードを解除してワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなってください。その後、あらためてクライアントモードの設定をおこなってください。このとき、既存のアクセスポイントのものと重複しないESSIDを設定してください。
		仮想無線デバイスに固定 IPアドレスが設定されています。	次の操作をおこなってください。 ① スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリック ② 表示された画面の左側にある「アダプターの設定の変更」をクリック ③ デバイス名に「Microsoft Hosted Network Virtual Adapter」と表記されているアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック ④ 「ネットワーク」 タブをクリックし、表示された画面の中央のリストで「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」をクリックして「プロパティ」をクリック ⑤ プロパティの画面で「全般」タブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得する」および「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して、「OK」をクリック

対処方法

・パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認して

エラーコード

N1001

原因

ワイヤレスTVデジタルから

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で「ワイヤレスTVデジタルの検索」の結果「ワイヤレスTVデジタルが見つかりませんでした。…」と表示される

■ ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、初期状態に戻しませんでしたか?

ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、ワイヤレスTVデジタルを初期状態に戻したときは、ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアクセスポイントに関する設定がすべて消去されてしまうため、パソコンとの通信ができなくなります。

この場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.318)および、PART2の「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.26)をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。

■ 同じネットワークに接続しているほかのパソコンやワイヤレスTVデジタルに設定されているIPアドレスが、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスと重複していませんか?

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレス TVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値(「192.168.179.112」など)に設定する必要があります。

このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPARTの「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」(p.272)をご覧ください。

■ ルータの設定は終わっていますか?(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

ルータを使ってインターネットに接続するためには、ルータの設定が必要です。詳しくはプロバイダから入手した資料やルータのマニュアルなどをご覧ください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルを接続しているLANケーブルを外したり、ルータの 電源をオフにしたりしていませんか?(ルータを使ってインターネット接続をしてい る場合)

「インターネット接続の設定」をおこなってDHCPが有効になった後、ワイヤレスTVデジタルから LANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくな ります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

■ ルータの設定を変更しませんでしたか?

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2~3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。

ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。その場合は、「インターネット接続の設定」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

ワイヤレスTVデジタルと接続できない原因がわからないときの対処方法を 知りたい

■ ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなってください

パソコンとワイヤレスTVデジタルが接続できないとき、いったんワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.318)、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなう(p.26)と、ネットワークの設定上の問題などが改善され、接続できるようになることがあります。接続できない原因がわからないときは、この操作を試してみてください。

・・ クライアントモードの設定後、インターネット接続の設定をおこなったが、 インターネットにアクセスできない

■ アクセスポイントへの接続が自動設定になっていない可能性があります

スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックし、「アクティブなネットワークの表示」にインターネット接続の設定をおこなったアクセスポイントが表示されていることを確認してください。

表示されていないときは、次の操作でアクセスポイントへの接続が自動設定になっているかどうか確認してください。

- ① デスクトップの通知領域の … をクリック
- ②インターネット接続の設定をおこなったアクセスポイントをクリック
- ③「自動的に接続する」にチェックが入っていることを確認する

チェックが入っていないときは、クリックしてチェックを入れてください。

■ ワイヤレスTVデジタルで接続設定をやりなおしたら、インターネットにアクセスできなくなった。

あらためてインターネットの接続設定をおこなってください。

■「クライアントモード」の設定時、ワイヤレスTVデジタルと接続できない

■ インターネット接続の共有を設定している可能性があります

次の手順でインターネット接続の共有が設定されていないか確認してください。

- ① スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」の「アダプターの設定の変更」をクリック
- ② デバイス名に「Microsoft Hosted Network Virtual Adapter」 と表記されているアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック
- ③ 「共有」 タブをクリックし、「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおしての接続を許可する」 にチェックが入っているかどうか確認する

チェックが入っていたときは、クリックしてチェックを外し、パソコンを再起動してください。

・・ 「設定消去」後、すぐに「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」をおこなったが、「接続するワイヤレスTVデジタルを選ぶ」の一覧に、接続したいワイヤレスTVデジタルが表示されない

■ ワイヤレスTVデジタルが再起動中ではありませんか?

「設定消去」をおこなうとワイヤレスTVデジタルが自動的に再起動します。再起動中に初期設定をおこなった場合、パソコン側がワイヤレスTVデジタルを認識できないことがあります。

再起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(\bigcirc)とTVランプ($\boxed{\textit{TV}}$)が両方点灯しています。 再起動が完了すると、電源ランプ(\bigcirc)が点滅に変わり、TVランプ($\boxed{\boxed{\textit{TV}}}$)が消灯します。ランプの状態で再起動が完了したことを確認してから、あらためて「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」をおこなってください。

PART 10 その他 Q&A

操作パネルが表示されない

■ マウス専用画面ではありませんか?

タスク バーから「SmartVision」を起動したときは、マウス専用画面(p.144)が表示されます。マウス専用画面では操作パネルが表示されません。操作パネルを使って操作するときは、画面下の「フルスクリーン」タブをクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードに切り換わります。



■ リモコンで操作できない

■ SmartVisionのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていませんか?

SmartVisionのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていると、リモコンで正しく操作することができなくなります。このときは、リモコンの【テレビ】を押してください。SmartVisionの画面が手前に表示され、リモコンでの操作ができるようになります。

■ リモコンに電池をセットしましたか?

リモコンで操作するには、リモコンに電池を入れてください。電池の入れ方については、『ユーザーズマニュアル』の「準備·基本編」第3章の「リモコン」をご覧ください。

■ リモコンのスイッチを入れましたか?(VALUESTAR Nのみ)

リモコンの右側面にあるモード切換スイッチを、ボタン操作側(下側)にあわせてください。

■ リモコンでデータ放送が操作できない

■ ご購入時の状態では、録画した番組の再生、タイムシフトモードでデータ放送番組を視聴する場合、また、放送内容によっては、データ放送の一部の操作ができない場合があります

リモコンの【サブメニュー】を押して「リモコン」を選び、「データ放送固定モード」を選んで【決定】を押してください。

・ リモコンの【電源】を押しても、テレビが終了するのに時間がかかる

■ リモコンからのテレビの終了には30秒程度かかります

同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷のかかる動作をおこなっている場合は、終了に 通常の倍以上かかることもあります。



- ●【電源】を押してから、1分以上経過してもパソコンが終了しない場合は、不要なソフトが同時に複数実行されていないかを確認してください。また、予約開始時刻が近い場合は、SmartVisionは終了しますが、パソコンは終了しません。
- ●ご購入時の状態では、録画(予約および終了時刻が設定された録画)、録画モード変換、光ディスク書き込み、外でもVIDEOの転送、ホームネットダビング、簡易編集した番組の保存、デジタル放送の関連データのダウンロードをおこなっているとき、【電源】を押すと画面が暗くなりますが、パソコンはすぐには終了しません。テレビ以外に動作しているソフトがなければ、上記の動作が完了してから、パソコンが終了します。

■ リモコンの【電源】や【テレビ】を押しても、パソコンが起動しない(LaVieのみ)

■ 電源を切った状態、または休止状態ではありませんか?

パソコンの電源を切った状態、または休止状態から、リモコンの【電源】や【テレビ】でパソコンを起動することはできません。



ご購入時の設定では、パソコンが自動的にスリープ状態になってから30時間たつと休止状態になります。

「SmartVisionをアップデートしてください。」 というメッセージが表示された

CPRMアップデートをおこなわずにDVD-RAM/DVD-Rに保存をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。

PART8の「CPRMのアップデートをする」(p.130)をご覧になり、SmartVisionをアップデートしてください。

■ DVDに保存しようとしたが、選択できない番組(保存できない番組)がある

■ 映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組です

映像フォーマット「480p」 または「720p」 で放送された番組は、DVDにVRモードで保存することができません。

■ DVD-RAMの書き込みに失敗する

このパソコン以外で使用したことのあるDVD-RAMに録画番組を保存すると、書き込みに失敗する場合があります。その場合は、このパソコンでDVD-RAMをフォーマットしてから、録画番組を保存してください。フォーマットをおこなうと、DVD-RAMのデータはすべて削除されます。必要に応じて、データのバックアップを取ってください。

DVD-RAMのフォーマットについて詳しくは、PART8の「光ディスクをフォーマットする」(p.131)をご覧ください。

■ SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい

■ SmartVisionの録画番組データをそのままほかのパソコンに移すことはできません

録画番組データをほかのパソコンで見るときは、SmartVisionの光ディスクへの保存機能(p.133)を使って、データを光ディスクに保存して映像データとしてほかのパソコンで再生してください。

■ テレビを終了しようとしたが終了しない

■ ファイアウォールソフトで、テレビの通信を遮断していませんか?

ファイアウォールソフトの設定を変更して、テレビ関連アプリケーションの通信監視を除外するか、無効化してください。

・・・リモコンの【電源】や【テレビ】以外のボタンを押したとき、パソコンが復帰した。

パソコンがスリープ状態であれば、リモコンの【テレビ】、【電源】以外のボタンを押しても、スリープ状態が解除され、パソコンが復帰します。

■ ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動できない

テレビを視聴中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中、予約開始5分前など、SmartVisionが動作していたり、予約に備えている間は、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動することができません。

これらの動作が終了してから、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動してください。

■ テレビ画面上にメッセージが表示された

■ メッセージの内容にしたがって、ご利用環境を確認してください

- [B-CASカードを正しく装着してください。] B-CASカードが装着されていないか、または正しい向きでしっかりとセットされていない可能性があります。もう一度B-CASカードを確認してセットしなおしてみてください(p.19)。
- [E201 信号レベルが低下しています。]
 - アンテナケーブルを確認してください。
 - アンテナの向きを確認してください。
- [E202 信号が受信できません。]
 - アンテナケーブルを確認してください。
 - ・地上デジタル放送の場合は、テレビ初期設定をおこない、チャンネルをスキャンしなおしてくだ さい。
 - ・BS・110度CSデジタル放送の場合は、雨、雪、雷雲などによって電波が受信できなくなると表示されます。 天候が回復し、電波の状態が改善されれば、映像が表示されます。
- [E203 放送休止中]

受信レベルがOまたはそれに近い値のとき、このメッセージが表示されます。

- ・番組表などで放送時間をお確かめください。
- ・エラー表示チャンネルの受信レベルを確認してください。
- [E209 アンテナの接続を確認してください]

BS/110度CSデジタルアンテナのアンテナ線がショートしたときに、このメッセージが表示されます。

パソコンの電源を切り、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切ってから、BS/110度CSデジタルアンテナ端子に接続しているアンテナ線を外し、アンテナ線のショートの原因を確認してください。そして、ショートの原因を取り除いた後で、再びアンテナ線をパソコンのアンテナ端子に接続してください。なお、ショートの原因がわからないときには、お近くの電器店にご相談ください。

● [ECO1 B-CASカードの情報を読み取れません。B-CASカードが装着されていること、また正しい 方向に装着されていることをご確認ください。]

B-CASカード自体に問題があるか、B-CASカードが正しくセットされていないときに表示されます。B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

SmartVisionの動作が遅いことがある

■ 録画ファイルの数が多くありませんか?

録画したファイルの数が多いとSmartVision起動後の動作が遅いことがあります(映像の乱れやコマ落ちなども含む)。

保存しておきたい番組はSmartVisionのDVD作成機能またはファイル出力機能を使ってDVDに保存し、不要となった録画ファイルは削除してください。

■ パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高くありませんか?

パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高い状態では、放送波の切り換えや、タイムシフトなどのモードの切り換え/早送り/巻き戻し等の操作をおこなってから、実際に機能が働くまでに時間がかかる場合があります。

パソコンの負荷を軽減するために、同時に動作しているソフトを終了させてください。また、ソフトの 再起動やハードディスクの整理などをお試しください。

■ 操作中にウィンドウが見えなくなる

■ SmartVisionを常に手前に表示する設定にしていませんか?

マウス専用画面のスリムモードで、右クリックメニューの「常に最前面に表示」を有効にすると、スリムモードで表示されているSmartVisionがほかのウィンドウよりも常に手前に表示されます。

この状態で、SmartVisionから別のソフトを起動したり、別のウィンドウを表示させると、それらのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまう場合があります。

このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。

「常に最前面に表示」を無効にすれば、この現象は起こらなくなります。

・ ハードディスク以外の機器を接続したとき、SmartVisionで録画用ハード ディスクとして利用するように設定するか確認する画面が表示される

■ メッセージの画面でキャンセルを選択してください

ハードディスク以外の外部接続機器であっても、SmartVision側でハードディスクと認識される場合があります。その場合には、キャンセルを選択してください。

コピー回数が「再生不可」と表示された番組がある

■ 利用できない録画ファイルです

「再生不可」の番組は、再生を含め、一切利用できません。ハードディスクの容量を節約するため、削除することをおすすめします。録画した番組が「再生不可」の状態にならないようにするために、再セットアップをおこなった場合は、録画番組が保存されている外付けハードディスクをSmartVisionに再登録(テレビ映像を表示している状態で、パソコンに外付けハードディスクを接続し、メッセージ表示を確認)(p.151)してください。

■ 再セットアップする前などに録画番組のデータをバックアップしたい

■ 外付けハードディスクにデータを移動してください

外付けハードディスクをSmartVisionに登録し(p.151)、その外付けハードディスクにCドライブ (SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されている録画番組のデータを移動することができます。

■ タスク バーのSmartVisionアイコンが表示されない

誤操作やパソコンの再セットアップなどによってタスク バーのSmartVisionアイコンが表示されなくなったときは、次の手順でタスク バーにアイコンを追加してください。


- 】 スタート画面の「SmartVision テレビを見る」を右クリック
- 2 画面下の「タスク バーにピン留めする」をクリック

➡ パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい

以下の手順で知ることができます。

- 2 画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック
- 3 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして表示される「状態」をクリックし、表示された「ワイヤレス ネットワーク接続の状態」で「詳細」をクリック

「ネットワーク接続の詳細」にパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレス(IPv4 アドレス)とサブネットマスクが表示されます。

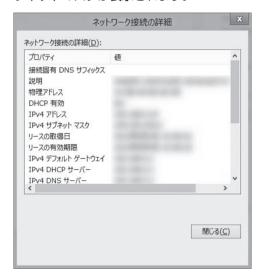

また、チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「コマンドプロンプト」をクリックし、キーボードから 「ipconfig」と入力して【Enter】を押して表示される画面でも、パソコンのワイヤレスLANアダプタの IPアドレスとサブネットマスクを知ることができます。

パソコンをシャットダウンするときに、「バックグラウンドプログラムの終 了を待機しています」とメッセージが出た

■ しばらくするとシャットダウンするので、そのままお待ちください

このメッセージはアプリケーションの終了処理に時間がかかっている場合に表示されます。

「ウェブ検索」機能を使ったときInternet Explorerが表示されない。マウスでInternet Explorerをクリックしても、テレビ(SmartVision)の手前に表示されない

■ SmartVisionを常に手前に表示する設定にしていませんか?

マウス専用画面のスリムモードで、右クリックメニューの「常に最前面に表示」を有効にすると、スリムモードで表示されているSmartVisionがほかのウィンドウよりも常に手前に表示されます。

この状態で、SmartVisionの「ウェブ検索」機能を使ってInternet Explorerを起動すると、そのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまいます。

このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。

「常に最前面に表示 | を無効にすれば、この現象は起こらなくなります。

■ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定 を知りたい

パソコンをワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことがある場合、ワイヤレスTVデジタルとの通信が一時的にできなくなったとき、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに自動的に接続されることがあります。

この場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなり、初期設定に失敗したり、テレビの視聴ができなくなります。

このような問題を防ぐために、ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているアクセスポイントや、ワイヤレスTVデジタルに接続しているとき自動的に接続が切り換わったことがあるアクセスポイントについて、次の設定をおこなってください。

- 】 デスクトップの通知領域の■■をクリック
- 2 ワイヤレスTVデジタル(WT-XXXXXX)以外のワイヤレスLANアクセスポイントをクリック
- 3 「自動的に接続する」をクリックしてチェックを外す

ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているすべてのアクセスポイントやワイヤレスLANルータについて、手順2~手順3を繰り返してください。

■ 録画したすべての番組に「再生不可」と表示された

■ 録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続していませんか?

録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続すると、録画したすべての番組に「再生不可」と表示されます。

接続しているワイヤレスTVデジタルを確認し、録画したときに接続していたワイヤレスTVデジタルに接続しなおします。ワイヤレスTVデジタルのESSIDの控えを確認し(p.16)、ご購入時の設定に戻してから(p.318)、初期設定をやりなおしてください(p.26)。

■ ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の対 処方法を知りたい

■ ワイヤレスTVデジタルとルータが有線LANケーブルで接続できないときは

ここでは、設置場所などの都合でワイヤレスTVデジタルとルータを有線LANケーブルで接続できないときの代替手段をご紹介します。詳しい設定などについては、それぞれの機器のマニュアルをご覧ください。

- ●ワイヤレスLANルータの親機・子機セットを用意する場合 ワイヤレスLANルータ子機とワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続します。
- ●ワイヤレスLANルータをお使いの場合 別途、ワイヤレスLANイーサネットコンバータをご用意いただき、ワイヤレスTVデジタルとワイヤ レスLANイーサネットコンバータを有線LANで接続します。
- ●PLCアダプタの親機・子機セットを用意する場合 PLCアダプタの親機をルータに、子機をワイヤレスTVデジタルに、それぞれ有線LANで接続します。

伊ポイント

- ●ネットワークに関するご購入時の設定値については、PART11の「ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定」 (p.320)をご覧ください。 なお、インターネットに接続する設定(p.40)をおこなうと、IPアドレスの自動取得の設定が「する」に変更されます。
- ●ワイヤレスLANイーサネットコンバータやPLCアダプタは、あらかじめ設定しておいてください。

・・・ リモコンで「きこえる変速再生」の操作ができない

■ リモコンのモードを変更していませんか?

リモコンが「データ放送固定モード」になっていると「きこえる変速再生」の操作ができません。リモコンの【サブメニュー】を押して、「リモコン(データ放送固定モード)」を選び、「自動切換(再生操作モード)」を選んで【決定】を押してください。

「外でもVIDEO」の番組を携帯電話で視聴できない

■ お手持ちの携帯電話が対応しているかどうか確認してください

お手持ちの携帯電話が「外でもVIDEO」の再生に対応した機種かどうか、121ware.comでご確認ください。なお、SD画質の「外でもVIDEO」は対応する携帯電話がよりかぎられています。この機能をお使いになる前に、対応状況をご確認いただくことをおすすめします。

「クライアントモード」で使用していると、「アクセスポイントモード」より もSmartVisionの起動が遅くなる

「クライアントモード」 設定に伴うワイヤレス LAN環境の設定によるものです。 Smart Vision 起動後の機能や動作に影響はありません。

■ セキュリティソフトを入れ換えてから問題が起こるようになった

ご購入時にインストールされているウイルスバスター以外のセキュリティソフトをご使用になると、次のような問題が発生することがあります。

- 1. テレビを視聴しているときや録画番組を再生しているときに映像が乱れることがある。
- 2. オートチャプターが作成されないことがある。
- 3. ホームネットワークダビングができないことがある。
- 4. データ放送の双方向サービス(データの送受信)ができないことがある。

セキュリティソフトを入れ換えたときは、次のファイルに通信許可(アクセス権)を設定してください。 設定方法については、入れ換えたセキュリティソフトのマニュアルやヘルプをご確認ください。 <通信許可ファイル>

- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥DtnCtl.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥BDTVMW.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥bdtvmw ¥BDTVGW.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥TVST_set.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥SvUl.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥DtnCtl.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥SVDWrite.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥twitterAPforSV ¥twitterAPforSV.exe



付 録

このパソコンを廃棄・譲渡するときに、SmartVisionに保存されている個人情報を消去する方法や、アンテナの設定方法を説明しています。また、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の状態に戻す方法について記載しています。

PART 11

ダビング10とは

付録

ここでは、デジタル放送の録画ルール「ダビング10」について説明しています。

□ コピー制御方式について

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング10」または「コピーワンス」と呼ばれるコピー制御が加えられています。

このパソコンはダビング10に対応しており、ハードディスクに録画したデジタル放送のダビング10番組が、CPRM対応のDVDなどの光ディスクに10回まで保存(9回まではコピー、最後の1回はムーブ(移動))できます。

また、録画されたコピーワンス(コピー不可)の番組は、光ディスクに 1回だけ保存(ムーブ(移動))できます。

ムーブ(移動)した場合、ハードディスクから当該番組は自動的に削除されます。

なお、保存したDVDなどの光ディスクから再度コピーを作成する (孫コピーを作成する)ことはできません。

次の点にご注意ください。

- どの番組がダビング10で放送されるかは、番組によって異なります。
- EPG(電子番組表)の情報では、コピーワンス/ダビング10のどちらのコピー制御方式による番組か区別できません。番組表には、どちらの番組の場合でも「コピー制限あり」と表示されます。番組をハードディスクに録画すると、録画番組一覧の画面で、どちらのコピー制御方式による番組か確認できます。

チェック

携帯電話(SDカード)に携帯電話用のデータを転送したときや、ホームネットワークを経由してメディアサーバに転送したときも、コピーできる残りの回数が減ります。

■ ダビング10とコピーワンスの違い

「ダビング10」と「コピーワンス」の違いは、次のようになります。


コピー制御方式	コピー回数	光ディスクへの保存/ 携帯電話(SDカード)への転送/ メディアサーバへの転送
ダビング10	コピー可(回数制限)	コピー9回、ムーブ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除 されます)
コピーワンス	コピー不可 (光ディスクへのムーブは1回のみ 可能)	ムーブのみ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除 されます)

▋ ダビング10でできること

●ダビング10


パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに最大9回コピーすることができます。コピーするたびにコピーできる残りの回数は減っていきます。

コピーできる残り回数がOになると光ディスクへの保存はムーブ(移動)になり、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。

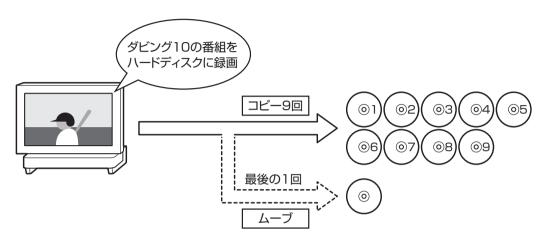

●コピーワンス

パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに保存するとムーブ(移動)され、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。

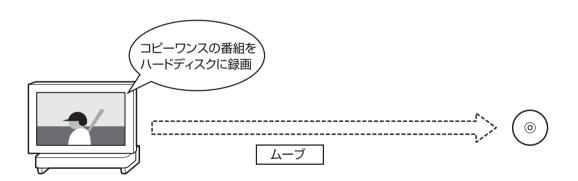

PART

付録

ライトモード(データ量優先)について

ワイヤレスLANの速度によって、「ダイレクトモード(画質優先)」と「ライトモード(データ量優先)」からモードを選びます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタルでは、ワイヤレスLANを使ってテレビの映像を送受信するため、ワイヤレスLANの通信速度が十分に確保できない環境では、コマ落ちなどが起こる場合があります。その場合は、動作モードを「ライトモード(データ量優先)」にすることをおすすめします。

■ テレビ初期設定後の動作モードについて

アクセスポイントモードのとき

動作モードは、テレビ初期設定の途中(p.30の手順9)で、ワイヤレスネットワークレベル(ワイヤレスLANの速度)にあわせて自動的に設定されます。

クライアントモードのとき

動作モードは「ライトモード(データ量優先)」に設定されます。

■「ダイレクトモード(画質優先)」と「ライトモード(データ量優先)」の違い

「ライトモード(データ量優先)」では、より少ないデータ量でも映像を表示できるように、テレビの映像を変換して表示します。そのため、「ダイレクトモード(画質優先)」と比べて次の違いがあります。

●テレビの画質

ファインで録画したときと同じ画質で表示されます。

●録画

ダイレクト、ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)、ダイレクト +外でもVIDEO(ワンセグ画質)の画質モードで録画することは できません。ファイン、ファインロング、セミファインロング、 ロングのいずれかで録画します。

チェック

- ●さかのぼり録画(p.81)もファインで録画されます。
- ●録画モードをダイレクトで予約 した番組の録画時に、動作モードが「ライトモード(データ量優先)」になっていた場合は、ファインで録画されます。

お使いの環境のワイヤレスネットワークレベルは、次の手順で確認できます。

1 操作パネルの 画 をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 □ 」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」をクリック

ワイヤレスネットワークレベルが表示されます。

3 速度を確認する



速度によって、おすすめする動作モードが異なります。

- ・100Mbps以上:ダイレクトモード(画質優先)
- ・40Mbps以上、100Mbps未満:ライトモード(データ量優先)
- ・40Mbps未満:40Mbps以上になるように、パソコンとワイヤレスTVデジタルとの距離を調節してください。改善した速度に応じて、ダイレクトモード(画質優先)またはライトモード(データ量優先)をお使いください。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。




クライアントモードのときは、「シ グナルの強さ」だけが表示されま す。「速度」は表示されません。

> 付 録

■ 動作モードを切り換える

- **プレビが表示されている画面上で右クリック** サブメニューが表示されます。
- 2 「転送モード(ダイレクトモード)」-「ライトモード(データ量 優先)」をクリック

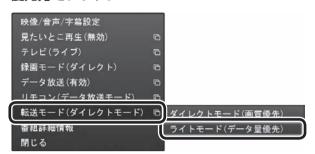

確認の画面が表示されます。

3 表示された内容を読んで、「はい」をクリック

これで、動作モードが変更されます。



録画の実行中は、動作モードを変 更することができません。

イダポイント

「ダイレクトモード(画質優先)」に変更する場合は、手順2で「ダイレクトモード(画質優先)」をクリックしてください。

B-CASカードについて

付録

デジタル放送の視聴に必要なB-CASカードについて説明します。 B-CASカードは、登録が必要です。

■ B-CASカードを扱うときの注意

B-CASカードは、デジタル放送の各種サービスを利用するために必要なカードです。このパソコンにB-CASカードをセットしないと、デジタル放送を視聴できません。

B-CASカードを扱うときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタル専用のB-CASカード以外のものをセットしないでください。
- ●B-CASカードは、記載されている「使用許諾契約約款」の内容を 読み、了解された上で台紙からはがしてください。
- ●B-CASカードの取り扱いについて、次のことにご注意ください。
 - ・裏面の金メッキされた端子に手を触れないでください。
 - ・折り曲げたり、変形させたり、傷を付けないでください。
 - ・上に重いものを載せたり、踏みつけたりしないでください。
 - ・ぬれた手で触ったり、水をかけたりしないでください。
 - ・分解・加工しないでください。
- ●裏向きや逆方向からB-CASカードをセットしないでください。 セットする方向を間違えると、B-CASカードが機能せず、デジタル放送を視聴できません。
- ●B-CASカードは、常時セットしたままにしておいてください。取り出す場合は、先にパソコンの電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いた後に、B-CASカードを取り出してください。

圏ポイント

限定受信システム(CAS:Conditional Access System)とは、特定のお客様にかぎって、番組の視聴ができるようにするシステムです。

🕶 B-CASカードの情報を確認する

B-CASカードの情報は次の方法で確認できます。

1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 ♀」- 「B-CASカード情報の確認」をクリック

B-CASカードの情報が表示されます。



付録

PART 11 ナイトモードについて (VALUESTAR Nのみ)

画面と音声をオフにした状態で予約録画ができるナイトモードにつ いて説明します。

ナイトモードについて

VALUESTAR Nは、予約録画や番組表の受信でパソコンが自動的 に起動したとき、画面に何も表示されず音声も出力されません。こ れを「ナイトモード」と呼びます。

就寝中や外出中の録画に便利です。

画面消灯モードについて

VALUESTAR Nは、ナイトモードとは別に、起動しているパソコ ンの画面と音声をオフにする機能があります。これを「画面消灯 モード」と呼びます。

録画番組を光ディスクにダビングしている場合など、パソコンの 機能は使っていても特に操作する必要がないとき、画面と音声を 一時的にオフにしておくことができます。

本体右側面の明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押すと、画面消 灯モードとなり、本体右側面の画面消灯ランプが青色に点灯します。 もとに戻すときは、もう一度明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを 押します。

明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンについては、「ユーザーズマニュ アル」の「各部の名称」をご覧ください。

予約実行前後の動作を設定する

付録

予約録画、予約視聴、番組表の予約受信を実行するときに、省電力状態や電源を切った状態から起動したり、また予約実行後に省電力状態にしたり、電源を切ったりできます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定 \」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック



「予約録画の設定」画面が表示されます。

3 「予約実行時の電源設定」をクリック



「予約実行時の電源設定 | 画面が表示されます。

参照

省電力状態について

- →「省電力機能」
- ▶

 ▶

 ば「ソフト&サポートナビゲーター」

 ▶検索番号 93160010 で


 検索



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

4 予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を設定する

この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を選んでクリックします。

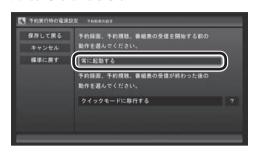

- ●「常に起動する」 予約録画、予約視聴、番組表の受信、いずれかの予定時間になる と、パソコンが自動的に起動します。
- ●「シャットダウンの場合は起動しない」 省電力状態からパソコンが自動的に復帰して、予約録画、予約視聴、番組表の受信を実行します。この場合はパソコンの電源が切れていると予約は実行されません。

5 予約録画、予約視聴、番組表の受信終了時の動作を設定する

- ① この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を 選んでクリック
 - ●「何もしない」 予約や番組表受信終了後、パソコンの電源が入ったままとなります。
 - ●「スリープ状態に移行する」 予約や番組表受信終了後、自動的にスリープ状態になります。
 - ●「休止状態に移行する」 予約や番組表受信終了後、自動的に休止状態になります。
 - ●「電源を切る(シャットダウン)」 予約や番組表受信終了後、自動的にシャットダウンします。
 - ●「クイックモードに移行する」 予約や番組表受信終了後に、自動的にクイックモードになり ます。
- ② 「保存して戻る」をクリック



これで、設定した動作をするようになります。

倒ポイント

ご購入時の設定は、モデルによっ て異なります。

クイックパワーオンでパソコンの電源が切れている状態であっても、SmartVisionの予約動作でパソコンが自動的に起動し、自動で電源が切れたときは、その次に電源を入れると手順5(予約録画、予約視聴、番組表の受信終了時の動作を設定する)で設定した動作で起動します。

チェック

- ●ご購入時は「クイックモードに 移行する」に設定されています。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 を選んだ場合は、設定変更後に 録画予約などをおこなうときの ために、「自動サインイン」の設 定をしてください。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 に設定している場合は、予約実 行時に複数のユーザーがサイン インした状態にならないように してください。複数のユーザー がサインインしている状態にす ると、以降の予約が実行されません。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 に設定すると、ほかのアプリケー ションで作成中のデータがあっ た場合、保存していなかったデー タは失われてしまいますので、 注意してください。
- ●電源を切った状態から予約や番組表の受信を実行できるのは、 「自動サインイン」(p.292)で設定されたユーザーのみです。

伊ポイント

予約録画終了の時点でテレビを見ている場合や、もとからテレビを 見ているときに予約視聴が開始された場合は、そのままテレビを利用できます。

アンテナの設定をする

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をしてください。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をすると改善される場合があります。

■ アンテナの調節をする

1 操作パネルの をクリック



- 2 「情報 □」をクリックし、「受信レベルの確認」をクリック
- 3 確認したい「放送波」と「チャンネル」を選ぶ



受信レベルが表示されます。

4 アンテナの向きを調節する

アンテナの向きを調節していくと、「レベル:中」または「レベル:高」 と表示されます。その状態で受信レベルが最大となるようにアン テナの向きを調節して、アンテナを固定します。

「効果音」を「鳴らす」に設定していると、受信レベルが53以上の場合に音が鳴ります。

5 「戻る」をクリック

これで、アンテナの設定は完了です。



受信レベルは目安として56以上になるように調節してください。アンテナの受信レベルは、天候・季節・受信している地域(アンテナの設置場所)などによって異なります。

衛星アンテナの電源供給の設定をする

ご購入時の設定では、衛星アンテナの電源供給をしない設定となっています。

アンテナに給電が必要な場合は、次の手順で設定を変更してください。

- | Tアンテナの調節をする](p.287)の手順1~手順2をおこなう
- 2 「衛星アンテナの電源供給」をクリックし、表示されたメニューで「+15V」をクリック
- 3 「保存して戻る」をクリック

クライアントモードを解除する

付録

クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに設定しなおすときは、まずワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、あらためてワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこないます。

- **ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の設定に戻す** このPARTの「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」 (p.318)をご覧ください。
- 2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなう PART2の「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.26)を ご覧ください。

なお、いままでテレビを使用していたときは、チャンネルなどの設定が完了しているため、テレビの初期設定は不要です。



「クライアントモード」設定後の初期状態では、「ライトモード(データ量優先)」に設定されています。この設定は、クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに切り換えたときもそのまま引き継がれます。

アクセスポイントモードで使用する際、映像を高画質で楽しみたい場合は、「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えてください。切り換える手順についてはこのPARTの「動作モードを切り換える」(p.282)をご覧ください。なお、ワイヤレスLANの通信環境によっては「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えると、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。

PART

個人情報を消去する

付 録

パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存されている 個人情報を消去する必要があります。

次の内容が消去されます。設定ウィンドウで設定した内容はすべてご購入時の状態に戻ります。

- ・データ放送で使用していた個人情報やポイント
- ・受信済みのメール/掲示板の内容
- ・しおり一覧の内容
- ・番組表データ(地上デジタル放送)
- ・地上デジタル放送のチャンネル設定

チェック

この方法で消去するのは、データ 放送で使用するSmartVisionに関 する個人情報です。個人情報の中 には、ゲームのポイントなども含 まれます。

🌄 データを消去する

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 🕜 (設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。


個ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 データ消去の設定をする

- ① 「個人情報」アイコンをクリック
- ② 「その他 | タブをクリック
- ③「データ消去」をクリック

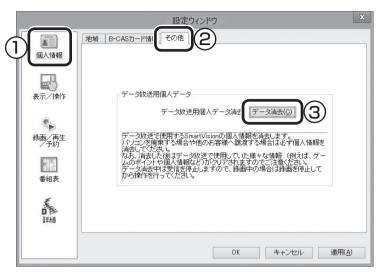

「本当にデータ消去を行いますか?」と表示されます。

4 「はい」をクリック

SmartVisionが終了します。

その後、データ消去ツールが起動し、データの消去がおこなわれます。

チェック

- ●データを消去している間は、 SmartVisionを使用することが できません。
- ●再起動をするようにメッセージ が表示された場合は、パソコン を再起動してください。
- ●データを消去した後は、ご購入時の状態に戻ります。テレビの視聴をおこなう場合は、もう一度テレビ初期設定(p.28)をおこなう必要があります。

PART 11

付録

自動サインインの設定をする

自動的にサインインするユーザーアカウントに、新たにパスワードを 設定したり、パスワードを変更したとき、サインインするユーザーア カウントを変えたいときは、次の手順で設定してください。

リモコン リモコンの操作についてはp.50をご覧ください。

🖁 設定を変更する

| 操作パネルの|| をクリック



- 2 「設定、」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック
- 3 「自動サインインの設定」をクリック
- 4 「自動サインインのテスト」をクリック
- 5 サインインするユーザーアカウントを変更する場合は、「自動サインインユーザー」をクリックし、ユーザーを選ぶ
- 6 新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更した場合は、「パスワード」をクリックし、キーボードからパスワードを入力し、(Enter)を押す
- 7 再度「自動サインインのテスト」をクリック テスト結果が「正常」と表示されれば、自動サインインの設定が正 しくできています。
- 8 「戻る」をクリック

伊ポイント

Windowsのサインインパスワードを変更していて、画面に「パスワード」の入力欄が表示されていないときは、「自動サインインのテスト」をクリックしてください。

録画モードについて

付録

番組を録画する場合、録画した番組を光ディスクに保存する場合の録 画モードごとの画質や機能について詳しく説明します。

■ ハードディスクに録画する場合

●ご購入時には、ダイレクトで録画される設定となっています。録画予約ごとに個別に録画モードの 設定ができます。

録画モード		ダイレクト	ファイン	ファインロング	セミファイン ロング	ロング
ビットレート		地上デジタルHD 放送:約17Mbps 地上デジタルSD 放送:約8Mbps BS·110度CS デジタルHD放送: 約24Mbps BS·110度CS デジタルSD放送: 約11Mbps	約8Mbps	約4Mbps	約2.4Mbps	約2Mbps
記録できる最大	 解像度※1	ハイビジョン	ハイビジョン	ハイビジョン	ハイビジョン	標準(SD)
		(1920×1080)	(1920×1080)	(1920×1080)	(1280×1080)	(720×480)
	BS・110度CS デジタルHD放 送の場合		約3倍	約6倍	約10倍	約12倍
	地上デジタル HD放送の場合	_	約2倍	約4倍	約7倍	約8倍
複数音声が含え 音声)番組	複数音声が含まれる(マルチ音声)番組		2つの音声が保存されます。	1つの音声が保存	されます。	
字幕放送が含ま	れる番組	されます。 字幕放送が記録さ	.れます。			
データ放送が含			データ放送は記録	されません。		
DVDへ保存する場合の録画 モード変換		必要	AVCREC形式で 要※2	保存する場合は不	CPUによる画質変換対応モデル: AVCREC形式で保存する場合は不要(ただし、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます) CPUによる画質変換非対応モデル: 必要(ロングに変換されます)	保存する場合は
ブルーレイディる場合の録画モ	ィスクへ保存す Eード変換	不要※2			CPUによる画質変換対応 モデル: 不要(ただし、最大解像度が 1280×1080から1440× 1080に変換されます) CPUによる画質変換非対応 モデル: 必要(ロングに変換されます)	不要

^{※1:}最大解像度よりも低い解像度で放送された番組は、放送時の解像度で録画されます。

^{※2:}ほかの録画モードに変換して書き込むこともできます。

・ハードディスクからDVDへ保存する場合

●光ディスクに保存した番組の再生に関する情報について ここでは、ご購入時に搭載されている光ディスク再生ソフトで再生したときの動作について説明し ています。ほかの光ディスク再生ソフトを使用したときは、機能や制限事項がここでの説明と異な ることがあります。

			ı			ı	ı	ı	
録画モード	ファイン	ファイン ロング	セミファイン ロング※4	ロング	1ディスク ダビング	高画質	標準画質	長時間	1ディスク ダビング
記録形式	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	DVD-VR 形式	DVD-VR 形式	DVD-VR 形式	DVD-VR 方式
対応する 光ディスク	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM
ビットレート	約8Mbps	約4Mbps	CPUによる 画質変換対 応モデル: 約 2.4Mbps	約2Mbps	*2	約7.5Mbps VBR	約4Mbps VBR	約2Mbps VBR	*2
記録できる解像度	ハイビジョ ン(HD)	ハイビジョ ン(HD)	ハイビジョ ン(HD)※5	標準 (SD)	*2	標準 (SD)	標準 (SD)	標準 (SD)	標準 (SD)
画質と録画時間 の関係	高画質	1		> 長時間	*2	高画質 長時間 ※2			% 2
録画モード変換	録画モード	変換は不要	です。※3			録画モード	変換が必要	です。	
複数の音声が含まれる(マルチ音声)番組	あらかじ あらかじめハードディスクに2つの音声が記録されているときは、そのうちの1つを保存します。再生時に音声を切り換えることはできません。 ディスクに2つの音声が 記録 されているときは、2つの音声を保存します。その場合に は再生時に音声を切り換えることができます。					つを保存し			
字幕放送が含まれ る番組	字幕放送が記録されます。再生時に字幕の表示・非表示の 字幕放送は記録されません。再生時に字幕を 切り換えができます。				時に字幕を				
データ放送が含ま れる番組	データ放送は記録されません。再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放送は表示されません。								

^{※1:}AVCREC形式に対応していないほかの機器では再生することはできません。

^{※2:}DVDの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます。

^{※3:}ハードディスクに保存されている画質と、DVDに保存するときの画質が同じ場合のみ。

^{※4:}CPUによる画質変換非対応モデルでは、セミファインロングで録画した番組は、AVCREC形式で保存するとき、自動的にロングに変換されます。

^{※5:}CPUによる画質変換対応モデルでは、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます。

<u>ハードディス</u>クからブルーレイディスクへ保存する場合

●光ディスクに保存した番組の再生に関する情報について ここでは、ご購入時に搭載されている光ディスク再生ソフトで再生したときの動作について説明し ています。ほかの光ディスク再生ソフトを使用したときは、機能や制限事項がここでの説明と異な ることがあります。

				1		
録画モード	ダイレクト	ファイン	ファインロング	セミファインロング※3	ロング	1ディスク ダビング
記録形式	BDAV					
対応する光ディスク	BD-RE、BD-R					
ビットレート	地上デジタルHD 放送:約17Mbps 地上デジタルSD 放送:約8Mbps BS·110度CS デジタルHD放送: 約24Mbps BS·110度CS デジタルSD放送: 約11Mbps	約8Mbps	約4Mbps	CPUによる 画質変換対 応モデル: 約 2.4Mbps	約2Mbps	*2
記録できる解像度	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD) ※4	標準(SD)	*2
画質と録画時間の関係	高画質				長時間	% 2
録画モード変換	録画モード変換	は不要です。※	1			
複数の音声が含まれる (マルチ音声)番組	2つの音声が記 ときは、2つの	記録されている)音声を保存し 合には再生時に	字し ることはできません。 時に			•
字幕放送が含まれる番組	字幕放送が記録されます。再生時に字幕の表示・非表示の切り換えができます。					
データ放送が含まれる 番組	データ放送は記録されません。再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放されません。			ータ放送は表示		
複数の映像が含まれる 番組	複数の映像は記	録されません。	再生時に映像を	選択することは	できません。	

※1:ハードディスクに保存されている画質と、ブルーレイディスクに保存するときの画質が同じ場合のみ。

※2:ブルーレイディスクの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます。

※3:CPUによる画質変換非対応モデルでは、セミファインロングで録画した番組は、自動的にロングに変換されます。

※4:CPUによる画質変換対応モデルでは、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます。

PART 11

付録

各モードの画面説明

マウス専用画面の各モードの画面について説明します。

■ ノーマルモード

ソースタブ

表示する映像(放送)を切り換えます。

地デジ:地上デジタル放送 BS:BSデジタル放送 CS:110度CSデジタル放送 録画番組:録画番組一覧

コントロールパネル

チャンネル切り換え、音量調節、録 画・再生など映像の操作をします。 ステータスバー

エラーなどの各種メッセー ジや時刻を表示します。

それぞれの放送の状態は、画面左側のソースタブで確認できます。

タブの色	放送の状態
水色	視聴中の放送
グレー	視聴していない放送
赤	録画中の放送
緑色	タイムシフト中の放送
グレー (クリックできません)	現在、利用できない放送(切り換えられません)

映像表示ウィンドウ

テレビの映像を表示します。

プレイモードタブ

タイムシフトモードとライ ブモードを切り換えます。

設定ボタン

SmartVisionに関するいろ いろな設定をします。

オンラインヘルプボタン

SmartVisionのオンライン ヘルプを表示します。

つぶやきプラスボタン

つぶやきプラスの画面を表 示します。

番組表ボタン

番組表を表示します。

録画番組一覧ボタン

録画番組一覧を表示します。

予約&結果一覧ボタン

予約一覧、および結果一覧 を表示します。


伊ポイント

- ●番組表ボタンや設定ボタンのボタン名が表示されていないときは、SmartVisionの画面をドラッグして広げると、ボタン名が表示されます。
- ●映像表示ウィンドウで右クリックをすると、メニューが表示されます。メニューで項目を選んでクリックすることで、選んだ項目操作を実行できます。

参照

SmartVisionの設定について→ オンラインヘルプ(p.146)の「設定」

● コントロールパネル

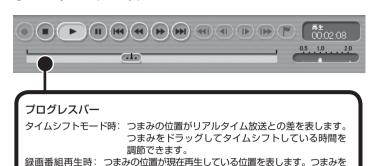

ドラッグして映像を巻き戻したり早送りしたりできます。 ライブモード時: 何も表示されません。


■ アドバンストモード

アドバンストモード画面の左下には、「デジタル」タブ、「番組情報」 タブ、「簡易編集」タブ(録画番組再生時)があり、切り換えて操作し ます。

表示している放送によって、操作できるタブが異なります。操作で きないタブは、クリックできなくなります。


●「番組情報」タブ

「番組情報」タブは画面の左下にあります。

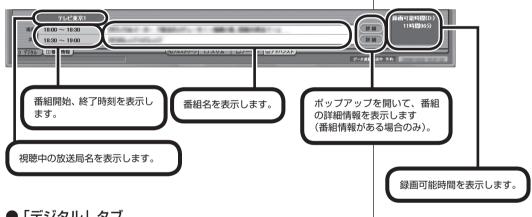

●「デジタル」タブ


「デジタル」タブは画面の左下にあります。

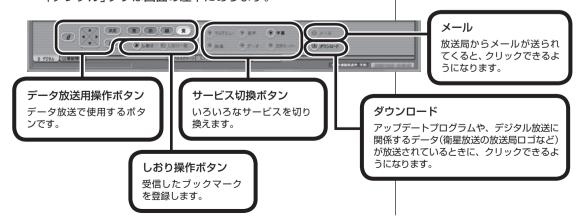




「簡易編集」タブは画面の左下にあります。

■有効シーンのみ表示モード

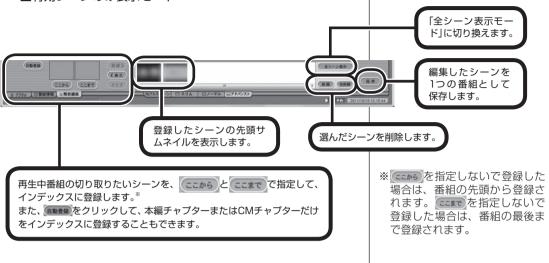

■全シーン表示モード

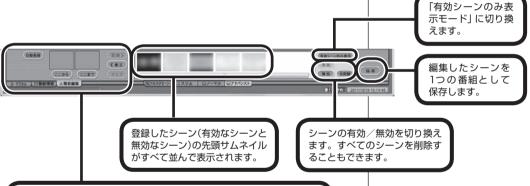

再生中番組の切り取りたいシーンを、 ここから と ここまで で指定して、インデックスに登録します。**

※ CCAPE を指定しないで登録した場合は、番組の先頭から登録されます。 CCLET を指定しないで登録した場合は、番組の最後まで登録されます。

個ポイント

メディアサーバに保存された番組は編集できません。メディアサーバに保存された番組の一覧を表示しているときは、「簡易編集」タブが表示されません。

■ スリムモード

スリムモードにすると、シンプルな画面で番組を見ることができ ます。また、ノーマル/アドバンストモードよりも画面のサイズを 小さくすることができます。



PART 11

付録


その他のインターネット接続に ついて

ここでは、ルータを使わずにインターネットに接続する方法と、2台 目以降のパソコンをインターネットに接続する方法を説明します。

■ ルータを使わずにインターネットに接続する

PPPoEを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを 使って回線終端装置などにワイヤレスTVデジタルを接続します。

・PPPoEでの接続例

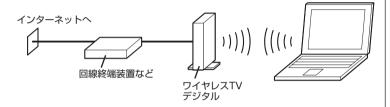

■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

- ・インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでいる
- モデムなどの接続が済んでいる
- ・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.26)が済んでいる
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されて いない
- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続 されている)


チェック

- ●インターネットとひかりTVの両方を利用する場合は、IPv6対応のルータ(もしくはルータ機能のある機器)が必要です。
- ●LANケーブルは添付されません。別途ご用意ください。



モデムなどの接続については、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

■ ワイヤレスTVデジタルとモデムなどの機器を接続する

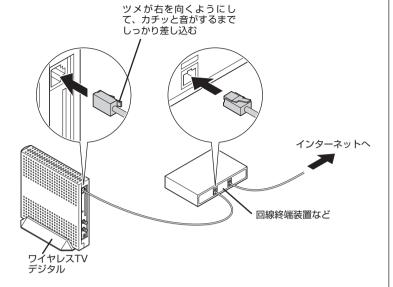

■ PPPoE設定をおこなう


プロバイダや回線事業者から送られた資料をご覧になり、PPPoE の設定をおこなってください。

■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、デスクトップのタスク バーの@(Internet Explorerのアイコン)をクリックして、インターネットに接続でき るか確認してください。

2台目以降のパソコンをインターネットに接続できるようにする

ご家庭で使っている、無線LAN対応のパソコンをワイヤレスTVデジタルのアクセスポイント機能を使ってインターネットに接続することができます。

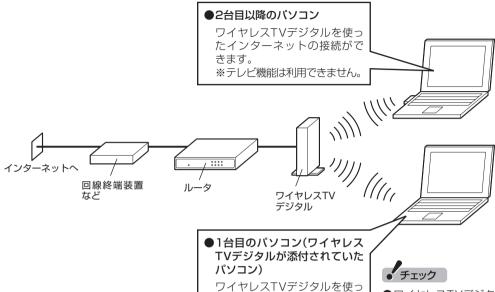

たテレビの視聴、録画と、イン

ターネットの接続ができます。

2台目以降のパソコンに次の設定をおこない、インターネットに接続できることを確認してください。

- ・ワイヤレスLAN機能を有効にする
- ・ワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを自動取得する
- ・ワイヤレスTVデジタルには暗号化モードと暗号化キーを設定しているため、パソコン側も同じ設定をする必要があります。暗号化モードと暗号化キーは「アクセスポイント設定」(p.312)で確認できます。
- ●ワイヤレスTVデジタルを使って インターネット接続をしている 間は、ワイヤレスLANの帯域を 使用するため、テレビの視聴や 録画にコマ落ちなどの影響がで る可能性があります。
- ●2台以上のパソコンでインターネットに接続するには、ルータまたはルータ内蔵のモデムが必要です。
- ●高速11n対応ワイヤレスLANの 通信速度で利用するには、パソ コンのワイヤレスLANアダプタ が高速11n対応ワイヤレスLAN に対応している必要があります。
- ●ワイヤレスTVデジタルは IEEE802.11nに準拠していま すが、ほかのIEEE802.11n対 応製品との接続性を保証するも のではありません。
- ●パソコンのワイヤレスLAN設定に ついては、お使いのパソコンに添 付のマニュアルをご覧ください。
- 1台目のパソコンで「ひかりTV」を快適に視聴いただくため、ワイヤレスTVデジタルでは、データの送信方法をマルチキャストからユニキャストに変換しています。このため、2台目のパソコンにもユニキャストに変換されたデータが送信されます。この機能は「アクセスポイント設定」(p.312)の「TVモード」で変更することができます。

付録

PART] 「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 について

ここでは、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の機能について紹介 します。

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の各機能については次のページをご覧ください。

機能(ボタン)名		概要	ページ
ワイヤレスTVデジタルの初期設定		ワイヤレスTVデジタルとパソコンをワイヤレ スLANで接続するための設定をおこないます。	p.26
テレビ (Sn	nartVision)の初期設定	テレビを視聴するための設定をおこないます。	p.28
インターネット接続の設定		インターネットに接続するための設定(ワイヤレスTVデジタルとパソコンのIPアドレスを自動取得する設定に変更)をおこないます。この設定は、ルータを接続しない状態で開始してください。	p.39
詳細設定	ネットワーク接続の 設定	ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続するための設定をおこないます。	p.304
	アクセスポイント設定	ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアク セスポイント機能に関する設定を変更します。	p.312
	クライアントモード 設定	ワイヤレスTVデジタルをクライアントモード で使用するための設定をおこないます。	p.31
状態の確認		ワイヤレスTVデジタルとパソコンの接続や設定の状態について確認できます。	p.34
設定消去		ワイヤレスTVデジタルに関する設定を消去します。この機能を使った後に、ワイヤレスTVデジタル本体の設定消去スイッチを押してください。	p.318

PART

詳細設定

付録

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続してテレビを楽しむための 設定方法や、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号の変 更方法について説明します。

「詳細設定」では、次のことができます。

- ・ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続し、テレビを視聴する ための設定をする
- ・ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更する
- ・ワイヤレスTVデジタルとパソコンの通信に使うポート番号を変更する(通常は変更しないでください)

■ ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する場合は、「詳細設定」をする前に、パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続します。

このとき、次のことに注意してください。

- ●ルータを使って接続する場合
 - ・100BASE-TXの転送に対応したルータを使用してください。
 - ・ワイヤレスTVデジタルとルータ、ルータとパソコンの接続には、カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルとパソコンを直接接続する場合
 - ・カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

■ ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する

1 設定前の準備をする

次の準備をしてください。

- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていることを確認する。
- ・パソコンのワイヤレスLAN機能が有効(p.26)になっており、ワイヤレスTVデジタルとワイヤレスLANで接続されている。
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続するときは、パソコンとワイヤレスTVデジタルがLANケーブルで接続されていることを確認する。

2 チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、 「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。




デスクトップの通知領域のMIをクリックして、現在の接続先を確認できます。ワイヤレスTVデジタルと接続されているときは「WT-xxxxxx」と表示されます。

3 「詳細設定」をクリック




「マニュアル設定 | 画面が表示されます。

4 「ネットワーク接続の設定」をクリック

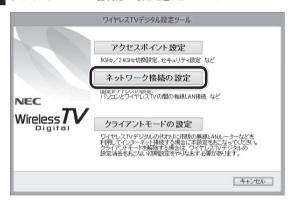

5 「次へ」をクリック

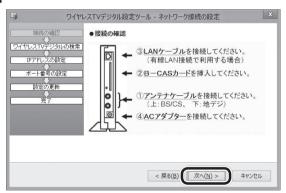

「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示されます。検索が完了し、画面が切り換わるまでお待ちください。

「ネットワークアダプターの設定」が表示されたときは手順6に進んでください。

「IPアドレスの設定」が表示されたときは、手順7に進んでください。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。



「有効なネットワークアダプタが検出されませんでした。」と表示された場合は、いったん「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」を終了して、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.258)をご覧になり、問題を解決してから設定しなおしてください。

付 録


6 ネットワークアダプターを設定する

有線LANで接続しているとき:


【有線】と表示されたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」 をクリックしてください。

ワイヤレスLANで接続しているとき:

【無線】と表示されたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」 をクリックしてください。

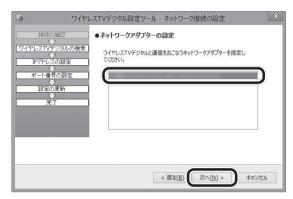

フ IPアドレスの設定をして、「次へ」をクリック

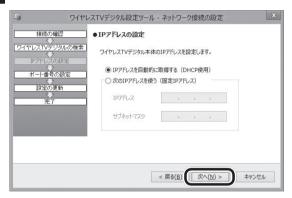

で使用の環境にあわせて設定してください。

- ・IPアドレスを自動的に取得する:ルータのDHCPサーバ機能を使 うときに選択してください。
- ・次のIPアドレスを使う:IPアドレスを手動で設定するときに選択してください。その後、「IPアドレス」と「サブネットマスク」にお使いのネットワーク環境にあった値を入力してください。


「ポート番号の設定」が表示されます。



IPアドレスを変更したときは、次のメッセージが表示されます。表示された内容を確認し、操作を続けるときは「OK」をクリックしてください。



8 「次へ」をクリック

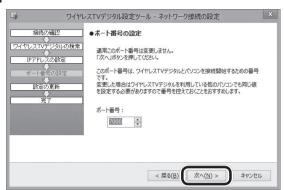

「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。「完了」の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

9 「完了」をクリック



「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

10 「閉じる」をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルの詳細設定は完了です。

チェック

- ●ほかのアプリケーションと「ポート番号」が重複してしまうとき、変更することができます。通常は変更しないでください。
- ●IPアドレスを変更したときは、 次のメッセージが表示されることがあります。表示された内容 を確認し、操作を続けるときは 「OK」をクリックしてください。



ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、テレビを楽しむための設定をする

■ パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定 する

ワイヤレスTVデジタルとパソコンをネットワーク接続するためには、どちらも同じネットワーク上に存在するよう、それぞれのIPアドレスを設定する必要があります。

はじめに、次の手順でパソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定してください。

- スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとイ ンターネット」-「ネットワークと共有センター」-「アダプ ターの設定の変更」をクリック
- 2 「イーサネット」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリック




「イーサネットのプロパティ」が表示されます。

3 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」 をクリックし、「プロパティ」をクリック



「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面が表示されます。

4 IPアドレスを設定する

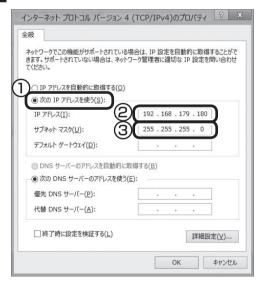

- ① 「次のIPアドレスを使う」の◎をクリックして◎にしてください。
- ②IPアドレスに次の値を入力してください。 192.168.179.180
- ③サブネットマスクをクリックし、次の値になっていることを確認してください。 255.255.255.0



ほかのネットワークアダプターで、IPアドレス「192.168.179.180」が使用されているとき、手順4の値では設定できません。

その場合は、次の値を設定してく ださい。

192.168.179.xxx (xxxは197以外の2から254まで の任意の値)

5 「OK」をクリック

これで、パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスが設定できました。

続けてワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。次の「ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るための設定をする」に進んでください。


■ ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るため の設定をする

続けて、詳細設定ツールを使い、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してテレビを楽しめるように設定します。

- フイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続する(p.304)
- **2 ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す(p.318)** ワイヤレスTVデジタルの電源ランプ(②)が点滅し、TVランプ(**FV**) が消灯するまでお待ちください。
- 3 詳細設定ツールを起動する

「ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する」 (p.304)の手順2から手順5までの操作をしてください。 「ワイヤレスTVデジタルの選択」画面が表示されます。


4 「次へ」をクリック

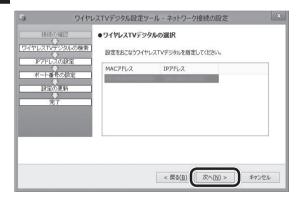

「IPアドレスの設定」画面が表示されます。

5 「次へ」をクリック

ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスとサブネットマスクはご購入 時の設定になっています。変更する必要はありません。

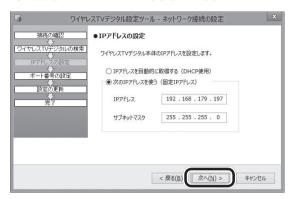

6「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。「完了」の画 面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

7 「完了」をクリック



「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

8 「閉じる」をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルと有線LANで接続してテレビを視 聴するための設定は終了です。

PART 11

アクセスポイント設定


付録

ワイヤレスLANアクセスポイント機能の設定を変更する手順を説明 します。

チャームバーの「検索」-「アプリ」とクリックし、 「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 をクリック


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「詳細設定」をクリック

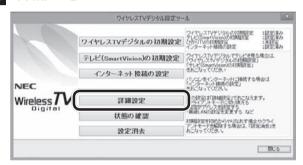

「マニュアル設定」画面が表示されます。

3 「アクセスポイント設定」をクリック

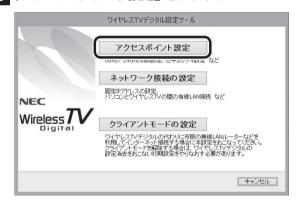

チェック

- ●無線LANアクセスポイントの設定を変更すると、インターネットなどに接続できなくなる場合があります。ネットワークについて十分な知識のないかたは、変更しないことをおすすめします。
- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動 できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。


付

4 「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示され、しばらくすると、「アクセスポイント設定」画面が表示されます。

5 設定をする

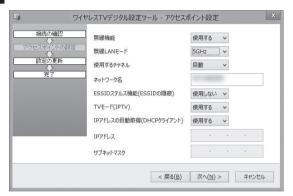

チェック

設定をする場合は、「アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意」(p.314)もあわせてご覧ください。

次の項目について設定できます。

項目		出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
無線機能	使用する/使用しない	使用する	使用する
無線LANモード	2.4GHz/5GHz	2.4GHz	5GHzまたは2.4GHz ※1
使用するチャネル	2.4GHz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5GHz: 36,40,44,48 および、自動	自動	自動
ネットワーク名		WT-XXXXXXX%2	WT-XXXXXX%2
ESSIDステルス機能 (ESSIDの隠蔽)	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
TVモード		使用しない	使用する
IPアドレスの自動取得 (DHCPクライアント)	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
IPアドレス		192.168.179.197	192.168.179.197
サブネットマスク		255.255.255.0	255.255.255.0

※1:で使用のパソコンが2.4GHzのみサポートの場合は、2.4GHzに設定され、5GHz/2.4GHzの両モードをサポートしている場合は、5GHzに設定されます。

※2:XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。

6 「次へ」をクリック

7 暗号化モードと暗号化キーを設定する




項目		出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
暗号化モード	WEP/WPA-PSK(TKIP)/ WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)
暗号化キー(WEP 64bit、1番)		_	自動設定 (10桁の乱数)
暗号化丰一(PSK)		_	自動設定 (10桁の乱数)

8 「次へ」をクリック

確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックしてください。 「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面が でるまで、何も操作せずにお待ちください。

9 「完了」をクリック

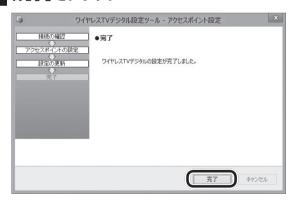

10 「閉じる」をクリック

これで、無線LANアクセスポイントの設定は完了です。

■ アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意

アクセスポイント設定で設定を変更すると、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる、インターネットに接続できなくなるなどの問題が起きる場合があります。ネットワークについて十分な知識のないかたは、変更をしないことをおすすめします。ここでは、各設定を変更した場合の注意事項を記載しています。

●無線機能を使用しないに設定した場合

ワイヤレスTVデジタルとLANケーブルで接続してください。無 線機能を使用しない設定に変更した場合、ワイヤレスTVデジタ ルとLANケーブルで接続していない状態では、ワイヤレスTVデ ジタルとの通信ができなくなります。

●無線LANモードの変更について

無線LANモードを5GHzから2.4GHzに変更すると、映像が乱 れる場合があります。これは、2.4GHzのワイヤレスLANが、ほ かの無線LAN機器や電子レンジなどからの電波干渉を受けやす いためです。

●IPアドレスの変更について

IPアドレスを変更する場合、ワイヤレスTVデジタルとパソコン が同じネットワークに属するように変更してください。適切な IPアドレスが設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと 接続できなくなります。

●暗号化モードと暗号化キーの変更について

- ・暗号化モードをWEP、もしくはWPA-PSK(TKIP)に設定する 場合、ワイヤレスTVデジタルのモードを「ライトモード(デー タ量優先) | に変更してください。
- ・ワイヤレスTVデジタルの暗号化モードや暗号化キーは、パソ コン本体の暗号化モードおよび暗号化キーと合わせて変更し てください。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの設定の双方 が正しく設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと接 続できなくなります。パソコンの暗号化モードと暗号化キーは 次の方法で確認できます。
 - 1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」- 「ネットワークとイ ンターネット |- 「ネットワークと共有センター | の「ワイヤ レスネットワーク接続 | をクリック 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」の画面が表示され ます。
- 2. 「ワイヤレスのプロパティ」- 「セキュリティ」 タブをクリック
- 3. 「パスワードの文字を表示する」をチェックする 表示された画面で、パソコンの暗号化モード(セキュリティ の種類、暗号化の種類)と暗号化キー(ネットワーク セキュ リティキー)を確認できます。

●TVモードを変更した場合

「ひかりTV」を快適に視聴いただくため、ワイヤレスTVデジタ ルでは、データの送信方法をマルチキャストからユニキャスト に変換しています。TVモードでは、この機能を使用するかどう か選択できます。「使用しない」に変更すると、「ひかりTV」の映 像が乱れて視聴できなくなることがあります。

その他、設定を変更してワイヤレスTVデジタルと接続できなく なった場合は、一度、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に 戻し、初期設定をやりなおしてください。

PART 11 ファイアウォールの設定

付録

ファイアウォールの設定が必要な場合は、この説明をご覧ください。

ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール)

- ファイアウォール機能を無効にする
- **■■** スタート画面で「デスクトップ」 をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとセキュリティ」-「Windows ファイアウォー ルーをクリック
- 3 画面左の「Windows ファイアウォールの有効化または無 効化」をクリック
- 4 「プライベート ネットワークの設定」と「パブリック ネット ワークの設定 | 両方の 「Windows ファイアウォールを無効 にする」をクリックして@にし、「OK」をクリック
- 5 × をクリックして画面を閉じる
 - ファイアウォール機能を有効にする

「ファイアウォール機能を無効にする」の手順4で「Windows ファ イアウォールを有効にする」 をクリックして (©)にし、 「OK」 をク リックします。

Windows ファイアウォール以外のファイアウォールソフトをご利用の場合は、ソフトのマニュアルやヘルプをご覧になり、操作してください。

■ ファイアウォールの設定について

ファイアウォールソフトによっては、通信を許可する設定が必要な場合があります。通信を許可するファイルについては、PART10の「セキュリティソフトを入れ換えてから問題が起こるようになった」(p.275)の通信許可ファイルをご覧ください。

PART 11

付録

ワイヤレスTVデジタルを ご購入時の設定に戻す


パソコンのワイヤレスTVデジタルに関連する設定の消去と、ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す方法を説明します。

■ パソコンのワイヤレスTVデジタル関連の設定を消去する

チャームバーの「検索」-「アプリ」とクリックし、 「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「設定消去」をクリック

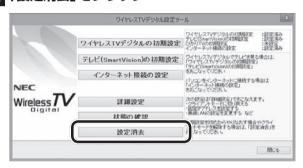

- 3 「次へ」をクリック
- 4 「はい」をクリック
- 5 「完了」をクリック

続いてワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻します。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動 できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。
- ●パソコン本体側の設定が消去されているときは、「設定消去」をクリックできません。この場合は、次の「ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す」の操作をおこなってください。

■ ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に 戻す

1 ボールペンまたはつまようじを用意する

2 ワイヤレスTVデジタル本体の起動が完了したことを確認 する

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後は、ワイヤレスTVデジ タルをご購入時の状態に戻すことはできません。


ワイヤレスTVデジタル本体前面にある電源ランプ(の)が点灯して いること、TVランプ(**TV**)が消灯していることを確認してくださ い。

電源ランプ(の)が消灯しているときは、ACアダプタと電源コード を接続して、電源ランプ(の)が点灯·TVランプ(FV)が消灯の状 態になるまで待ってください。

【3】ボールペンまたはつまようじの先で、本体背面の設定消去 スイッチをTVランプ(「TVI)が点滅するまで押す

しばらくすると、電源ランプ(A)が点滅し、TVランプ(ITV)が消 灯します。

これで、ワイヤレスTVデジタルが再起動して、設定が初期状態に なります。PART1をご覧になり、もう一度ワイヤレスTVデジタ ルをセットアップしなおしてください。

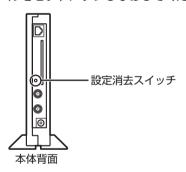

グラボイント

ワイヤレスTVデジタルにACアダ プタを接続して1分程度経過した 状態で、電源ランプ(20)が点滅し TVランプ(**「TV**」)が消灯していると きは、ワイヤレスTVデジタルはご 購入時の状態になっています。こ こで説明している操作は不要です。

PART **]]** 付録

ワイヤレスTVデジタルご購入時 の設定

ワイヤレスTVデジタルは、ご購入時には次のように設定されています。

●TVチューナ

	項目	設定
基本設定	ポート番号	7000
	IPアドレス	192.168.179.197
	サブネットマスク	255.255.255.0
	パートナ設定	なし

●ワイヤレスLANアクセスポイント

	項目	設定
無線LAN設定	無線機能	使用する
	無線LANモード	2.4GHz*1
	使用するチャネル	自動
	ネットワーク名	WT-XXXXXX ^{*2}
	ESSIDステルス機能	使用しない
	(ESSIDの隠蔽)	
	TVモード	使用しない ^{*3}
	IPアドレスの自動取得	使用しない
	(DHCPクライアント)	
暗号化設定	暗号化モード	WPA-PSK(AES)
	暗号化キー(WEP 64bit、1番)	_
	暗号化丰一(PSK)	_

- ※1:初期設定完了後は、「5GHz」が設定されます(使用チャネルはW52のみ)。
- ※2:XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。
- ※3:初期設定完了後は、「使用する」が設定されます。


- 「無線出力切換ツール」

ワイヤレスTVデジタル無線出力 切換ツールについて

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールは、次の方法で使用します。

- チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「コンピューター」をクリック
- 2 次の順にダブルクリック 「Windows 8(C:)」-「Program Files(x86)」-「NEC」-「SmartVision」
- 3 TVST_Set_WTVMode.exeを右クリックし、表示されたメニューで「管理者として実行」をクリック

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールが起動します。

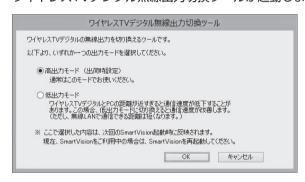

- 4 設定したい出力モードの○をクリックして、◎にする
- 5 [OK]をクリック



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

PART 11

付録

テレビの初期設定をやりなおす 場合は

ここでは初期設定のやりなおし方について説明します。引っ越しした ときやテレビ放送の周波数が変更されたときなど、必要に応じて初期 設定をやりなおしてください。

■ テレビの初期設定をやりなおす

次の手順でテレビの初期設定をやりなおすことができます。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定、」をクリックし、「初期設定のやりなおし」をクリック 「初期設定のやりなおし」が表示されます。 以降の操作については、PART2の「テレビ初期設定をする」 (p.28)の説明をご覧ください。

その他の機能・情報

付録

■ SmartVisionのバージョンを確認する

SmartVisionのバージョンは、次の手順で確認できます。

1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 ♥」をクリックし、「バージョンの確認」をクリック SmartVisionとワイヤレスTVデジタルSWのバージョンが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.50)をご覧ください。

■ リモコンの設定をする

リモコンのボタンに割り当てられている機能(p.55)を変更できます。

- **】 リモコンの【テレビメニュー】を押す**
- 2 「設定 ▲」の「リモコンの設定」を選んで【決定】を押す 「リモコンの設定」画面が表示されます。

3 設定する項目を選ぶ

この部分を選んで【決定】を押し、設定する項目を選んで、もう一度 【決定】を押します。



- ❸ 上下左右/決定/戻るボタン:「自動切換モード」、「データ放送 固定モード」(p.62)
- 4 設定を変更したら、「保存して戻る」を選んで【決定】を押す

・ ハードディスクの空き容量の制限値を変更する

SmartVisionでは、ハードディスクの空き容量が設定した値を下回ると録画を停止します。空き容量の設定は次の手順で変更できます。

1 マウス専用画面(ノーマルモードまたはアドバンストモード)で(設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。

- **2** 左側の「録画/再生/予約」をクリックし、「録画/タイムシフト」タブをクリック
- 3 「録画の自動停止」で、録画を自動停止するハードディスク の空き容量(制限値)を設定する

40~4000MBの範囲で設定できます。

4 [OK]をクリック

付


録


・ 全画面表示のときの画面の表示方法を変える

画面サイズが4:3の比率になっている放送では、画面の表示方法 を変更することができます。


画面の表示方法は、次の3つから選べます。

表示方法	説明
ノーマル	4:3表示の画面で表示されます。画面の左右が 黒く表示されます。
ワイド(フル)	4:3表示の画面を16:9に拡大して表示します。
ズーム	縦横比を保ったまま4:3画面を16:9に拡大します。画面の上下が切れた状態で表示されます。

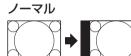

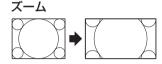



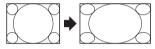

画面を右クリックし、サブメニューの「ワイド切換」をクリックして、画面の表示方法を選んでください。

チェック

- ●デジタル放送では、番組の画面 サイズが4:3の比率に見えても、 実際には16:9の比率で放送されていることがあります。その 場合は、サブメニューに「ワイド 切換」が表示されません。
- ●画面サイズが16:9の比率になっている放送は、フルスクリーンモードでは常に正しい比率で画面いっぱいに表示されます。なお、パソコンの画面の比率が16:9以外(16:10など)のモデルでは、画面の上下に黒い部分が表示されます。
- ●このテレビ機能を、営利目的または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等の公の施設に設置した場合、ズーム、ワイド表示機能を利用して、画面のフレーム表示や圧縮、引き伸ばし表示等をおこなわないでください。著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ●全画面表示ではないとき(ウィンドウ表示のとき)、サブメニューに「ワイド切換」が表示されません。

■ BS・110度CSデジタル放送の有料放送の受信契約方法について

このパソコンはモデム機能を搭載していないため、電話回線を利用した有料放送の受信契約をテレビの画面からおこなうことができません。

ここでは、受信契約の申し込みをおこなう場合のお問い合わせ先 について記載します。

名称	URL	お問い合わせ先
WOWOW [BS9ch]	http://www.wowow.co.jp	0120-580-807
		(PHS、IP電話の方は045-683-8080)
		受付時間 9:00~20:00(年中無休)
スター・チャンネル HV	http://star-ch.jp	0570-013-111
[BS10ch]		(PHS、IP電話のお客様は045-339-0399)
		受付時間 10:00~18:00
		なお、スター・チャンネル HVの加入申込みは下記の
		スカパー!へお問い合わせください。
スカパー /	http://www.e2sptv.jp/	0570-039-888
		(PHS、IP電話のお客様は03-4334-7777)
		受付時間 10:00~20:00 (年中無休)



ひかりTVについて

このPARTでは、ブロードバンド映像サービス「ひかりTV」の概要と、 「ひかりTV」を視聴するための準備について説明します。また、基本的 な使い方について、簡単にご紹介しています。

PART **12** ひかりTVに

PART 12 「ひかりTV」のマニュアルについて

このPARTで説明していること

ここでは、ひかりTVとはどんなサービスか、また、ひかりTVを楽しむために必要な契約やパソコンの設定方法などについて説明しています。あわせて、基本的な操作方法について簡単にご紹介しています。まず、このPARTをご覧になり、視聴の準備をおこなってください。

ひかりTVの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

■『ひかりTVを楽しむ本』 について

ひかりTVでテレビやビデオサービスを楽しむための詳しい方法は、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』に記載されています。

PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』は、121ware.comからダウンロードできます。詳しくは、 「SmartVision」(
「ソフト&サポートナビゲーター」
▶検索番号 94192220 で検索)をご覧ください。

インターネットエクスプローラーに次のURLを入力して、ダウンロード用のページを表示させることもできます。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/etv/v1/mst/853_811064_239_a.pdf

伊ポイント

このPARTおよびPDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』では、「ひかりTV」と区別するため、従来の放送波(電波)を使ったテレビを「従来のテレビ」と表記しています。

ひかりTVに

ついて

PART 12 ひかりTVとは

ひかりTVは、光回線を利用した映像サービス(多チャンネル放送、ビデ オ・オン・デマンド)です。

SmartVisionを使うと、従来のテレビの視聴に加えて、ひかりTVの視聴 ができるようになります。

ひかりTVとは

光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ光)を利用して 多チャンネル放送やビデオなどが楽しめる、NTTぷららが提供す る有料のブロードバンド映像サービスです。

ひかりTVでは、専門チャンネルのテレビプログラムを見ることが できる「テレビサービス」や、映画・ドラマをレンタルビデオ感覚で 好きなときに見ることができる「ビデオサービス」(ビデオ・オン・デ マンド)などを楽しめます。

「ひかりTVホーム」で情報を入手することができます。



(単ポイント)

- ●このパソコンはひかりTVを録画することはできません。
- ●このパソコンはひかりTVの提供する地上デジタル放送IP再送信サービスはご利用いただけません。
- ●このパソコンはひかりTVの番組を視聴予約できません。

PART 12

ついて

PART 2 こんな準備が必要です

回線の準備とひかりTVのテレビ初期設定が終わっているかたはすぐに ひかりTVを見ることができます。

終わっていないかたは次の説明を読んで準備をしてください。

接続と設定は済んでいますか?

ひかりTVを見るには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『ユーザーズマニュアル』をご覧になり、準備をしてください。パソコンを使う準備ができたら、次にひかりTVを見るための準備をします。

■ 接続と設定について

●はじめてインターネットに接続するかたは

プロバイダ(インターネット接続事業者)と契約する際、NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ光」のコースを選択してください。

プロバイダとの契約について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

●契約が必要なサービスについて

ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本またはNTT西日本のフレッツ光によるブロードバンド回線との接続と、ひかりTVサービスの契約が必要です。

ブロードバンド回線の契約は、プロバイダとの契約に含まれている場合があります。ご利用の回線 事業者が不明の場合には、プロバイダとの契約内容をご確認ください。

回線やサービスについて詳しくは「回線とサービスの準備」(p.332)をご覧ください。

選ポイント

ひかりTVを視聴するときは、アンテナケーブルやB-CASカードは不要です。従来のテレビを視聴するときは必要です。

●ワイヤレスTVデジタルの初期設定について

ひかりTVを視聴するにはワイヤレスTVデジタルの初期設定と、インターネット接続の設定が必要です。このマニュアルのPART1~PART3をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの設定をしてください。

●回線終端装置(ONU)やルータとの接続について

- ・ワイヤレスTVデジタルを、回線終端装置(ONU)やルータに有線(LANケーブル)で接続し、ワイヤレスTVデジタルとパソコンはワイヤレスLANで接続します。
- ・ルータをお使いになる場合は、IPv6対応のルータ(IPv6パススルー機能もしくはIPv6ブリッジ機能などを持つルータ)をご用意ください。お使いのルータのIPv6対応状況や設定方法について詳しくは、ルータのマニュアル、または、プロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

□ 参照

- →「ワイヤレスLAN(無線LAN)について|
- ▶ 3100110 で検索

■ ひかりTVを見るまでの流れ

ひかりTVを見るまでの流れは次のとおりです。

回線の準備(契約と事前登録 の確認)をする

ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本また はNTT西日本のフレッツ光によるブロードバン ド回線との接続と、ひかりTVのサービスの契約 が必要です。

「回線とサービスの準備」(p.332)をご覧くだ さい。

パソコンをブロードバンド 回線(光回線)に接続する

「PART1 ワイヤレスTVデジタルを設置する」 (p.1)、「PART2 ワイヤレスTVデジタルの初 期設定」(p.23)、「PART3 インターネットに 接続する」(p.39)をご覧ください。



テレビ初期設定(チャンネル や番組表の設定)をする

サービス事業者の設定や、チャンネルや地域な どの設定をおこないます。

「テレビ初期設定(ひかりTV)をする」(p.334) をご覧ください。

■ 回線とサービスの準備

ひかりTVでは、サービスの受信にBフレッツなどのブロードバンド回線を使用します。そのため、ひかりTVを利用するには、事前に回線の準備とひかりTVのサービスの契約が必要です。 次の回線とサービスが利用できます。

●回線

·FTTH(光回線):NTT東日本またはNTT西日本「フレッツ光」

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

- ・NTT東日本フレッツ公式 (http://flets.com/)
- ·NTT西日本フレッツ公式 (http://flets-w.com/)
- ・NTTぷらら ひかりTV (http://www.hikaritv.net/)



NTT東日本では「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」などの契約が必要です。NTT西日本では「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの光回線が必要となります。各回線エリアの提供エリアであることをご確認ください。NTT西日本「Bフレッツ」ご利用のお客様は、フレッツ・v6アプリの契約が必要です(2012年2月現在)。

●サービス

·NTTぷらら「ひかりTV」

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

・NTTぷらら ひかりTV (http://www.hikaritv.net/)

お問い合わせ

「ひかりTVカスタマーセンター」



●営業時間 10:00~19:00(年中無休)

■ご注意

ひかりTVをご覧になるためには、別途契約が必要です。

ひかりTVのお申し込み、ご利用は個人のお客様にかぎります。

お客様のご利用環境やネットワークの混雑状況により、サービスをご利用できない場合があります。

事前登録の確認

ひかりTVをご利用になるためには、あらかじめ前記の回線とサービスを契約してください。 契約が完了すると次の情報が書面で送られてきます。

- ※実際の書面とは記載の形式が異なる場合があります。
- ●「お客様ID | または「Sub No. | または「回線ID | 次のいずれかに記載されています。
 - ·NTT東日本 「開通のご案内」



·NTT西日本 「お申込内容のご案内」



NTT東日本もしくはNTT西日本より、回線お申し込み時に送付されます。

●「エントリーコード」

次のいずれかに記載されています。

NTTぷらら 「ひかりTV会員登録証し



・NTTコミュニケーションズ 「ひかりTV<お申込内容のご案内>1



・ひかりTVのサービスをプロバイダにお申し込みいただいている場合 お申し込みのプロバイダから入手いただいている、ひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面に エントリーコードが記載されています。

これらは、ひかりTVのユーザー登録をおこなうために必要な情報です。登録の操作を始める前に、必 要な情報がそろっているかどうか確認してください。

PART 12 ひかりTVに ついて


ひかりTVの設定をおこなう

ひかりTVを視聴するために、SmartVisionをセットアップします。

ひかりTVの設定をおこなう前に、従来のテレビの初期設定(ワイヤレスTVデジタルの初期設定)やインターネットへの接続設定をすませてください。詳しくは、このマニュアルのPART1~PART3をご覧ください。

■ テレビ初期設定(ひかりTV)をする

テレビ初期設定の操作はリモコンの【矢印】と【決定】を押しておこないます。

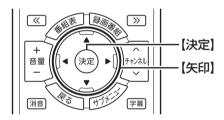

■ 操作の前に

操作を始める前に、次の情報がそろっているかどうか、あらためて ご確認ください。

- 「お客様ID」 または 「Sub No.」 または 「回線ID」
 - 次のいずれかに記載されています。
 - ·NTT東日本「開通のご案内 |
 - ·NTT西日本「お申込内容のご案内 |
- ●「エントリーコード」

次のいずれかに記載されています。

- ·NTTぷらら「ひかりTV会員登録証」
- ·NTTコミュニケーションズ

「ひかりTV<お申込内容のご案内>」

・プロバイダから入手いただいているひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面

なお、テレビ初期設定は、次の2つに分かれています。

- 1. ひかりTVへのユーザー登録
- 2. 居住地の登録やチャンネルの設定

チェック

- ●セットアップを始める前に、リ モコンに乾電池を入れておいて ください。
- ●テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」を選んで【決定】 を押してください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
- ●内蔵ドライブアクセスランブが 点滅しているときは、パソコン の設定中です。次の画面が表示 されるまで何も操作せずに待っ てください。

参照

リモコンの準備および使用範囲に ついて→


『ユーザーズマニュアル』の「準備・ 基本編 | 第3章の「リモコン |

1つめの設定(ユーザー登録)の操作を終えた後、ひかりTV側の登 録がおこなわれます(このとき、お客様側での操作はありません)。 ひかりTV側の登録が終わってから2つめの設定を始める必要があ るため、1つめの設定の操作が終わってから、2つめの操作を始め るまでに、NTT東日本の場合は1時間程度、NTT西日本の場合は最 大24時間お待ちいただく必要があります。ご注意ください。

■ テレビ初期設定(ユーザー登録)

はじめに、ひかりTVのユーザー登録をおこないます。

- リモコンの【テレビメニュー】を押す テレビメニューが表示されます。
- 2 「ひかりTV」の「ひかりTV視聴」を選んで、【決定】を押す ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。
- 【】「ユーザー登録」を選んで【決定】を押す

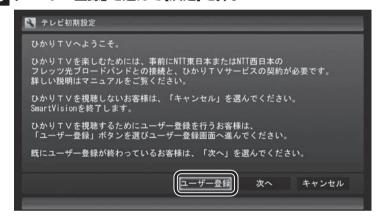

「ようこそ「ひかりTV」へ」と表示されます。

んだポイント

実際に表示される画面とは、一部 異なる場合があります。



次のようなメッセージが表示され ることがあります。メッセージを 確認して、マウスで操作してくだ さい。

- 「ワイヤレスTVデジタルの初期 設定をしてください。」と表示さ れた場合は、「閉じる」をクリッ クすると、「ワイヤレスTVデジ タル設定ツール」が自動的に起 動します。PART2の「ワイヤレ スTVデジタルをセットアップす る l(p.26) をご覧になり、ワイ ヤレスTVデジタルの初期設定を してください。
- 「インターネット接続の設定をし てください。」と表示された場合 は、インターネット接続の設定 が必要です。「PART3 インター ネットに接続する (p.39)をご 覧になり、インターネット接続 の設定をしてください。
- ・「ワイヤレスTVデジタルと接続 していません。(エラーコード Nxxxx)」など、エラーコードを 含むメッセージが表示された場 合は、PART10の「ワイヤレス TVデジタルとうまく通信できな いとき」(p.258)をご覧になり、 対処方法を確認してください。
- ・ 「起動に必要な情報が取得できま せんでした。ネットワーク環境 をご確認の上、パソコンを再起 動してください。」と表示された ときは、メッセージにしたがっ て再起動してください。再起動 を繰り返してもおなじメッセー ジが表示されるときは、PDFマ ニュアル『ひかりTVを楽しむ本』 PART2の「SmartVision起動 時(または「ひかりTV」のテレビ 初期設定時)に、「起動に必要な 情報が取得できませんでした。 ネットワーク環境をご確認の上、 パソコンを再起動してくださ い。」というメッセージが表示さ れた」をご覧になり、ネットワー ク設定を変更してください。



チェック

ご購入後にはじめて設定するときは、ここで必ず「ユーザー登録」を選んで「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を完了してください。ユーザー登録をする前に、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」(p.339)を完了してしまうと、ここに記載した手順ではひかりTVへのユーザー登録ができなくなります。ユーザー登録が完了しないと、ひかりTVを楽しむことができません。

万が一、先に「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」の操作をしてしまったときは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』のPART3の「ひかりTVホーム画面でユーザー登録する」に記載された手順で、ユーザー登録をしてください。

チェック

「ようこそ「ひかりTV」へ」の画面が表示されないときは、次の2点についてご確認ください。

- 契約しているブロードバンド 回線がNTT東日本またはNTT 西日本の光回線であること (p.332)。
- ・ルータを使用している場合は、 ルータがIPv6対応であること。 およびルータのIPv6機能(IPv6 パススルー機能やIPv6ブリッジ 機能)の設定がオンになっている こと。

4 「登録設定する」を選んで【決定】を押す



これまでに「ひかりTV」の体験版をご利用されたことがある場合は、「登録設定の確認」画面が表示されます。ご利用されたことがない場合は、「エントリーコードの入力」画面が表示されますので、手順6に進んでください。

5 「はい」を選んで【決定】を押す



「エントリーコード」の入力画面が表示されます。

6 エントリーコードを入力する


- ①リモコンの数字ボタンでエントリーコード(16桁)を入力する
- ②入力が完了したら、「入力決定」を選んで【決定】を押す



回線登録の画面が表示されます。

☑ 「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を入力する

- ①リモコンの数字ボタンで次のいずれかを入力する
 - ・画面上に「COP」と表示された場合、書面上の「COP」の 後の8桁の番号
 - ・画面上に「S」と表示された場合、書面上の「S」の後の 10 桁の番号
 - ・画面上に「CAF」と表示された場合、書面上の「CAF」の後 の 10 桁の番号
- ②入力が完了したら、「設定」を選んで【決定】を押す

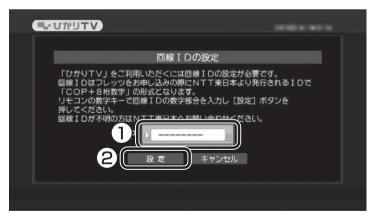

画面は「COP+8桁」の入力例です。

入力を間違えたときは、リモコン の【戻る】を押してください。【戻る】 を押すごとに1文字ずつ削除され ます。

グラボイント

入力を間違えたときは、リモコン の【戻る】を押してください。【戻る】 を押すごとに1文字ずつ削除され ます。



登録作業が正常に完了すると、次のような画面(ひかりTVホーム画面)が表示されます。



8 (決定)を押す

次の画面が表示されます。



ひかりTVのテレビ番組を視聴するためには、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」をおこなう必要があります。 ただし、この設定(ひかりTVチャンネルの検索)をおこなうためには、ひかりTV側の登録が完了するまでお待ちいただく必要があります。

NTT東日本Bフレッツの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT東日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光プレミアムの場合:24時間以内に登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

表示された内容を確認して【テレビ】を押し、ひかりTVの「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を終了します。


その後、上記の時間お待ちいただいてから、次の「テレビ初期設定 (居住地やチャンネルの設定)」に進んでください。 なお、ひかりTVのビデオサービスは、すぐご利用いただけます。

伊ポイント


ホーム画面が表示されてから操作できるようになるまで数分かかることがあります。

■ テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)

- 1 リモコンの【テレビメニュー】を押す テレビメニューが表示されます。
- 2 「ひかりTV」の「ひかりTV視聴」を選んで、(決定)を押す ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。
- 3 「次へ」を選んで(決定)を押す

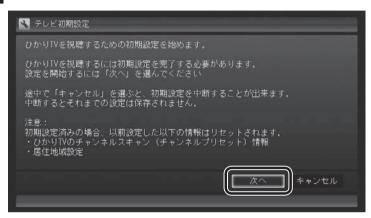

4 「次へ」を選んで【決定】を押す

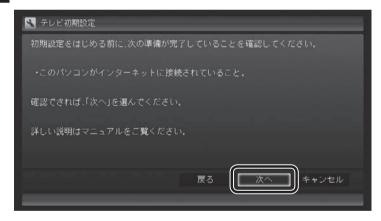

後ポイント

それぞれの項目は、マウスでクリッ クしても選べます。



- ひかりTVの利用時に使用す るネットワークアダプタは、 SmartVisionの初回起動時に自 動で設定されます。
 - 設定内容を確認したり使用する ネットワークアダプタを変更し たいときは、PDFマニュアル『ひ かりTVを楽しむ本』のPART3 の「ネットワークアダプタ切換 ツールを使う」をご覧ください。
- ●「ワイヤレスTVデジタルと接続 していません。(エラーコード Nxxxx)」など、エラーコードを 含むメッセージが表示された場 合は、PART10の「ワイヤレス TVデジタルとうまく通信できな いとき」(p.258)をご覧になり、 対処方法を確認してください。
- ●インターネットの接続について は、「PART2 ワイヤレスTVデジ タルの初期設定 l(p.23) および 「PART3 インターネットに接続 する l(p.39)をご覧ください。



5 チャンネル設定をする

- ① ここを選んで【決定】を押し、【矢印】を押してお住まいの都道府 県を選び、【決定】を押す
- ② ここを選んで【決定】を押し、【矢印】の上下ボタンで数字を選ぶ。 次の数字を入れるときは、【矢印】の右ボタンを押す。 郵便番号をすべて入れたら、【決定】を押す
- ③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」を選んで【決定】を押す



自動的に、チャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、「完了しました。」と表示され、画面右下に「次へ」が表示されます。

6 「次へ」を選んで【決定】を押す





画面内に「?」が表示されているときは、「?」を選んで【決定】を押すと、その項目についての説明が表示されます。

チェック

チャンネル情報が取得できなかった場合は、次の点をご確認ください。

- ・ルータをご利用の場合、ルータのマルチキャストの受信設定が有効であることをご確認ください。設定については、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した資料などを参考にしてください。
- ひかりTVのホームページにて、 ひかりTVのメンテナンスや障害 に関する情報がないかご確認く ださい。

(http://www.hikaritv.net/)


NTT東日本/NTT西日本のホームページにて、フレッツの障害やメンテナンスがないかご確認ください。

NTT東日本 工事故障情報 (http://flets.com/customer/ const2/)

NTT西日本 工事・故障についてのお知らせ

(http://www.ntt-west.co.jp/info/construction/)

7 「閉じる」を選んで【決定】を押す

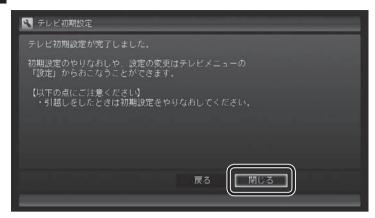

ひかりTVの画面が表示されます。

これで、ひかりTVのテレビ初期設定は完了です。



チャンネルが見つからなかった場 合、まだサービス事業者側の登録 が完了していない可能性がありま

一度、手順7まで進んでひかりTV のテレビ初期設定を終了させてく ださい。

その後しばらく待ってから、テレ ビメニューの「ひかりTV」-「ひかり TV視聴」を選び、【テレビメニュー】 を押して、「設定」-「初期設定のや りなおし」を選んで、初期設定をや りなおしてください。



PART **12** ひかりTVに ついて

基本的な操作について

ここではひかりTVの基本的な使い方について、簡単にご紹介します。 ひかりTVの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽 しむ本』をご覧ください。

PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』は、121ware.comからダウンロードできます。詳しくは、 「SmartVision」(

「ソフト&サポートナビゲーター」

ト検索番号 94192220 で検索)をご覧ください。

インターネットエクスプローラーに次のURLを入力して、ダウンロード用のページを表示させることもできます。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/etv/v1/mst/853 811064 239 a.pdf

♥ 視聴する放送を選ぶ

■ テレビメニューを表示する

] リモコンの【テレビメニュー】を押す

従来のテレビのテレビメニューが表示されます。

伊ポイント

【テレビメニュー】を押したとき、ひかりTVのテレビメニューが表示されるように設定を変更することができます。詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

■ ひかりTVを見る

従来のテレビのテレビメニューから、ひかりTVに切り換えることができます。



- ひかりTV視聴 ひかりTVのテレビサービスが視聴できます。
- ・ひかりTVホームひかりTVに関する情報を見ることができます。また、テレビサービスやビデオサービス、カラオケサービスなどがご利用いただけます。


リモコンを使った操作については、次の「リモコンのボタンについて」をご覧ください。

リモコンのボタンについて

【テレビメニュー】、および【矢印】と【決定】で、ひかりTV(SmartVision)の基本的な機能を使うことが できます。チャンネルの切り換えや音量の調節など、ひかりTVの基本的な操作は、従来のテレビの操 作とほぼ同様です。



詳しい使い方については、PDFマ ニュアル『ひかりTVを楽しむ本』 をご覧ください。

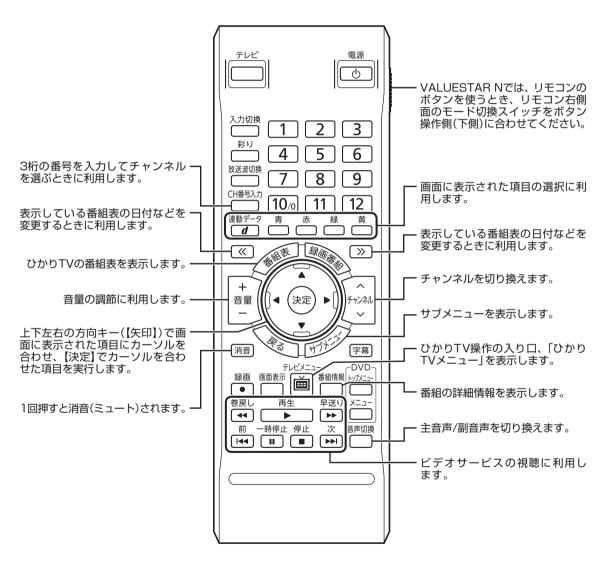

■ ひかりTVを使うためのボタン

ここでは、ひかりTV(SmartVision)を操作するために使うボタンについて説明しています。 従来のテレビで使うボタンについてはPART4の「リモコンのボタンについて」(p.55)をご覧ください。 従来のテレビおよび、ひかりTV以外のソフトで使うボタンについては、「リモコン」(●)「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93010130 で検索)をご覧ください。

ボタン	機能※1
【テレビ】	ひかりTVを見る。
【電源】	パソコンを起動/終了する。**3
【彩り】	彩り機能を切り換える。
[1]~[10]	チャンネルを切り換える。 および数字を入力する(「O」を入力するときは【10】を押してください)。
【CH番号入力】	3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。**2
【番組表】	番組表を表示する。
【番組情報】	番組の詳細情報を表示する。
【矢印】	上下左右の方向キー。項目を選ぶ。
【決定】	選択した項目を決定する。
[«], [»]	「番組表」の日付などを切り換える。
【戻る】	ひとつ前の画面に戻る。
【サブメニュー】	サブメニューを表示する。
【音声切換】	音声(主音声/副音声)を切り換える。
【テレビメニュー】	ひかりTVメニューや従来のテレビのテレビメニューを表示する。
【字幕】	字幕の表示/非表示を切り換える。
【音量】	音量を調節する。
【消音】	消音(ミュート)する。
【連動データ】(【d】)	ひかりTV画面に表示されるボタンに対応した項目を選ぶ。
【チャンネル】	チャンネルを切り換える。
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	ひかりTV画面に表示されるボタンに対応した項目を選ぶ。
【巻戻し】	ビデオサービスを巻き戻しする。
【再生】	ビデオサービスを再生する。
【早送り】	ビデオサービスを早送りする。
【前】	ビデオサービスを30秒前から再生する(スキップ)。
【一時停止】	ビデオサービスを一時停止する。
【停止】	ビデオサービスの再生を停止する。
[次]	ビデオサービスを30秒後から再生する(スキップ)。

- ※1: ひかりTV(SmartVision)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。
- ※2:【CH番号入力】を押し、数字ボタン(【1】~【10】)を押して3桁のチャンネル番号を入力し、【決定】を押します。 入力を中止するときは【戻る】を押します。
- ※3: LaVieでは、パソコンの電源が切れている(シャットダウン状態)ときや、パソコンが休止状態のときは、リモコンでの起動ができません。

PART ひかりTVに ついて

ひかりTVが映らないときは

ひかりTVが映らないときは、ここをご覧ください。

■ ひかりTVの「テレビ初期設定」は終わっていますか?

ひかりTVを見るには、あらかじめひかりTVのテレビ初期設定が必要です。設定についてはこのPART の「テレビ初期設定(ひかりTV)をする (p.334)をご覧ください。

■ ほかのソフトが起動していませんか?

映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了さ せた後、ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision)を起動してください。 また、快適に視聴するために、ひかりTVを見る前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

■ ほかのユーザーでひかりTVを見るソフト(SmartVision)を起動したまま、ユーザー を切り換えていませんか?

ひかりTVを視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能で別のユーザーに切り換えると、そのユー ザーではひかりTVを視聴することはできません。

■ 画面消灯モードになっていませんか?(VALUESTARのみ)

画面消灯モードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体 の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか?

SmartVisionを利用できる解像度、色の設定は次のようになっています。変更している場合は、もと に戻してください。

解像度	色
各モデルの最高解像度※	True Color(32ビット)

※各モデルの最高解像度については、「仕様一覧につい て|(\$|「ソフト&サポートナビゲーター|▶検索番号 93230010 で検索)から、ご購入されたモデルの仕 様一覧をご覧ください。

■ ルータはIPv6対応ですか?また、ルータのIPv6機能の設定はおこないましたか?

ひかりTVを視聴するには、IPv6に対応したルータ(もしくはルータ機能のある機器)が必要です。また、IPv6対応のルータであっても、IPv6機能(IPv6パススルー機能やIPv6ブリッジ機能など)の設定をオンにしないと、ひかりTVを視聴することができません。ルータがIPv6に対応しているかどうか、また、IPv6の機能の設定についてご確認ください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

■ 契約しているブロードバンド回線は、NTT東日本またはNTT西日本の光回線ですか?

ひかりTVをご覧いただくためには、NTT東日本の「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、NTT西日本の「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの、光回線の契約が必要です(2012年2月現在)。ご利用になっているブロードバンド回線の契約内容をご確認ください。

■ 引っ越しなどにより光回線の契約を変更していませんか?「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト」の光回線の契約内容を変更していませんか?

光回線の契約を変更すると、ひかりTVの視聴ができなくなることがあります。 このような場合は、まず、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」をご確認ください(p.333)。 ひかりTVホームから「設定・確認」を選び、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を変更して ください。

■ エラーコードが表示された

画面にエラーコードが表示されたときは、「対処法」の内容を確認して対処してください。 ワイヤレスLANで接続している場合は、ワイヤレスLANアクセスポイント(親機)と、このパソコンま たは子機との間のワイヤレス接続が正しく設定されているか、確認してください。

エラーコード	エラーメッセージ	対処法
	インターネットに接続できません。接続を確認してください。	ネットワークケーブルがパソコンに接続されて いるか、確認してください。

索 引 INDEX

再生...... 111、141

■ 英数字	さかのぼり録画81
大奴丁	削除 123
AVCREC 128	視聴予約87
B-CASカード 19、283	自動サインイン 292
BDAV	字幕48
BS·110度CSデジタル放送	受信レベル 37、287
CATV24	詳細設定 304
CPRM	初期設定26、28、240、322、334
DVD-VR	シリーズ録画 87
G-GUIDE for Windows	新番組おまかせ録画101
Pアドレス	スリムモード146
SmartVision/PLAYER	セキュリティ20
Smartリモコン	設定消去スイッチ319
Sind ty cay EE	双方向サービス
₩ 友行	外付けハードディスク151
╸あ行	外でもVIDEO169
アクセスポイント設定	 + /=
アドバンストモード	ずった行
アンテナの設定	
インターネットに接続	タイムシフトモード 59、81
ウェブ検索	ダイレクトモード(画質優先)
追っかけ再生	ダビング10278
おてがる予約	地上デジタル放送3
おまかせ録画	チャプタースキップ116
音声を切り換える	チャンネル設定
オンラインヘルプ146	チャンネルを切り換える47
音量を調節する 48	つぶやきプラス 198
	データ放送61
** か行	テレビ初期設定 334
⁼ か行	テレビメニュー 57
画質	
画質を切り換える	■ な行
画面の表示方法	١١٥٠
画面のモードを切り換える	ナイトモード284
キーボードショートカット巻末	ノーマルモード146
キーワード	7 (70 1
きこえる変速再生	
繰り返し予約	** は行
検索	19.17
検索番号 ii	バージョン 323
個人情報	ハードディスク容量77
個別表示	番組情報
	番組表
	番組を移動する
『 さ行	番号検索 ii
C11	サラ快糸

ファイアウォール 129、 フォーマット 129、 フルスクリーンモード 編集	131 144
* ま行	
マイ番組表	144 115
■ や行	
予約の確認 予約の結果 予約の取り消し 予約の変更 予約の優先度	94 93 93
* ら行	
ライトモード(データ量優先) 5イブモード ライブモード 55、 録画 76、 録画モード変換 76、	59 343 73 293
■ わ行	
ワイヤレスTVデジタル設定ツール	303

MEMO

F

キーボードショートカット

マウス用画面モードでは、次のキーボードショートカットが使えます。

操作	キーボードショートカット	
SmartVision終了	[Alt]+[F4]	
ー ヘルプ表示	[F1]	
タイムシフト/ライブ切り換え	[F8]	
	[Fn] + [PgUp]/[Fn] + [PgDn]	
番組表拡大表示/非表示 ※2	[-]	
録画番組一覧拡大表示/非表示 ※2	【:] または【*】	
予約一覧拡大表示/非表示 ※2	[/]	
録画	[Ctrl]+[Space]	
停止	[S]	
再生	[Z]	
一時停止	[X]	
巻き戻し	[←]	
早送り	[→]	
お急ぎモード※4	[1]	
じっくりモード※4	[+]	
スキップ ※3	[Ctrl]+[→]	
バックスキップ ※3	[Ctrl]+[←]	
チャプタースキップ※5	[Alt] + [←]/[Alt] + [→]	
決定	[Enter]	
戻る	[BackSpace]	
1	[↑]	
←	[←]	
→	[→]	
1	[+]	
音量UP	[Shift]+[↑]	
音量DOWN	[Shift]+[↓]	
消音	【Shift】+【←】または【Shift】+【→】	
チャンネルUP	[Ctrl]+[↑]	
チャンネルDOWN	[Ctrl]+[\ \]	
連動データ放送	[D]	
青ボタン	[B]	
赤ボタン	[R]	
緑ボタン	[G]	
黄ボタン	[Y]	

キーボードショートカット

操作	キーボードショートカット	
プリセット①	[1]	
プリセット②	[2]	
プリセット③	[3]	
プリセット④	[4]	
プリセット⑤	[5]	
プリセット⑥	[6]	
プリセット⑦	[7]	
プリセット®	[8]	
プリセット⑨	[9]	
プリセット⑩	[0]	
プリセット①	[Ctrl]+[1]	
プリセット⑩	[Ctrl]+[2]	
ダイレクト選局モード中の操作	キーボードショートカット	
0	[0]	
1	[1]	
2	[2]	
3	[3]	
4	[4]	
5	[5]	
6	[6]	
7	[7]	
8	[8]	
9	[9]	

※1

画面モード	(Fn)+(PgUp)	(Fn]+(PgDn)
スリムモード時	フルスクリーン	ノーマルモードへ
ノーマルモード時	スリムモードへ	アドバンストモードへ
アドバンストモード時	ノーマルモードへ	アドバンストモード機能変更

- ※2 文字を入力していない状態で操作してください。
- ※3 録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。スキップは、再生時刻より約30秒前へ進みます。バックスキップは、再生時刻より約30秒巻き戻します。
- ※4 音声付きで再生します。録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。
- ※5 録画済み番組再生時のみ使用できます。タイムシフト視聴時は使用できません。



VALUESTAR LaVie



811064238A

初版 **2012**年**10**月 NEC 853-811064-238-A Printed in Japan

NECパーソナルコンピュータ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。